

# Xerox<sup>®</sup> DocuMate<sup>®</sup> 5445 / 5460 Guia do usuário



Design © 2013 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, Xerox e Design® e DocuMate® são marcas comerciais da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Conteúdo © 2013 Visioneer, Inc. Todos os direitos reservados. Os nomes de marca e logotipos Visioneer<sup>®</sup> e OneTouch<sup>®</sup> são marcas registradas da Visioneer, Inc.

É proibido reproduzir, adaptar ou traduzir este documento sem permissão prévia por escrito, exceto conforme permitido sob as leis de copyright.

Os nomes de marca e logotipos PaperPort® e OmniPage® são marcas registradas da Nuance Communications, Inc.

Adobe®, Adobe® Acrobat®, Adobe® Reader® e o logotipo Adobe® PDF são marcas registradas da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou em outros países. O logotipo Adobe PDF será exibido no software deste produto e o acesso total aos recursos do software da Adobe estará disponível apenas se qualquer produto da Adobe estiver instalado no seu computador.

Microsoft é uma marca registrada da Microsoft Corporation nos EUA. Windows é uma marca comercial e SharePoint® é uma marca registrada da Microsoft Corporation.

ZyINDEX é uma marca registrada da ZyLAB International, Inc. Porção do kit de ferramentas ZyINDEX, Copyright © 1990-1998, ZyLAB International, Inc. Todos os direitos reservados.

Todos os outros produtos mencionados aqui podem ser marcas registradas de suas respectivas empresas.

Este documento é alterado periodicamente. Alterações, incorreções técnicas e erros de digitação serão corrigidos nas próximas edições.

Versão do documento: 05-0857-100 (Outubro de 2013)

As informações estão sujeitas à alteração sem aviso e não representam um compromisso da parte da Visioneer.

O software descrito é fornecido sob um contrato de licença. O software pode ser usado ou copiado somente de acordo com os termos desse contrato. É proibido por lei copiar o software em qualquer mídia, exceto se permitido especificamente no contrato de licença. Nenhuma parte deste documento pode ser produzida ou transmitida em qualquer formato ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou sistemas de armazenamento e recuperação de informações, nem traduzido para outro idioma, com qualquer propósito diferente de uso pessoal do licenciado e conforme especificamente permitido no contrato de licença, sem a permissão expressa por escrito da Visioneer.

Legenda dos direitos restritos

O uso, a duplicação ou a divulgação deste documento está sujeito a restrições, conforme definido na subdivisão do contrato (c)(1)(ii) dos Rights in Technical Data and Computer Software – cláusula 52.227-FAR14. Os materiais digitalizados por esse produto podem estar protegidos por leis e outras regulamentações governamentais como as leis de copyright. O cliente é o único responsável pelo cumprimento de todas essas leis e regulamentações.

# Índice

1	Segurança	
	Introdução à segurança	8
	Informações sobre segurança operacional	9
	Informações elétricas	
	Aviso – Informações sobre segurança elétrica	10
	Tomada elétrica	
	Dispositivo de desconexão	
	Desligamento de emergência	
	Informações sobre manutenção	
	Certificação de segurança do produto	
	Informações do contato de EH&S	
2	Bem-vindo	
	Conteúdo da caixa	16
	Requisitos do sistema	17
	Documentação	
	O scanner Xerox DocuMate 5445 / 5460	
	Painel de controle	20
3	Instalação do scanner	
	Desembalagem do scanner	22
	Conexão da bandeja de entrada	24
	Conecte o Cabo de alimentação do Scanner	25
4	Instalação de software	
	Antes de começar	28
	Instalação do software e Conexão do scanner	
	Instalação do driver do scanner	
	Conexão do cabo USB e ativação da alimentação	
	Instalação do Utilitário do usuário	33
	Instalação do Visioneer OneTouch	34
	Aplicativos adicionais disponíveis com o scanner	
	Visualização dos Guias do usuário	
	Registro do scanner	38
5	Carregamento de documentos para digitalização	
	Uso da guia de cartão em lote misto	40
	Encaixe ou desencaixe da guia de cartão em lote misto	40
	Preparação de documentos para digitalização	42
	Digitalização de páginas espessas ou documentos encadernados	
	Tipos de documentos suportados	
	Tipos de documentos não aceitados	
	Tipos de documentos não suportados	
	Interfaces de digitalização	49

## 6 Digitalização e configuração do OneTouch

Configurações padrão do OneTouch	
Digitalização a partir do painel de botões do OneTouch	54
Recursos do painel de botões do OneTouch	55
Alteração das configurações do botão	56
Seleção de opções para o OneTouch	58
Configurações de digitalização	61
A guia Configurações de digitalização	62
A guia Configurações de página	63
A guia Configurações avançadas	65
Guia Configurações de edição	66
Formatos de arquivo	69
Criação de arquivos de imagens simples	69
Formatos de imagem	70
Formatos de texto	72
A opção Configurar antes de digitalizar	73
Para realizar digitalização usando Configurar antes de digitalizar	
Abrir documento digitalizado	
Transferir para armazenamento	
Configuração da Pasta e das Opções do OneTouch	76
Configuração da pasta do Windows	
Digitalização para várias pastas	
Gravar em CD-ROM	
Impressora ou Fax	84
PaperPort	87
SharePoint	89
Visualizador de logs de link do SharePoint	
Transferência via FTP	
Visualizador do log do link de FTP	
SMTP	
Visualizador do log de link do SMTP	
Aplicativos de e-mail	
Propriedades de e-mail	
Editores de texto	
Propriedades de documentos de texto	
Adicionar aplicativos editores de texto ao OneTouch	
Criação de página da Web em HTML a partir de documentos digitalizados	
Cliente de imagem estática	
Editores de imagem	
Propriedades de documentos de imagem	
Adicionar aplicativos editores de imagem ao OneTouch	
Aplicativos PDF	
Enviar para aplicativo	
Digitalização para vários destinos	
Digitalizando com separação de trabalho	
Digitalização com reconhecimento ótico de caracteres (OCR)	
Formatos de texto	
Selecionar opções de OCR do OneTouch OmniPage	
A quia OCR	

	Criação de dicionários	126
	Edição de dicionários do usuário	128
	A guia Formato	129
	As configurações do Visioneer Acuity	132
	Tecnologia Visioneer Acuity	133
	Alteração das configurações de hardware	136
	Configurações do dispositivo	137
	Configurações do driver	137
7	Como digitalizar com TWAIN e WIA	
	Como acessar a interface do scanner	140
	Como escolher TWAIN ou WIA	
	Digitalizando	
	Interface do scanner bloqueada	
	Usando a janela "Visualizar"	
	Regiões de digitalização	
	Mover, redimensionar ou excluir regiões	
	Reorganizando regiões	
	Limpar todas as regiões	
	Configuração da origem do documento	
	Opções básicas	
	Opções avançadas	150
	Lados idênticos	151
	Resumo	153
	Pré-configurações	154
	Exportar pré-configuração	155
	Importar pré-configuração	157
	Configurações do documento	159
	Opções desativadas nessa seção	160
	Opções do painel principal	160
	Opções do painel avançado	164
	Opções do painel de modelo do scanner	
	Aprimoramentos de imagem	
	Opções desativadas nessa seção	174
	Opções do painel principal	174
	Opções do Painel de processamento de cores	
	Opções do painel avançado	
	Opções do painel de modelo do scanner	
	Configuração de driver	
	Opções desativadas nessa seção	
	Configuração do módulo	
	Configurações do scanner	
	Recursos do Hardware	
	Desativar o processamento de imagem em hardware	
	Verificação da versão do firmware do scanner	
	Processamento de imagem em hardware do seu scanner	
	Propriedades de hardware comportamento de interface	
	Configurações do dispositivo	
	Configurações do driver	
	Configurações HW IP	199

8	Digitalização com a interface ISIS	
9	Opções do scanner, manutenção e solução de problemas	
	Desobstrução de atolamentos de papel	204
	Limpeza da parte externa do scanner	
	Limpeza da parte interna do scanner	
	Limpeza das chapas de vidro e de fundo do scanner	
	Limpeza dos sensores de detecção de alimentação dupla	
	Limpeza dos rolamentos	
	Substituição dos rolamentos	
	Utilitário do usuário	
	Opções da tela principal	
	Códigos de erro do scanner	
	Configuração do modo Sleep	
	Redução de linhas verticais	221
	Solução de problemas	222
	Desinstalação do scanner	225
	Especificações do scanner Xerox DocuMate 5445 / 5460	
	Lista de peças do scanner Xerox DocuMate 5445 / 5460	228
Α	Informações regulamentares	
	Regulamentos básicos	230
	Estados Unidos (Regulamentações da FCC)	
	União Europeia	230
	Outras regulamentações	231
	Regulamentações para cópia	232
	Estados Unidos	232
	Canadá	233
	Outros países	233
В	Informações sobre conformidade	
	Reciclagem e descarte do produto	236
	EUA e Canadá	236
	União Européia	236
	Energy Star para EUA	237

Índice remissivo

Segurança

#### Este capítulo inclui:

- Introdução à segurança na página 8
- Informações sobre segurança operacional na página 9
- Desligamento de emergência na página 11
- Informações sobre manutenção na página 12
- Certificação de segurança do produto na página 13
- Informações do contato de EH&S na página 14

# Introdução à segurança

#### Avisos e segurança

Leia as seguintes instruções cuidadosamente antes de operar a máquina e consulte-as quando necessário para garantir a operação segura de sua máquina.

Seu produto Xerox e os suprimentos foram projetados e testados para atender aos rígidos requisitos de segurança. Eles incluem avaliação e certificação de agência de segurança e conformidade com as regulamentações eletromagnéticas e com os padrões ambientais estabelecidos.

A segurança, o teste e o desempenho do produto no meio ambiente foram verificados usando apenas materiais da Xerox.



Alterações não autorizadas, que podem incluir a adição de novas funções ou a conexão com dispositivos externos, podem causar impacto na certificação do produto. Entre em contato com o representante da Xerox para obter mais informações.

# Informações sobre segurança operacional

Seu equipamento Xerox e os suprimentos foram projetados e testados para atender aos rígidos requisitos de segurança. Eles incluem avaliação e aprovação de agência de segurança e conformidade com padrões ambientais estabelecidos.

Para garantir a operação segura contínua de seu equipamento Xerox, siga sempre estas diretrizes de segurança:

#### Permitido

- Sempre siga todos os avisos e as instruções fornecidos com o equipamento.
- Antes de limpar esse produto, desconecte-o da tomada elétrica. Sempre use materiais especificamente projetados para esse produto; o uso de outros materiais pode resultar em baixo desempenho e criar uma situação de risco. Não use limpadores em aerossol. Eles podem ser explosivos e inflamáveis sob determinadas circunstâncias.
- Sempre coloque a máquina em uma superfície de suporte que seja firme o suficiente para suportar o peso da máquina.
- Sempre coloque a máquina em uma área que tenha ventilação adequada e espaço para manutenção. Sempre desconecte esse equipamento da tomada elétrica antes da limpeza.

**Nota:** sua máquina Xerox está equipada com um dispositivo de economia de energia para conservar energia quando a máquina não estiver em uso. A máquina pode ficar ligada continuamente.

#### Não permitido

- Nunca execute nenhuma função de manutenção que não esteja descrita especificamente nesta documentação.
- Nunca remova tampas ou proteções que estejam presas com parafusos. Não há nenhuma área nessas tampas em que o operador possa realizar serviços de manutenção.
- Nunca coloque a máquina próxima a um radiador ou qualquer outra fonte de calor.
- Nunca substitua nenhum dispositivo de travamento elétrico ou mecânico.
- Nunca coloque esse equipamento em locais de circulação, nem onde pessoas possam tropeçar no fio de energia.



Esse dispositivo não deve ser usado no campo direto de visão em locais expostos. Para evitar reflexões incômodas em locais expostos este dispositivo não deve ser colocado no campo direto de visão.

# Informações elétricas

#### Aviso – Informações sobre segurança elétrica

- 1. O soquete de energia para a máquina deve atender aos requisitos estabelecidos na placa de dados, na parte traseira da máquina. Se você não tiver certeza de que a tomada elétrica atenda a esses requisitos, consulte a companhia de energia local ou um eletricista para obter informações.
- A tomada do soquete deve estar instalada próximo ao equipamento e ser facilmente acessível.
- 3. Use o cabo de alimentação que é fornecido com a máquina. Não use uma extensão nem remova ou modifique o plugue do fio de energia.
- 4. Conecte o cabo de energia diretamente em uma tomada elétrica aterrada de forma correta. Consulte um eletricista se tiver dúvidas sobre o aterramento correto da tomada.
- 5. Não utilize um adaptador para conectar qualquer equipamento Xerox a uma tomada elétrica que não tenha um terminal de conexão de aterramento.
- 6. Não coloque esse equipamento em locais de circulação, nem onde pessoas possam tropeçar no cabo de energia.
- 7. Não coloque objetos sobre o cabo de energia.
- 8. Não substitua nem desative os dispositivos de travamento elétricos ou mecânicos.
- 9. Não insira objetos nos slots nem nas aberturas na máquina. Isso pode resultar em choque elétrico ou incêndio.

#### Tomada elétrica

• Este produto deve ser operado com o tipo de tomada elétrica indicado na placa de dados do produto. Se você não tiver certeza de que a tomada elétrica atende a esses requisitos, consulte a companhia de energia local para obter informações.



• Sempre conecte o equipamento a uma tomada de energia corretamente aterrada. Se estiver em dúvida, peça a um eletricista experiente para verificar a tomada.

#### Dispositivo de desconexão

O cabo de energia é o dispositivo de desconexão deste equipamento. Ele está conectado à parte traseira da máquina como um dispositivo plug-in. Para remover toda a alimentação elétrica do equipamento, desconecte o cabo de energia da tomada elétrica.

# Desligamento de emergência

Se qualquer uma destas condições ocorrer, desligue a máquina imediatamente e desconecte o cabo de energia da tomada elétrica. Entre em contato com o representante de serviço autorizado da Xerox para corrigir o problema:

- O equipamento emite ruídos ou exala odores incomuns.
- O cabo de energia está danificado ou desgastado.
- Um disjuntor, fusível ou outro dispositivo de segurança do painel de parede foi disparado.
- Caiu líquido na máquina.
- A máquina foi exposta à água.
- Qualquer peça da máquina está danificada.

# Informações sobre manutenção

- 1. Qualquer procedimento de manutenção do produto que pode ser feito pelo operador está descrito na documentação do usuário fornecida com o produto.
- 2. Não execute nenhum serviço de manutenção neste produto que não esteja descrito na documentação do cliente
- 3. Não use limpadores em aerossol. O uso de limpadores que não são aprovados pode causar baixo desempenho do equipamento e resultar em uma condição de perigo.
- 4. Use suprimentos e materiais de limpeza somente conforme orientação neste manual.
- 5. Não remova tampas ou proteções que estejam presas com parafusos. Não há nenhuma peça atrás dessas tampas em que você poderá fazer a manutenção.
- 6. Não execute nenhum procedimento de manutenção a menos que tenha sido treinado por um revendedor local autorizado ou que o procedimento esteja descrito especificamente nos manuais do usuário.

# Certificação de segurança do produto

Este produto é certificado pela agência a seguir, usando os padrões de segurança listados:

Padrão
UL60950-1 (EUA)
CSA 22.2 No. 60950-1 (Canadá)
IEC 60950-1

# Informações do contato de EH&S

#### Informações de contato

Para obter mais informações sobre Environment, Health, and Safety em relação a esse produto Xerox e seus suprimentos, entre em contato com as seguintes linhas de atendimento ao cliente:

**EUA e Canadá:** 1-800-828-6571 **Europa:** +44 1707 353 434 Bem-vindo \_\_\_\_\_\_

#### Esse capítulo inclui:

- Conteúdo da caixa na página 16
- Requisitos do sistema na página 17
- Documentação na página 18
- O scanner Xerox DocuMate 5445 / 5460 na página 19

As informações deste guia abrangem recursos de hardware e software que podem não estar disponíveis para o modelo de scanner adquirido. Desconsidere quaisquer informações que não se apliquem ao seu scanner.

Algumas das ilustrações neste guia podem não ser exatamente iguais às imagens que aparecem na tela do computador. As diferenças são pequenas e não afetam as etapas para usar os recursos.

## Conteúdo da caixa

Antes de prosseguir, verifique o conteúdo da caixa. Se houver itens faltando ou danificados, entre em contato com a loja onde o scanner foi adquirido.



Xerox DocuMate 5445 o



Bandeja de entrada



Cartão de garantia



Guia de instalação rápida



Cabo USB




Cartão de suporte técnico



Fonte de alimentação



Windows Disco de instalação

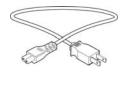

Cabo de alimentação

# Requisitos do sistema

#### PC Pentium ou equivalente a AMD com:

- Uma unidade de DVD-ROM
- Uma porta Universal Serial Bus (USB) disponível
- Sistema operacional Microsoft® Windows®:
  - XP 32 bits (Service Pack 1 e 2)
  - Vista 32 bits ou 64 bits (Service Pack 1)
  - 7 32 bits ou 64 bits
  - 8 32 bits ou 64 bits
    - O scanner é compatível com o Windows XP Service Pack 3, o Windows Vista Service Pack 2 e o Windows 7 Service Pack 1.
- No mínimo 2 gigabyte (GB) de memória interna (RAM)
- Pelo menos 350 MB de espaço livre em disco

#### Um monitor VGA ou SVGA

As configurações recomendadas para o monitor são:

- Qualidade de cores de 16 bits ou 32 bits
- Resolução definida como pelo menos 800 x 600 pixels

Consulte a documentação do Windows para obter instruções sobre como definir a qualidade de cores e a resolução do monitor.

## Documentação


#### A documentação impressa a seguir é fornecida com o aparelho:

- **Guia de instalação** instruções breves de configuração e instalação do scanner.
- **Cartão de suporte técnico** informações de contato do serviço de suporte técnico e de atendimento ao cliente, além de um breve resumo de nossa garantia padrão de produto.
- Cartão de garantia o cartão de garantia é fornecido para usuários na Rússia e deve ser preenchido conforme descrito no cartão. Para todos os outros usuários, disponham desse cartão em papel reciclável.

#### A seguinte documentação eletrônica está disponível no disco de instalação:

- **Guia do usuário do scanner** contém instruções detalhadas de instalação, configuração, digitalização e manutenção.
- Folhas de controle ajustam automaticamente as configurações de digitalização ao digitalizar usando a interface TWAIN. O arquivo contém layouts para vários tamanhos de papel ISO e dos EUA. O capítulo de digitalização TWAIN contém instruções sobre o uso dessas folhas durante a digitalização.
   Certifique-se de imprimir o tamanho da página que corresponda ao tamanho das páginas em sua pilha de documentos. Além disso, certifique-se de que o aplicativo usado não está configurado para dimensionar automaticamente a página para que ela se ajuste ao papel em sua impressora.
- **Folhas de separação de arquivo** separa automaticamente uma pilha de papel em dois ou mais arquivos, ao digitalizar usando a interface TWAIN.
- **Folhas de código de patch** use com um aplicativo que suporte dados de código de patch ao usar a interface TWAIN. Os layouts de página de código de patch foram projetados especificamente para seu scanner. O arquivo contém os layouts 2, 3 e T de patch para páginas A4 e carta (EUA). Certifique-se de imprimir o tamanho da página correto para o papel em sua impressora.
- **Guia do usuário do Nuance PaperPort** contém informações detalhadas sobre como usar o aplicativo e gerenciar seus documentos digitalizados.
- **Guia do usuário do Nuance OmniPage** contém informações detalhadas sobre como usar o software, incluindo informações sobre o uso do Optical Character Recognition para criar arquivos de texto editáveis a partir de documentos digitalizados.
- **Guia do usuário do Nuance PDF Converter** contém informações detalhadas sobre como usar o aplicativo para criar e modificar arquivos PDF.

### O scanner Xerox DocuMate 5445 / 5460

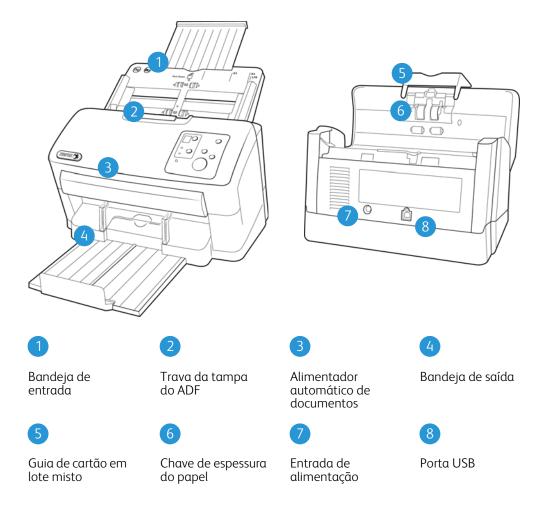

**Bandeja de entrada** — Mantém o papel no scanner.

• Guias de papel — Ajustáveis para se adaptarem à largura do papel.

**Trava da tampa do ADF** — Puxe a trava da tampa do ADF e abra o scanner.

**Alimentador automático de documentos (ADF)** — Alimenta uma pilha de páginas para o vidro para serem digitalizadas.

**Bandeja de saída** — Local no qual os documentos saem do scanner.

- Extensão da bandeja de saída Estende para segurar vários tamanhos de papel.
- Parada de papel Segura os documentos na bandeja de saída.
- Guias de saída Ajudam a manter os papéis empilhados arrumados na bandeja de saída.


**Guia de cartão em lote misto** — Permite a digitalização de um lote misto de papéis e cartões.

Chave de espessura do papel — Afasta os rolamentos para permitir a digitalização de itens mais espessos.

**Entrada de alimentação** — Conecta o cabo de alimentação ao scanner.

**Porta Universal Serial Bus (USB)** — Conecta o scanner ao computador.

#### Painel de controle

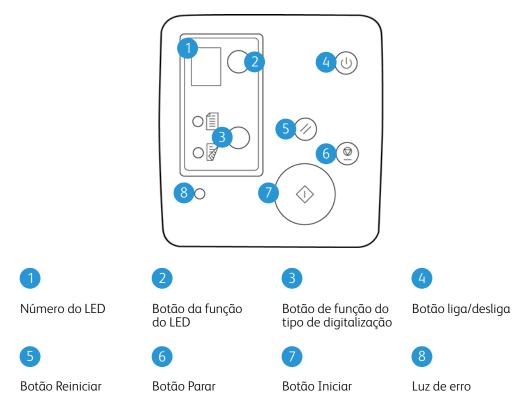

**Número do LED** — Exibe a função do OneTouch que será usada na digitalização. É possível ver as configurações de digitalização para essa função na janela Propriedades do OneTouch. Se o scanner estiver com problemas de hardware, a luz de status piscará em vermelho e o LED piscará um "E" e o número do código de erro em seguida.

Botão da função do LED — Toque no botão para passar pelas 9 opções de digitalização do OneTouch.

**Botão de função do tipo de digitalização** — Toque no botão para alterar o tipo de digitalização entre Simplex (um só lado) e Duplex (frente e verso). A opção selecionada aqui substitui a opção selecionada na janela Propriedades do OneTouch quando você digitaliza apertando o botão de iniciar verde.

**Botão liga/desliga** — Liga ou desliga o scanner. Pressione o botão para ligar o scanner. Pressione o botão e o mantenha pressionado por alguns segundos para desligar o scanner. Este é o botão para limpar no painel de controle.

**Botão Reiniciar**— Retorna as configurações de digitalização no TWAIN para as configurações padrão. Este é o botão amarelo no painel de controle.

**Botão Parar** — Interrompe a digitalização do scanner. Este é o botão vermelho no painel de controle.

**Botão Iniciar** — Inicia a digitalização. Este é o botão verde no painel de controle.

**Luz de erro** — Esta luz começará a piscar se houver um erro de hardware no scanner.

# Instalação do scanner

# 3


#### Esse capítulo inclui:


- Desembalagem do scanner na página 22
- Conexão da bandeja de entrada na página 24
- Conecte o Cabo de alimentação do Scanner na página 25

# Desembalagem do scanner


Remova qualquer fita que possa haver no corpo do scanner. Tenha cuidado ao remover a fita, pois ela mantém as peças frágeis no lugar para o transporte.


**Nota:** Nós recomendamos a remoção da fita do scanner na ordem indicada na ilustração abaixo. Também remova todas as espumas de proteção do interior do scanner enquanto estiver removendo a fita da embalagem.

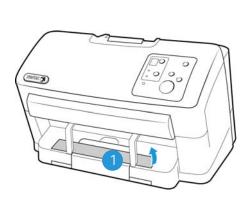

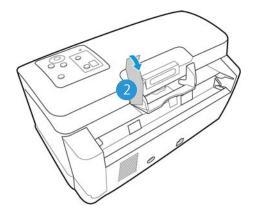


Pressione o botão da trava da tampa do ADF e abra o scanner.

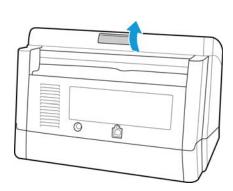

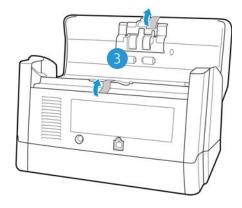


Coloque o scanner em uma superfície plana, próximo ao computador.

• Deixe espaço em cada lado do scanner para as extensões de bandeja de entrada e saída, para fazer manutenção e haver fluxo de ar suficiente para ventilação.

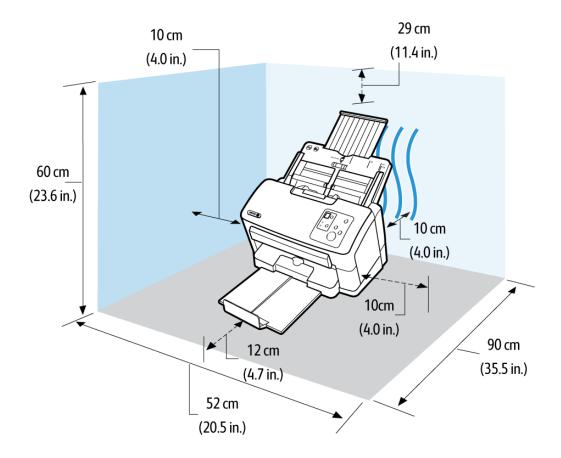

# Conexão da bandeja de entrada


- 1. Alinhe as guias na bandeja de entrada com os orifícios no corpo do scanner.
- 2. Deslize a bandeja de entrada até a posição correta.
- 3. Empurre a bandeja de entrada com firmeza até ouvir ela travar no lugar.

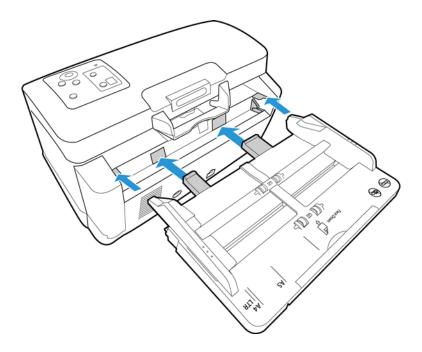

# Conecte o Cabo de alimentação do Scanner

**Nota:** Use somente a fonte de alimentação fornecida com o scanner (PNLV6507Y). A conexão de outro tipo de fonte de alimentação pode danificar o scanner e invalidar a garantia.

- 1. Conecte a fonte de alimentação à porta de alimentação do scanner.
- 2. Ligue o cabo de alimentação à fonte de alimentação e a uma tomada elétrica.

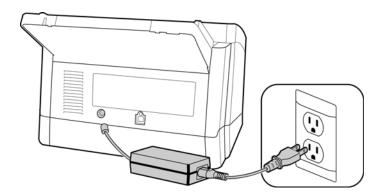

Instalação de software

# 4


#### Este capítulo inclui:

- Antes de começar na página 28
- Instalação do software e Conexão do scanner na página 29
- Aplicativos adicionais disponíveis com o scanner na página 35
- Visualização dos Guias do usuário na página 37
- Registro do scanner na página 38

### Antes de começar

#### Leia atentamente os itens a seguir antes de iniciar a instalação:

- As informações neste guia podem abordar softwares não fornecidos com o scanner adquirido. Desconsidere quaisquer informações sobre o software não aplicável ao produto obtido.
- Se houver software antivírus ou anti-spyware em execução no computador, é possível que, durante a instalação, sejam exibidas mensagens ou alertas perguntando se você permite que a instalação prossiga. Embora as mensagens possam diferir dependendo do software em execução no computador, você deverá permitir a continuação da instalação se esta opção estiver disponível. Outra opção é desligar o software antivírus ou anti-spyware antes de instalar o scanner, mas, se fizer isso, lembre-se de reativá-lo quando a instalação estiver concluída.
- Se você já tiver um scanner conectado ao seu computador, precisará remover os drivers primeiro antes de começar a instalar o scanner Xerox.
- Se o computador estiver operando com Windows Vista ou o Windows 7, a tela do Controle de Conta de Usuário do Vista ou o 7 poderá ser exibida solicitando a confirmação de alterações no sistema. Clique no botão Continuar para permitir que a instalação prossiga.

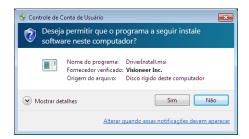

# Instalação do software e Conexão do scanner

- 1. Inicie o Microsoft Windows e certifique-se de que não haja outros aplicativos em execução.
- 2. Insira o disco de instalação na unidade de DVD-ROM do computador.



O disco iniciará automaticamente e a janela Selecionar idioma abrirá.

Selecione seu idioma na lista de idiomas disponíveis. Clique em OK.
 O menu principal do disco abrirá no idioma selecionado.

**Nota:** se o DVD não iniciar, verifique o seguinte:

- Certifique-se de que a porta da unidade de DVD esteja completamente fechada.
- Certifique-se de que o DVD tenha sido inserido na unidade na direção correta (etiqueta para cima).

Para iniciar o DVD manualmente:

- Abra a opção do Windows para Meu computador. Você pode fazer isso clicando duas vezes no ícone **Meu computador** localizado na área de trabalho.
- Clique duas vezes no ícone para a unidade de DVD-ROM.
- O menu de instalação do DVD deverá abrir agora.

Se o menu não abrir:

• A partir da lista de arquivos no DVD, clique duas vezes no arquivo chamado setup.exe.

4. No Menu principal, selecione **Instalar software**.



5. Verifique se a caixa **Driver do scanner** e **Visioneer OneTouch** está marcada.



**Nota:** o software fornecido com o scanner pode diferir ligeiramente da lista mostrada na janela.


6. Clique em Instalar agora.A instalação do driver começará primeiro.

#### Instalação do driver do scanner

1. A janela Bem-vindo ao Assistente do Programa de Instalação de Driver do Scanner abrirá. Clique em **Avançar**.




- 2. Na janela Contrato de licença da Xerox, leia o contrato de licença. Se aceitar os termos, selecione **Aceito** e, em seguida, clique em **Avançar**.
  - Se você não aceitar o contrato de licença, clique em Cancelar. Clique em Fechar na janela Instalação interrompida.
- 3. O software será instalado.
- 4. **Pare** quando a janela "Concluir a instalação conectando o hardware" for exibida. **Não** clique em **OK** ainda. Deixe a janela aberta e leia a próxima seção.
  - Se você não vir este diagrama na tela para conectar o scanner, pare e siga as instruções da próxima seção para conectá-lo.

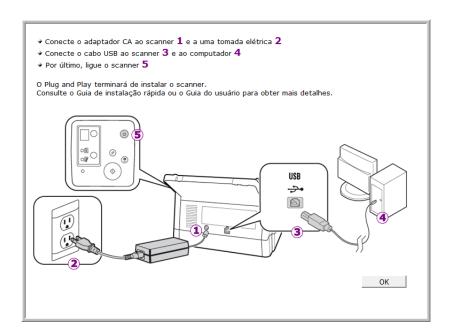


#### Conexão do cabo USB e ativação da alimentação

O scanner pode ser conectado a qualquer porta USB disponível. Consulte o manual do computador para saber a localização das portas USB.

- 1. Remova a fita de proteção do cabo USB, se houver.
- 2. Conecte a extremidade achatada do cabo USB à uma porta USB disponível na parte traseira do computador.
- 3. Conecte a extremidade quadrada do cabo USB à porta USB de saída na parte traseira do scanner.

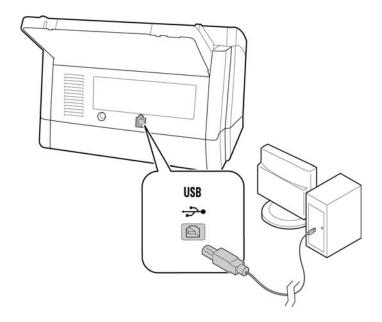

4. Ligue o scanner. O local da chave de alimentação do scanner é mostrado no diagrama abaixo.

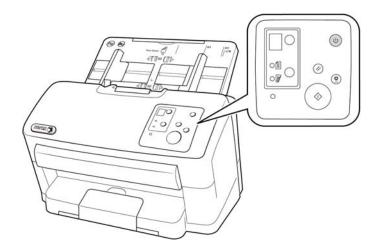


A luz de status acende e pisca indicando que o scanner está recebendo alimentação.

Se você estiver usando o Windows versão XP ou posterior e tiver conectado o cabo USB a uma porta USB 1.1, uma bolha de informações poderá abrir explicando que há "Um dispositivo USB de alta velocidade conectado a um hub USB de baixa velocidade". Conecte o cabo USB a uma porta USB 2.0 (se houver) ou simplesmente desconsidere a mensagem. Se você deixá-lo conectado à porta USB 1.1, seu scanner poderá ficar um pouco mais lento

Em seguida, o computador reconhecerá que o scanner foi conectado à porta USB e automaticamente carregará o software apropriado para operar o scanner.

5. Quando tiver certeza de que o software carregou por completo, retorne à janela "Concluir a instalação conectando o hardware".

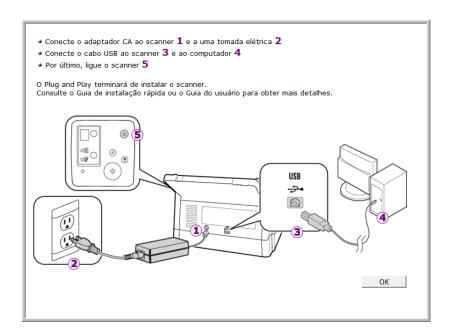

- 6. Clique em **OK**.
- 7. Clique em **Fechar** na janela Instalação de driver concluída para fechar e sair do instalador de driver.

#### Instalação do Utilitário do usuário

O Utilitário do usuário é um software de diagnóstico e manutenção, que você pode usar para monitorar o hardware do scanner.

- 1. Na janela Contrato de licença do Utilitário do usuário da Xerox, leia o contrato de licença. Se concordar com os termos, selecione **Sim** para aceitar o contrato e continuar a instalação.
  - Caso não aceite o contrato de licença, a instalação será encerrada e o Utilitário do usuário não será instalado.
- 2. A tela seguinte permite escolher onde os arquivos de instalação ficarão no computador. Clique em Procurar... para alterar o local onde os arquivos serão instalados.
  - Recomendamos manter as opções padrão nessa janela e apenas clicar em Avançar para prosseguir com a instalação.
- 3. A janela seguinte permite alterar o nome da pasta Program Files e onde o programa aparecerá na lista de programas do menu Iniciar do Windows.
  - As opções padrão nessa janela irão inserir o ícone de atalho na lista de Todos os programas do Windows, na pasta Xerox. Recomendamos manter as opções padrão nessa janela e apenas clicar em Avançar para prosseguir com a instalação.
- 4. Clique em Concluir na janela Instalação concluída para fechar a janela de instalação.


5. Um ícone de atalho para o Utilitário do usuário ficará localizado na área de trabalho e em Todos os programas do menu Iniciar do Windows.



#### Instalação do Visioneer OneTouch

A instalação do software Visioneer OneTouch iniciará automaticamente depois que você clicar em Fechar na janela Instalação de driver concluída.

1. Clique em Avançar na janela Bem-vindo ao Assistente do Programa de Instalação do OneTouch.

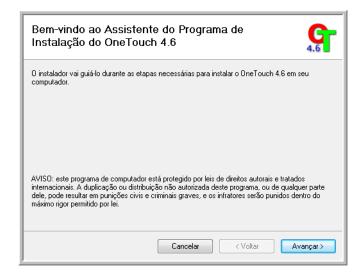


- 2. Na janela Contrato de licença da Visioneer, leia o contrato de licença. Se aceitar os termos, selecione Aceito e, em seguida, clique em **Avançar**.
- 3. Caso não aceite o contrato de licença, a instalação será encerrada e o software OneTouch não será instalado.
- 4. O software OneTouch da Visioneer será instalado ao clicar em Avançar na janela Contrato de licença da Visioneer.
- 5. Clique em **Fechar** na janela Instalação do OneTouch da Visioneer concluída para fechar e sair do instalador.

Caso tenha selecionado outro software para instalar a partir do DVD, a instalação deste software será iniciada automaticamente depois que você clicar em Fechar na janela de conclusão de instalação.

# Aplicativos adicionais disponíveis com o scanner

O scanner inclui aplicativos adicionais gratuitos, conforme descrito na tabela a seguir.

1. Volte ao Menu principal do disco e clique em Instalar software.

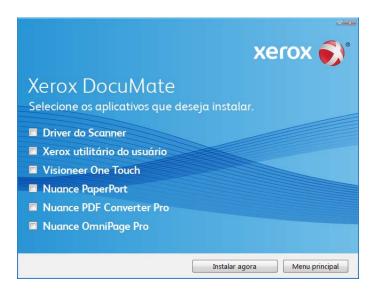

- 2. Selecione os aplicativos adicionais que quiser instalar e, em seguida, clique em **Instalar agora**.
- 3. Siga as instruções na tela para instalar cada um dos produtos adicionais.

Software	Sobre o software
Nuance PaperPort <sup>®</sup>	O PaperPort é um aplicativo de software de gerenciamento de documentos total. Os recursos de digitalização do PaperPort permitem inserir novas páginas em um arquivo existente e nomear o arquivo imediatamente após a digitalização. A partir da área de trabalho do PaperPort, você pode classificar seus documentos e movê-los entre pastas da mesma forma que faria na pasta Meus documentos do Windows. Você pode reordenar as páginas em um arquivo PDF, empilhar um documento de maneira que todas as páginas sejam salvas novamente como arquivos individuais. O PaperPort também contém algumas opções básicas de edição de imagem no PaperPort PageView, tais como, adicionar notas a arquivos de imagem, modificar cores de imagem e retocar a imagem utilizando as opções de apagar e/ou correção automática.
Nuance OmniPage <sup>®</sup>	O OmniPage Pro fornece análise de OCR de precisão, detecção de layout avançada e tecnologia Logical Form Recognition™ (LFR — reconhecimento lógico de formulários). Recursos de segurança avançados transformam documentos e formulários de escritório rapidamente em 30 aplicativos de PC diferentes para edição, pesquisa e compartilhamento. Fluxos de trabalho personalizados trabalham com grandes volumes de documentos e você pode usar essas ferramentas para imprimir como PDF.

Software	Sobre o software
Nuance PDF Converter	O PDF Converter Professional 7 apresenta criação e edição de PDF 100% padrão do setor, com a conversão de PDF mais exata do mundo em formatos editáveis disponíveis do Microsoft <sup>®</sup> Office <sup>®</sup> . Ele também oferece digitalização de um clique para PDF, os recursos de pesquisa de PDF mais avançados, excelente gerenciamento de recursos gráficos, nivelamento de documentos e remoção automática de informações confidenciais. Combinando funcionalidade inigualável, inteligência incorporada e facilidade de uso, o PDF Converter Professional 7 permite que o usuário crie, converta, edite e reúna, e compartilhe arquivos PDF seguramente, como nunca, aprimorando o profissionalismo, a produtividade e a colaboração.

## Visualização dos Guias do usuário

1. Retorne à janela do Menu principal e clique em **Exibir guias do usuário**.



2. Clique em "Exibir a documentação do scanner" para acessar o guia do usuário do scanner e outras documentações relacionadas à utilização dos recursos OneTouch do scanner.

Clique em "Exibir a documentação do software" para acessar os guias de usuário dos aplicativos de software fornecidos com o scanner.

Na janela de um desses guias do usuário, clique no botão de **Menu do Guias do usuário** para retornar para a janela principal de guias do usuário e selecione a seção de outra documentação para exibir os guias do usuário.

Janela da documentação do scanner

Janela da documentação do software





- 3. Clique nos links dos guias que você deseja exibir.
- 4. Ao terminar, clique em **Menu principal** para retornar a essa janela e clique em **Sair**.
- 5. Remova o disco de instalação e quarde-o em local seguro.

Terminado! A instalação está concluída e o scanner está pronto para trabalhar.

## Registro do scanner

Registrar o scanner é importante, pois fornece acesso ao serviço gratuito de suporte por telefone e a atualizações de software para o scanner.

É necessário haver uma conexão ativa à Internet para registrar o scanner. Se não houver acesso à Internet, entre em contato com nosso departamento de atendimento ao cliente para registrar o scanner. Consulte o Cartão de suporte técnico enviado com o scanner para obter as informações de contato do serviço de atendimento ao cliente.

- 1. Abra uma janela do Internet Explorer, ou de qualquer outro navegador de Internet que você tiver instalado no computador.
- 2. No campo de endereço, digite www.xeroxscanners.com.
- 3. Pressione Enter no teclado do computador ou clique na opção da tela para ir para o endereço da Web.
- 4. Quando a página de scanners Xerox carregar, clique em **Support** (Suporte).
- 5. Na página de suporte a produtos, clique no link **Register Your Product** (Registre seu produto).
- 6. Preencha o formulário de registro. Todos os campos obrigatórios têm um asterisco (\*). É necessário inserir um endereço de e-mail válido para o registro. Você será solicitado a inserir o número de série do scanner. Ele fica localizado na parte traseira do scanner.
- 7. Após preencher o formulário, clique em **Submit Your Registration** para concluir o registro.

Carregamento de documentos para digitalização

# 5

#### Esse capítulo inclui:

- Preparação de documentos para digitalização na página 42
- Uso da quia de cartão em lote misto na página 40
- Digitalização de páginas espessas ou documentos encadernados na página 44
- Tipos de documentos suportados na página 46
- Tipos de documentos não aceitados na página 47
- Tipos de documentos não suportados na página 48
- Interfaces de digitalização na página 49

Essa seção mostra como digitalizar usando os botões no scanner. Após carregar os documentos no scanner, conforme descrito abaixo, também é possível digitalizar usando o painel de botões do OneTouch ou usando um aplicativo de digitalização.

**Nota:** sempre remova todos os grampos e clipes de papel dos documentos antes de inseri-los no alimentador automático de documentos do scanner. Grampos e clipes de papel podem emperrar o mecanismo de alimentação e arranhar os componentes internos. Remova também etiquetas, adesivos ou notas Post-It™ que possam se soltar durante o processo de digitalização e prender no scanner. O uso impróprio aqui descrito invalidará a garantia do scanner.





## Uso da guia de cartão em lote misto

Você pode usar o guia de cartão para digitalizar a maioria de cartões de crédito e cartões de identificação sem ter que ajustar as guias de papel de acordo com a largura do cartão. A guia de cartão ajuda a evitar a inclinação do cartão durante a digitalização de um lote misto que contém cartões e papéis comuns.

Observe e siga as seguintes diretrizes ao usar a quia de cartão em lote misto:


- As guias de papel da bandeja de entrada não podem ser ajustadas para uma largura inferior ao tamanho A5.
- A espessura total da pilha de papel colocada na bandeja de entrada não deve exceder 0,08 polegadas (2 mm). Em geral, isso equivale a 20 páginas de papel para impressão de 20 lb (80 g/m²).
- Coloque somente um cartão por vez na guia de cartão.


#### Encaixe ou desencaixe da guia de cartão em lote misto


A guia de cartão é pré-instalada no scanner. Após remover a fita de transporte, levante a guia de cartão para removê-la do scanner.




Após remover a guia de cartão do scanner, você poderá colocá-la na parte traseira da bandeja de entrada. Deslize a guia de cartão nas abas na parte traseira da bandeja de entrada conforme indicado na ilustração abaixo.

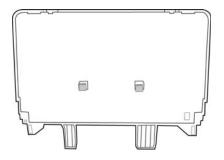

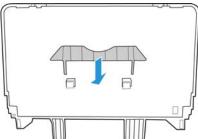

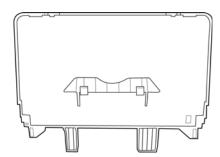

Quando você quiser usar a guia de cartão, você poderá colocá-la deslizando as abas na guia de cartão nos nichos no scanner.

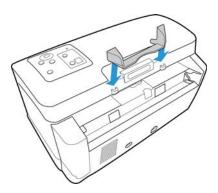

## Preparação de documentos para digitalização

Agite os cantos dos documentos para garantir que todas as páginas na pilha estão separadas.



• Dobre e depois alinhe a pilha de documentos para garantir que as bordas horizontais estão alinhadas e evitar que o papel incline ao ser puxado pelo scanner.







• Aperte as extremidades para alinhar as bordas de forma inclinada e evitar que diversas páginas sejam alimentadas ao mesmo tempo.



• Ajuste a guia de papel para a largura do papel e certifique-se de que as bandejas de entrada e saída estejam completamente estendidas.

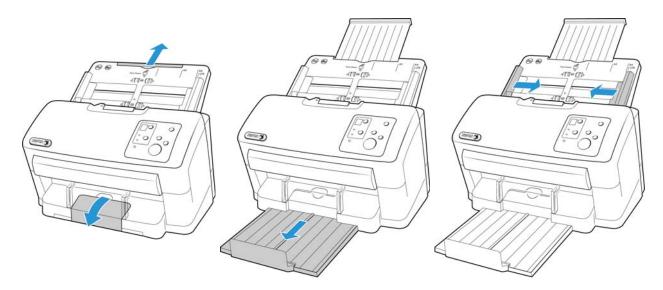

• Coloque os documentos virados para baixo na bandeja de entrada. Posicione as bordas conforme mostrado na ilustração abaixo.

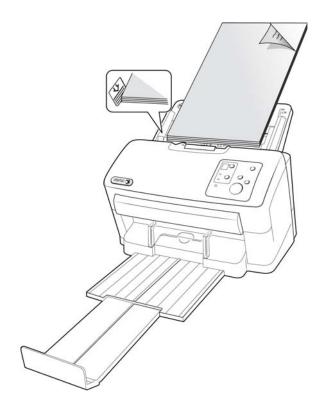


## Digitalização de páginas espessas ou documentos encadernados

Com este scanner, você pode digitalizar papéis muito espessos ou documentos encadernados com até 1 mm de espessura.


#### Para digitalizar itens espessos:


O rolamento de prevenção contra alimentação dupla deve ser afastado do rolamento de alimentação antes da digitalização de itens espessos. O rolamento de prevenção contra alimentação dupla separa as páginas à medida que o rolamento de alimentação puxa e alimenta as páginas no scanner. Como o rolamento de prevenção contra alimentação dupla deve ser desencaixado, você só poderá digitalizar uma página por vez.

Abra o scanner.

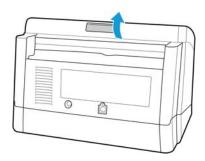

- 2. Localize a chave de espessura do papel na parte inferior da porta do ADF.
- 3. Levante a chave de espessura do papel conforme indicado na ilustração abaixo.

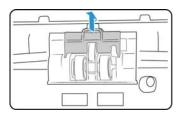

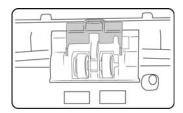

Quando você levantar a chave de espessura do papel, o rolamento de prevenção contra alimentação dupla desencaixará e ficará inativo no scanner.



- 4. Feche a porta do ADF.
  - Quando você fechar a porta do ADF, o rolamento de prevenção contra alimentação dupla não irá mais tocar no rolamento de alimentação.
- 5. Coloque um único item na bandeja de entrada e inicie a digitalização.

Ao digitalizar itens espessos, não é possível usar a opção de detecção de alimentação dupla na interface de digitalização. Se você deixar essa opção ativada, o scanner irá informar um erro de alimentação dupla em todas as páginas digitalizadas.

Quando terminar a digitalização, não se esqueça de mover a chave de espessura do papel de volta para sua posição original para você prosseguir com a digitalização normal de documentos.

## Tipos de documentos suportados

Você pode digitalizar os seguintes tipos de documentos e cartões com este scanner.

#### Documentos em papel aceitáveis

- A quantidade máxima de papel na bandeja de entrada não deve exceder a espessura máxima da pilha indicada nas guias de papel.
  - Isso equivale a aproximadamente 75 folhas novas de papel para impressão de 20 lb (80 g/m²).
- Tamanho do documento
  - Tamanho mínimo (largura x comprimento) 1,9 x 2,8 polegadas (48 x 70 mm)
     O comprimento mínimo suportado do papel é 70 mm, exceto ao digitalizar os tamanhos de cartões aceitáveis estabelecidos abaixo.
  - Tamanho máximo (largura x comprimento) Consulte a seção de Especificações do scanner Xerox
     DocuMate 5445 / 5460 para obter essa informação.
    - Quando os documentos que você está digitalizando forem maiores do que 14 polegadas (356 mm), nós recomendamos a digitalização de uma página por vez. Consulte a digitalização com o modo de alimentação manual na interface TWAIN para obter instruções sobre a digitalização de uma página por vez.
- Espessura do papel entre 5,4 lb a 55 lb (20 209 g/m²)
  - Nós recomendamos a troca da velocidade de alimentação de papel para Lento na interface TWAIN ao digitalizar papéis finos com cerca de 11 lb (40 g/m²) ou menos de espessura. Além disso, nós recomendamos o uso da velocidade lenta de alimentação de papel para a digitalização de documentos frágeis.

O tamanho mínimo de item é 48 mm (l) x 54 mm (a) (1.9" x 2.13"). Isso significa que não é possível digitalizar cartões de visita (3,5" l x 2" a) na orientação paisagem. Você pode colocá-los com a margem curta de frente no sentido do scanner (orientação retrato) e digitalizar a partir da interface TWAIN. Selecione uma das opções de girar a imagem na interface TWAIN para girar os cartões de visita na orientação correta na digitalização final.

Observe que se você tentar digitalizar cartões de visita na orientação paisagem, você provavelmente receberá um erro de atolamento de papel.

#### Tipos de cartão aceitáveis

Tamanho do cartão: 3,4 x 2,1 polegadas (85,6 x 54 mm)

- Cartões de identificação padrão
  - Tamanho do cartão: 3,4 x 2,1 polegadas (85,6 x 54 mm)
  - Espessura do cartão: 0,03 polegadas (0,76 mm)
- Cartões com relevo
  - Carregar no máximo 3 cartões na bandeja de entrada.
  - A altura máxima dos 3 cartões empilhados na bandeja de entrada não deve exceder 0,2 polegadas (5 mm).
  - Digitalize os cartões na orientação paisagem (horizontal).

Use a guia de cartão em lote misto ao digitalizar mídias mistas (cartões e papéis) ao mesmo tempo. Consulte a seção Encaixe ou desencaixe da guia de cartão em lote misto para obter instruções.

## Tipos de documentos não aceitados

Os documentos nessa lista podem ser digitalizados, mas observe que os digitalizar documentos desse tipo reduzirá a vida do scanner. Será necessária uma manutenção mais frequente e as peças de substituição se desgastarão mais rapidamente. Esses tipos de documentos causam atolamentos mais frequentes e podem ocorrer danos aos documentos originais. Se você escolher digitalizar esses tipos de documentos, não digitalize grandes lotes. Esse tipo de uso não está coberto na expectativa de vida das peças de substituição.

Nós recomendamos que você limite a quantidade ou evite completamente digitalizar os documentos que estão nesta lista.

- Documentos enrolados, amassados ou dobrados podem causar atolamentos de papel ou a alimentação de diversas páginas no scanner ao mesmo tempo.
- Papéis perfurados ou esburacados que podem rasgar ao passar pelo rolamento de separação.
- Fotografias ou papéis revestidos cujos revestimentos podem descascar durante a digitalização e deixar resíduos no scanner.
- Papéis extremamente lisos, brilhantes ou com muita textura podem fazer com que os rolamentos de alimentação de papel deslizem na página e façam com que o scanner informe um atolamento de papel.
- Os papéis autocopiativos podem rasgar aos serem alimentados no scanner e a pressão dos rolamentos pode deixar riscos na página. O revestimento químico nesse papel friccionará os rolamentos durante o processo de digitalização, aumentado a frequência de falhas de alimentação e atolamentos de papel.
- Os papéis parcialmente transparentes como papéis vegetais e imagens no verso da página ou fundo preto irão aparecer nas imagens digitalizadas.

## Tipos de documentos não suportados

Não digitalize os tipos de documentos a seguir pois isso pode causar danos ao scanner.

- Itens incompatíveis com os tamanhos, espessuras e pesos suportados especificados neste documento.
- Papéis não retangulares ou com formato irregular farão com que o scanner detecte e informe atolamentos de papel ou erros de distorção de documento.
- Papel carbono que deixará resíduos no scanner e nos rolamentos que serão transferidos para o próximo conjunto de documentos digitalizado.
- Documentos com itens duros anexados como clipes de papel, grampos e prendedores de pasta.
- Documentos com tinta molhada ou fluido corretor.
- Papel térmico ou sensível à luz.
- Folha de projetor, filme plástico, filme de câmera e qualquer outro tipo de item de plástico transparente ou parcialmente transparente.
- Documentos que foram colados.
- Folhas metálicas ou de tecido.

## Interfaces de digitalização

Se tiver selecionado as opções de instalação recomendadas, você terá várias opções diferentes para realizar digitalizações com o scanner Xerox DocuMate 5445 / 5460. Cada método fornece resultados igualmente bons, então use o que tiver as opções apropriadas para o item que será digitalizado.


• **Botões de scanner do One Touch** — Quando você pressiona o botão Iniciar do scanner, os documentos são digitalizados com as configurações de digitalização para a primeira função de digitalização do One Touch.



• Painel de botões do One Touch — Use essa opção para realizar a digitalização a partir da tela do computador. A digitalização a partir do painel de botões do One Touch na tela é idêntica à digitalização realizada pressionando um botão no scanner, exceto que você clica em um ícone que representa o botão do scanner.



• Interface TWAIN — Essa opção usa a interface TWAIN do scanner para executar digitalizações. Antes de digitalizar, selecione as opções de digitalização, coloque o documento no scanner e, em seguida, clique em um botão na janela da interface TWAIN.

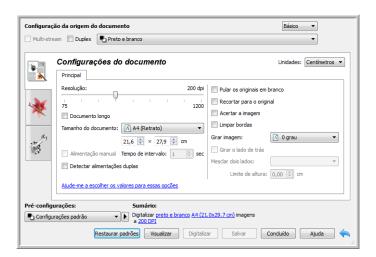

 Interface ISIS — Essa opção usa a interface ISIS para a digitalização. A interface ISIS varia dependendo do aplicativo.

## Digitalização e configuração do OneTouch


# 6

#### Este capítulo inclui:

- Configurações padrão do OneTouch na página 53
- Digitalização a partir do painel de botões do OneTouch na página 54
- Alteração das configurações do botão na página 56
- Seleção de opções para o OneTouch na página 58
- Configurações de digitalização na página 61
- Formatos de arquivo na página 69
- Criação de arquivos de imagens simples na página 69
- Formatos de imagem na página 70
- Formatos de texto na página 72
- A opção Configurar antes de digitalizar na página 73
- Abrir documento digitalizado na página 75
- Transferir para armazenamento na página 76
- Digitalização para várias pastas na página 78
- Gravar em CD-ROM na página 82
- Impressora ou Fax na página 84
- PaperPort na página 87
- SharePoint na página 89
- Transferência via FTP na página 92
- SMTP na página 95
- Aplicativos de e-mail na página 98
- Editores de texto na página 100
- Cliente de imagem estática na página 104
- Editores de imagem na página 106
- Aplicativos PDF na página 109
- Enviar para aplicativo na página 111
- Digitalização para vários destinos na página 114
- Digitalizando com separação de trabalho na página 117
- Digitalização com reconhecimento ótico de caracteres (OCR) na página 120
- As configurações do Visioneer Acuity na página 132
- Alteração das configurações de hardware na página 136

Baseado na instalação completa recomendada do driver do scanner e do software Visioneer OneTouch, o OneTouch é sua principal interface de digitalização para uso do scanner. Os botões do OneTouch no scanner refletem o painel de botões do OneTouch na tela.

O painel de botões do OneTouch que você vê na tela do computador mostra a função predefinida de cada botão (como Email) e o ícone de destino (chamado de Aplicativo de Destino) para onde as imagens serão enviadas quando a digitalização for concluída.

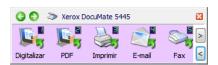

O painel de botões do OneTouch mostra para qual aplicativo o botão está configurado para enviar imagens.

## Configurações padrão do OneTouch

Quando o scanner foi instalado, o software configurou cada botão do OneTouch com as definições apropriadas, consistindo em: um **Aplicativo de destino**, uma **Configuração de digitalização** e um **Formato de arquivo**. Os nomes de botões, por exemplo, E-mail ou Copiar, indicam as configurações padrão de fábrica do botão. É possível alterar qualquer uma delas. Consulte Alteração das configurações do botão na página 56 para obter instruções.

Por exemplo, o botão E-mail é configurado para digitalizar documentos e anexá-los imediatamente a uma nova mensagem de e-mail no programa de e-mail padrão. O aplicativo de e-mail terá como padrão o programa de e-mail especificado nas opções de Internet do Internet Explorer.



Um ícone de pasta para um botão significa que o botão está configurado para arquivar o item digitalizado. O scanner envia a imagem digitalizada diretamente para uma pasta sem abrir a imagem antes em um software de destino.



Um ponto de interrogação para um botão significa que o computador não possui o software ou o hardware apropriado para as configurações de fábrica iniciais.



Se o OmniPage ou o OneTouch OmniPage Module não estiver instalado, as opções para envio a aplicativos de processamento de texto, como Microsoft Word, não estarão disponíveis .



**Nota:** O tamanho de página padrão em cada configuração é baseado na seleção da unidade métrica do Windows no seu computador como Estados Unidos ou sistema Métrico.

- Se Estados Unidos for a unidade de medida selecionada, o tamanho de página padrão em cada perfil será baseado nos tamanhos de página dos padrão do sistema imperial, como 8,5 x 11 polegadas.
- Se uma unidade métrica estiver selecionada, o tamanho de página padrão em cada perfil será baseado na norma ISO 216 e a maioria dos perfis terá como padrão o formato A4.

## Digitalização a partir do painel de botões do OneTouch

A digitalização a partir do painel de botões na tela do computador funciona da mesma maneira como pressionar um botão no scanner. O scanner digitaliza o item e depois envia a imagem para o Aplicativo de destino indicado pelo ícone do botão.

Para digitalizar a partir do painel de botões do OneTouch:

- 1. Coloque os documentos no scanner.
- 2. Clique no ícone do OneTouch na área de notificação do Windows (localizada no canto inferior direito da tela).

#### İcone do OneTouch



3. O painel de botões do OneTouch é aberto.




- 4. Clique no botão que deseja usar para a digitalização.
- 5. O scanner começa a digitalizar e a imagem é enviada para o destino selecionado do botão do OneTouch que você está usando para digitalizar.

#### Recursos do painel de botões do OneTouch

O painel do OneTouch é seu conjunto de controles na tela para o scanner. No painel você pode acessar as configurações de hardware do scanner e configurar o botão Digitalizar.

Clique no ícone do OneTouch para abrir o painel.

#### A exibição de botões

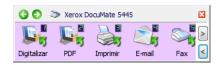

#### A exibição de detalhes



#### A exibição de hardware



#### A barra de título

- Setas verdes clique para percorrer as três exibições do painel.
- Ícone do scanner clique para abrir as propriedades de hardware do scanner.
- "X" vermelho clique para fechar o painel do OneTouch.

#### A exibição de botões

- Clique com o botão esquerdo do mouse no ícone de um Aplicativo de destino para iniciar a digitalização.
- Clique com o botão direito do mouse no ícone de um Aplicativo de destino para abrir as Propriedades do OneTouch.
- Clique com o botão esquerdo do mouse nos botões de seta, à direita da tela, para ver o restante dos botões do OneTouch.

#### A exibição de detalhes

- Clique com o botão esquerdo do mouse no ícone de um Aplicativo de destino para iniciar a digitalização.
- Clique com o botão direito do mouse no ícone de um Aplicativo de destino para abrir as Propriedades do OneTouch.
- Clique uma vez nas informações detalhadas para abrir as Propriedades do One Touch.

#### A exibição de hardware

- Clique com o botão esquerdo do mouse no ícone do scanner para retornar à exibição de botões.
- Clique com o botão direito do mouse no ícone do scanner para abrir as propriedades de hardware do scanner.

## Alteração das configurações do botão

- 1. Clique no ícone do OneTouch.
- 2. Clique com o botão direito do mouse no painel de botões do OneTouch.

Clique com o botão direito do mouse em um botão e a janela Propriedades desse botão será aberta.




3. A janela Propriedades do One Touch será aberta.

A janela Propriedades do OneTouch também será aberta se você pressionar por 3 segundos e soltar um botão do scanner.

Guia Configuração do botão do scanner

Selecione o Aplicativo de destino que abrirá quando a digitalização terminar. O aplicativo de destino é usado para exibir e manipular as imagens digitalizadas.

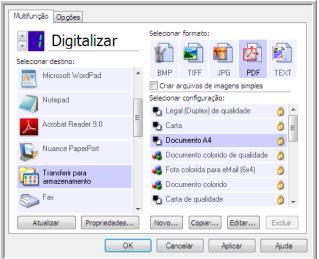

Selecione um formato de arquivo para as imagens digitalizadas.

Selecione uma configuração para a digitalização do item.

Algumas das opções na janela Propriedades do OneTouch ficam "acinzentadas" (desabilitadas) e não estão disponíveis, pois não são apropriadas para seu modelo de scanner.

4. Se o seu scanner tiver vários botões ou um seletor da função LED, selecione o botão do OneTouch que deseja alterar. Se seu scanner tiver somente uma opção de botão, prossiga para a próxima etapa para continuar alterando as configurações de digitalização.

**Número de LED** — clique na seta para cima ou para baixo a fim de percorrer as opções do OneTouch. **Guias de botão** — clique em uma dessas guias na janela de propriedades do OneTouch para configurar o botão do scanner. Há uma guia para cada botão do scanner, assim como a guia Opções para alterar os recursos específicos do botão.

5. Selecione o destino para o qual deseja que o OneTouch envie a imagem digitalizada na lista **Selecionar destino**.

se você selecionar um programa de processamento de texto, como o Microsoft WordPad ou o Microsoft Word, que possa ser usado para OCR (como TEXT ou RTF), o texto nas imagens digitalizadas será automaticamente convertido para texto editável.

- 6. Escolha um formato de arquivo no painel Selecionar formato.
  Os formatos são baseados no tipo de Aplicativo de destino escolhido. Os nomes dos ícones indicam seus tipos de arquivo. Consulte Formatos de arquivo na página 69 para obter mais informações sobre os formatos disponíveis.
- 7. Escolha uma configuração de digitalização na lista **Selecionar configuração**.

  As definições básicas de configuração incluem: modo de digitalização, resolução (dpi), tamanho de página, brilho (Br) e contraste (Cr). Para ver as configurações de uma digitalização selecionada, clique em seu ícone. Clique no ícone novamente para fechar as informações detalhadas. Consulte Configurações de digitalização na página 61 e A opção Configurar antes de digitalizar na página 73 para obter instruções sobre a criação e a modificação de configurações de digitalização.
- 8. Clique em **OK** para salvar as alterações.
- 9. Coloque um item no scanner e clique no botão OneTouch para começar a digitalização.

O scanner inicia a digitalização e envia a imagem ao destino selecionado com o formato de arquivo e a configuração de digitalização que você especificou.

**Botão Propriedades** — exibe uma janela para seleção de propriedades de um destino. Esse botão é desabilitado se o aplicativo de destino selecionado não tiver propriedades globais de configuração.


**Botão Atualizar** — atualiza os links entre todos os aplicativos de destino do computador e o OneTouch. Se você instalar novos softwares que possam ser usados como Aplicativo de destino, clique no botão **Atualizar** para vinculálos ao OneTouch.

**Botões Novo/Copiar/Editar/Excluir** — clique em **Novo** ou **Copiar** para adicionar novas configurações de digitalização à lista. Clique em **Editar** ou **Excluir** para alterar ou removê-las.

**Botões OK/Cancelar/Aplicar** — **OK** aceita todas as alterações e fecha a janela. Aplicar aceita as alterações, mas deixa a janela aberta para que você possa continuar a fazer alterações adicionais. **Cancel** (Cancelar) fecha a janela sem aceitar nenhuma alteração.

## Seleção de opções para o OneTouch

Use a guia Opções para configurar como o OneTouch funcionará com o botão selecionado, como quais destinos estarão disponíveis ou qual será o nome do arquivo.

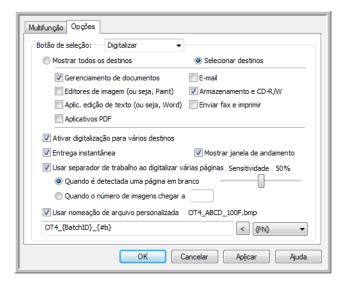

**Botão Selecionar** — clique na seta para baixo e selecione o botão para o qual deseja modificar as configurações na lista. A opções escolhidas nessa janela só se aplicam ao botão selecionado na lista.

**Mostrar todos os destinos** — essa opção seleciona todas as categorias de Aplicativo de destino. A lista de Aplicativos de destino disponíveis para o botão selecionado incluirá todos os aplicativos no computador que se enquadram nessas categorias.

**Selecionar destinos** — selecione essa opção para escolher individualmente os tipos de aplicativos a serem incluídos na lista de Aplicativos de destino. Marque as caixas dos tipos de aplicativos a incluir.

#### Categorias de destino:

- **Gerenciamento de documentos** inclui o Nuance PaperPort e outros aplicativos para processar e controlar os documentos digitalizados. Essa categoria inclui os destinos Enviar para aplicativo e Abrir documento(s) digitalizado(s).
- Editores de imagem incluem o Microsoft Paint e outros aplicativos de desenho e imagens gráficas.
- Aplic. edição de texto incluem o Microsoft Word e WordPad, Microsoft Excel e outros aplicativos de processamento de texto e planilha. Selecione essa opção se desejar que o processamento de OCR converta os documentos digitalizados em texto para que você possa editá-los.
- Aplicativos PDF são destinados a exibição e/ou edição de arquivos Adobe PDF.
- **E-mail** inclui Microsoft Outlook e outros aplicativos de e-mail, assim como o destino SMTP que permite digitalizar diretamente para o servidor SMTP sem abrir um aplicativo de e-mail cliente.
- **Armazenamento e CD-R/W** são para digitalização diretamente em uma pasta no computador, servidor, servidor de FTP, site do SharePoint ou diretório temporário do CD do Windows para gravar os arquivos em um CD.
- **Enviar fax e imprimir** serve para enviar os documentos digitalizados diretamente para a impressora ou para o software de fax.

• **Encaminhamento de evento Sti** determina que outra interface de aplicativo será usada para digitalização. A caixa de diálogo Encaminhamento de evento do One Touch é aberta para que você possa selecionar o aplicativo a ser usado para continuar a digitalização.

**Permitir a digitalização para diversos destinos** — selecione essa opção para permitir a seleção de vários destinos na lista de destinos da guia de configuração do OneTouch. Esse recurso permite digitalizar uma vez, enquanto o arquivo distribuído para vários destinos. Consulte Digitalização para vários destinos na página 114.

**Entrega instantânea** — permite a transferência de imagens para o destino enquanto a digitalização está em andamento, desde que Criação de arquivos de imagens simples esteja selecionado também. Se Criar arquivos de imagens simples não estiver selecionada, a transferência da imagem ocorre após todas as páginas terem sido digitalizadas.

**Mostrar janela de andamento** — selecione essa opção para exibir a janela de andamento do(s) documento(s) durante a digitalização.

**Usar separador de trabalho ao digitalizar várias páginas** — selecione essa opção para que o scanner separe trabalhos de várias páginas em arquivos separados quando a digitalização for concluída.

- **Quando é detectada uma página em branco** selecione essa opção para que um novo arquivo seja criado sempre que uma página em branco for detectada na pilha de páginas sendo digitalizadas. Observe que os dois lados da página devem estar em branco na digitalização Duplex.
- Quando o número de imagens chegar atingido selecione esta opção e insira um número na caixa para que um novo arquivo seja criado sempre que o número de imagens digitalizadas atingir o número inserido no campo. Observe que na digitalização Duplex, o número de imagens detectadas é duas vezes o número de páginas digitalizadas. Por exemplo, se você inserir "5" no campo e digitalizar 10 páginas, 20 imagens serão capturadas e você obterá 4 arquivos separados com 5 imagens em cada arquivo.

Consulte Digitalizando com separação de trabalho na página 117 para obter informações detalhadas sobre digitalização com separação de trabalho e como ela funciona com outras opções no OneTouch.

**Usar nomeação de arquivo personalizada** — selecione essa opção para habilitar o campo de entrada, de forma que você especifique o nome do arquivo para o(s) documento(s) digitalizados. Você pode especificar um nome de arquivo diferente para cada botão do OneTouch. Quando essa opção não é selecionada, o nome do arquivo é gerado automaticamente pelo OneTouch em todas as digitalizações.

- A área de visualização, à direita de Usar nomeação de arquivo personalizada, mostra um exemplo do nome de arquivo enquanto você digita no campo de entrada e/ou seleciona opções de token na lista.
- Digite o nome de arquivo que deseja no campo de entrada. Observe que não é possível inserir estes caracteres em um nome de arquivo: \ / : \* ? " < > |
  - Quando você inserir um nome de arquivo, ele deverá ser exclusivo, caso contrário toda digitalização criada sobrescreveria a anterior. O menu à direita do campo de entrada contém uma lista de tokens que você pode selecionar para criar nomes de arquivos exclusivos. Esses tokens incluem a contagem de números, valores de data e hora, número de páginas digitalizadas etc. Se o nome do botão não for exclusivo, você verá uma notificação na tela de que um {BatchID} e/ou {#b} será inserido no nome.
- Clique na seta para baixo e selecione um valor de token na lista. Depois, clique no botão de seta para adicionar esse valor ao campo do nome do arquivo. Os valores de token são:
  - **{FN}** insere o nome do scanner.
  - {#b} insere o número da imagem sem adicionar zero (1).
  - **{#03b}** insere um número de imagem de 3 dígitos no lote digitalizado (001).
  - {D} insere o dia do mês em número sem adicionar um zero a um dia de dígito único (4).
  - {DD} insere o dia do mês em número, adicionando um zero aos dias de único dígito (04).
  - {DDD} insere o dia com abreviação de 3 letras (Seq.).
  - **{DDDD}** insere o nome completo do dia (segunda-feira).
  - **{M}** insere o número do mês sem adicionar um zero a meses de dígitos únicos (8).


- {MM} insere o número do mês adicionando um zero a meses de dígito único (08).
- {MMM} insere a abreviação do mês com 3 letras (Ago.).
- {MMMM} insere o nome completo do mês (Agosto).
- **{YY}** insere o ano com dois dígitos (97).
- **{YYYY}** insere o ano com quatro dígitos (1997).
- {h} insere a hora como 12 horas, sem adicionar zero a valores de hora com dígito único (2).
- **{hh}** insere a hora como 12 horas adicionando um zero a valores de hora com dígito único (02).
- (H) insere a hora como 24 horas sem adicionar um zero a valores de hora de único dígito (2).
- {HH} insere a hora como 24 horas adicionando um zero a valores de hora de único dígito (02).
- **{m}** insere o minuto sem adicionar um zero a valores de hora de dígito único (7).
- **{mm}** insere o minuto adicionando um zero a valores de hora de dígito único (07).
- **{s}** insere o segundo sem adicionar zero a valores de hora de dígito único (9).
- (ss) insere o segundo adicionando zero a valores de hora de dígito único (09).
- {User} insere o nome do usuário.
- **{Mach}** insere o nome do computador.
- **{Dest}** insere o nome do aplicativo do destino.
- {Bttn} insere o nome do botão.
- **{Mode}** insere o modo d cor da digitalização.
- {Size} insere o tamanho da página.
- {BatchID} insere um número de identificação exclusivo do lote.

#### Nota técnica


Alguns links para aplicativos de destino, como o NewSoft Presto! O software BizCard requer um formato de nome de arquivo para as imagens que foram enviadas para o link serem abertas corretamente no aplicativo. Por exemplo, quando a digitalização for duplex, se o token da imagem {#03b} não for incluído no nome do arquivo, cada imagem enviada será considerada uma digitalização separada e, em vez de ter um arquivo com 2 páginas, você terá 2 arquivos. Como cada link do aplicativo de destino é diferente, não há tipo de nome de arquivo padrão para uso em todos os destinos. Se você digitalizar e as imagens não forem agrupadas no(s) arquivo(s) conforme necessário, tente desmarcar "Usar nomeação de arquivo personalizada" e digitalizar novamente.

## Configurações de digitalização

Nas configurações de digitalização são selecionadas as definições de resolução, brilho e modo (colorido, preto-ebranco ou escala de cinza) de digitalização, entre várias outras. Para ver as configurações de uma digitalização selecionada, clique em seu ícone. Clique no ícone novamente para fechar as informações detalhadas.

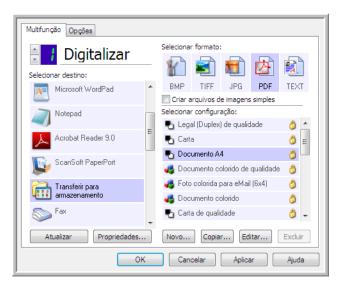

Clique no ícone de uma configuração selecionada para exibir suas definições.

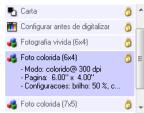

Selecione a configuração de digitalização para editar ou excluir. Ela precisa estar desbloqueada, conforme indicado pela ausência de um cadeado ao seu lado.

**Nota:** Use Configurar antes de digitalizar se quiser definir as opções manualmente antes de digitalizar. Consulte A opção Configurar antes de digitalizar na página 73.

#### Criar uma nova configuração:

- Clique no botão Novo para criar uma nova configuração, começando com as configurações padrão do OneTouch.
- Selecione uma configuração na lista e clique no botão **Copiar** para criar uma nova configuração, começando com a que está selecionada no momento.

#### Editar ou excluir uma configuração:

Selecione a configuração de digitalização que deseja para editar ou excluir.

- Para excluir a configuração, clique no botão **Excluir**.
- Para editar a configuração, clique no botão Editar.
   Edite as configurações e clique em OK.

**Nota:** o scanner vem com um algumas configurações predefinidas na fábrica. Para assegurar que ele sempre tenha um conjunto de configurações de digitalização corretas, não exclua as configurações predefinidas. Também recomendamos que você mantenha essas configurações bloqueadas para que não sejam excluídas acidentalmente. Dessa forma, as predefinições de fábrica sempre estarão disponíveis. Caso você as edite ou exclua e deseje obtê-las de volta, terá de desinstalar e reinstalar o scanner.

Na janela Propriedades de configuração de digitalização, as guias **Configurações de digitalização**, **Configurações de página**, **Configurações avançadas** e **Configurações de edição** estarão sempre disponíveis.

Com base no destino selecionado, outras guias de configuração poderão ficar disponíveis também. Se você vir uma dessas outras guias de configuração, consulte a seção apropriada, como listado abaixo, para obter instruções sobre a configuração dessas opções de destino específicas.

- Use a guia **Opções de armazenamento** para escolher a pasta de armazenamento para digitalizações enviadas para o destino **Transferir para armazenamento**, como descrito na página 76.
- Use a guia **Configurações do dispositivo** para configurar destinos de **Enviar fax e imprimir**, como descrito em página 84.
- Use a guia **PaperPort** para escolher a pasta de destino no aplicativo **Nuance PaperPort**, como descrito em página 87.
- Use a guia **SharePoint** para especificar um site do **SharePoint**, credenciais do usuário e a pasta de destino, como descrito na página 89.
- Use a guia **Transferência via FTP** para especificar um site de **FTP**, credenciais de usuário e pasta de destino, como descrito em página 92.
- Use a guia **Configuração SMTP** para especificar um servidor **SMTP**, credenciais do usuário e endereço de email de destino, como descrito na página 95.


#### A guia Configurações de digitalização

Na caixa de diálogo Propriedades de configuração de digitalização, digite um nome.

Digite um novo nome para a configuração.

Selecione o modo de digitalização e arraste a barra deslizante para definir a resolução.

Arraste as barras deslizantes para definir o brilho e o contraste.

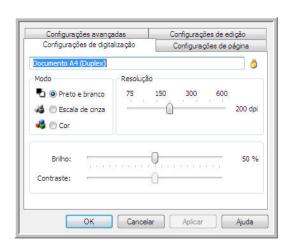





Se a configuração estiver bloqueada, clique no cadeado para desbloqueá-la. O ícone se torna uma chave.

**Modo** — selecione um modo de digitalização:

- **Preto-e-branco** para digitalizar em preto-e-branco. Por exemplo, cartas e memorandos são, normalmente, digitalizados em preto-e-branco.
- **Escala de cinza** para digitalizar itens, como documentos contendo desenhos ou fotografias em preto e branco.
- **Cor** para digitalizar fotografias e outros itens coloridos. As digitalização coloridas têm o maior tamanho de arquivo.

**Resolução** — arraste a barra deslizante para a direita ou esquerda a fim de ajustar os pontos por polegada (dpi) da resolução. Quanto maior for a configuração de dpi, mais nítida e clara será a imagem digitalizada. No entanto, configurações de dpi mais altas demoram mais para digitalizar e produzem arquivos maiores para as imagens resultantes.


**Brilho** — às vezes, uma imagem é digitalizada com o brilho e o contraste definidos muito claros ou muito escuros. Por exemplo, uma nota escrita com um lápis claro pode precisar ser digitalizada mais escuro para torná-la mais legível. Aumentar ou diminuir o brilho faz com que a imagem digitalizada fique mais clara ou mais escura.

**Contraste** — a diferença entre as áreas mais claras e mais escuras da imagem. Aumentar o contraste enfatiza a diferença entre as áreas mais claras e mais escuras e diminuir o contraste reduz essa diferença.

Ícone de **Chave** e **Cadeado** — se você deseja bloquear a configuração, clique no ícone de chave para alterá-la em uma Chave para um cadeado.

#### A guia Configurações de página

As opções da guia Configurações de página ficarão disponíveis com base no modo de cor selecionado (Preto e branco, Escala de cinza ou Colorido) ou com base na existência ou não de suporte do hardware do scanner para o recurso.

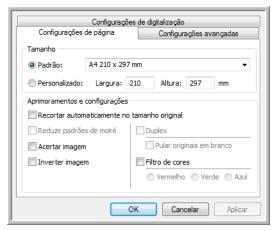

Clique no nome para alternar entre polegadas e milímetros.

**Padrão** — clique na seta de menu e escolha um tamanho de página na lista.

**Personalizado** — insira as dimensões horizontal e vertical de página nas caixas. Clique no nome das unidades, polegadas ou milímetros, para alternar entre elas.

**Aprimoramentos e configurações** — é indicado na descrição do recursos se existe uma dependência de software ou hardware para que a opção figue disponível.

- **Duplex** digitalize a frente e o verso da página. Essa opção estará disponível somente se seu scanner aceitar esse recurso.
  - Os botões Simplex e Duplex no scanner têm preferência sobre as configurações do OneTouch. Em outras palavras, se o número de LED no scanner estiver configurado para configurar como Duplex mas você pressionar o botão Simplex, o scanner digitalizará em Simplex e vice-versa.
- Reduzir padrões de moiré padrões de moiré são linhas onduladas e enrugadas que às vezes aparecem em
  imagens digitalizadas de fotografias ou ilustrações, principalmente ilustrações de jornais e revistas. A seleção
  de Reduzir padrões de moiré fará com que os padrões de moiré sejam limitados ou eliminados da imagem
  digitalizada. Essa opção só está disponível na digitalização em Colorido ou Escalas de cinza em resoluções
  menores, e quando o scanner aceitar esse recurso.

• **Inverter imagem** — somente disponível para o modo Preto-e-branco, essa opção inverte o branco e o preto de uma imagem.

Imagem original



Imagem invertida



• **Pular originais em branco** — selecione essa opção para que o scanner detecte se uma página em branco foi inserida e a remova do arquivo final. Geralmente, essa opção é usada ao digitalizar uma pilha de páginas frente e verso que têm vários lados em branco.

**Sensibilidade** — você pode ajustar o nível de sensibilidade da detecção da imagem em branco.

Observe que quando o recurso **Usar separador de trabalho em lotes de várias páginas** da guia Opções está selecionado e a opção selecionada é **Quando uma página em branco for detectada**, o nível de sensibilidade de Pular originais em branco será o mesmo usado quando os dois recursos estavam habilitados.

Observe que quando o recurso **Usar separador de trabalho em lotes de várias páginas** está habilitado e a opção selecionada é **Quando o número de imagens for atingido**, os originais em branco serão descartados antes da contagem das imagens. Por exemplo, se você digitalizar 3 páginas no modo duplex, cada lado da página será contado como uma imagem e o número total de imagens será 6. Quando Pular os originais em branco for habilitado e 2 das 3 páginas da pilha estiverem em branco em um dos lados, o número total de imagens contadas será 4 e não 6.

• Remoção de cores — o filtro de cores é a capacidade do scanner de remover automaticamente uma cor em uma imagem digitalizada. Por exemplo, se você estiver digitalizando uma carta com uma marca d'água vermelha, poderá optar por eliminar o vermelho para que a carta digitalizada mostra apenas o texto e não a marca d'água vermelha. O filtro de cores destina-se aos modos de digitalização Preto-e-branco ou Escala de cinza.

O original com uma marca d'água sobre o texto preto.

Markating

ABC Inc. distributes and selfs its product wortbride
house, bidfland Dollan, and eministrate.

As of ulture 1999, and emisyed over 21 well trained
are history, easy.

All the production of the produc

O item digitalizado com o vermelho removido pelo filtro.

ABC Inc. distributes and selfs disprodect worldwice through CEMsoCMs, and distributes. As of Jun 1999, ABC has engregod over 21 well trained marketing, sales, and support personnel. To better seneral secundances. ABC has a seigned an account manager for each of to DEMSCEM Dustament. These account manager is recoperable for discribed you do what the buttered product is abba, manufacturing, and characteristic and control of the control of


- **Detecção de alimentação dupla** a seleção dessa opção ativa um recurso do hardware do scanner que detecta quando várias páginas são alimentadas no scanner de uma vez. Essa opção estará disponível se seu scanner aceitar esse recurso.
- Modo de alimentação manual selecione esta opção para ativar um atraso de tempo de intervalo entre a
  última página digitalizada e o scanner parar o trabalho de digitalização. Isso permite que você digitalize uma
  página de cada vez e faça com que todas as páginas digitalizadas fiquem em um único trabalho de digitação
  quando este terminar.

Para digitalizar com o modo de alimentação manual:

- 1. Selecione **Modo de alimentação manual** na interface do scanner.
- 2. No campo **Tempo de intervalo**, insira a quantidade de tempo que você quer que o scanner aguarde entre a última página digitalizada e o scanner parar de digitalizar.
- 3. Coloque um documento no scanner.
- 4. Clique em **Digitalizar**.
- 5. A caixa de diálogo de andamento da digitalização na tela exibirá uma contagem regressiva depois que a página for digitalizada, indicando quanto tempo você tem para colocar o próximo documento no scanner.
- 6. Quando terminar de digitalizar todas as páginas do seu documento, você pode clicar em **Cancelar** para interromper o tempo de intervalo ou então deixar a contagem acabar.

#### A quia Configurações avançadas


Use a guia **Configurações avançadas** para definir as opções de correção de cor da digitalização em Colorido ou Escalas de cinza. Arraste as barras deslizantes para a esquerda e a direita a fim de alterar as configurações de cor. Ao fazer isso, a imagem muda para mostrar os efeitos das novas configurações.

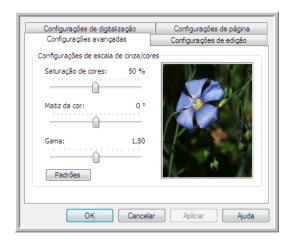

- **Saturação de cor** é a intensidade ou a pureza de uma cor. Essa opção só fica disponível quando o modo de digitalização selecionado for Colorido.
- **Matiz da cor** é α cor vista por seus olhos como refletida da imagem. Essa opção só fica disponível quando o modo de digitalização selecionado for Colorido.
- **Gama** é a curva de tons e o ponto inicial para o aprimoramento de imagem. À medida que você aumenta ou diminui o valor de Gama, os valores nos quais Saturação de cores, Matiz de cores, Brilho e Contraste afetam a imagem são alterados. É recomendável que você mantenha o valor padrão de Gama ou ajuste essa configuração depois de ajustar as outras opções. Essa opção está disponvel para digitalização em Colorido e Escalas de cinza.

#### Guia Configurações de edição

Use as opções da quia **Configurações de edição** para remover a área especificada da imagem digitalizada.

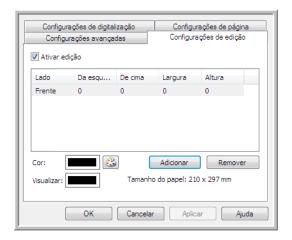


Consulte a nota técnica no fim desta seção para obter informações sobre como essas configurações funcionarão com outras opções na Configuração de digitalização do OneTouch que você está modificando.

**Habilitar edição** — selecione essa opção para habilitar a edição durante a digitalização. Essa opção pode ser usada se você desejar remover uma logomarca ou imagem exibida em cada página digitalizada. Você pode selecionar a cor que preencherá a área editada na imagem digitalizada e definir várias áreas Se estiver digitalizando no modo Duplex, você pode especificar a área separadamente para a frente e o verso das páginas.

Clique em **Adicionar** para adicionar um item de linha à lista de áreas desta janela. Você pode editar várias áreas da imagem digitalizada. Clique no botão Adicionar novamente para continuar adicionando itens de linha à lista. Selecione um item na lista e clique no botão **Remover** para remover a área de edição especificada da lista.


**Lado** — clique uma vez na palavra Frente para mostrar a lista de opções de Lado. Se estiver usando um scanner simplex (um lado), somente a opção Frontal estará disponível. Se seu scanner oferecer suporte a digitalização duplex (frente e verso), as opções Frente, Verso e Ambos estarão disponíveis na lista.

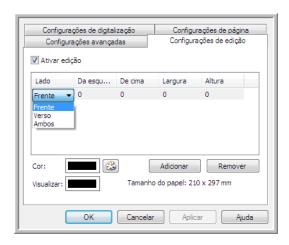

• **Frente** — este é o lado Simplex da página. As áreas especificadas para a Frente só serão aplicáveis ao lado Simplex da página quando a digitalização ocorrer em Duplex. Portanto, se você digitalizar 4 páginas frente e verso, os arquivos de imagem resultantes terão áreas editadas nas páginas 1, 3, 5 e 7.


- **Verso** esse é o lado Duplex da página. As áreas especificadas como Verso só se aplicarão ao lado Duplex da página quando a digitalização for em Duplex. Portanto, se você digitalizar 4 páginas frente e verso, os arquivos de imagem resultantes terão áreas editadas nas páginas 2, 4, 6 e 8.
- **Ambos** selecione essa opção se desejar especificar que uma área seja exibida no mesmo lugar nos dois lados da página, como a logomarca da empresa, de forma que não seja necessário especificar a mesma área separadamente para a frente e o verso.

Clique uma vez no valor padrão, 0,00 em cada campo, para habilitar a caixa de controle para você inserir a posição inicial e o tamanho da área de edição. As unidades de medida serão exibidas no canto inferior direito, ao lado do campo Papel.

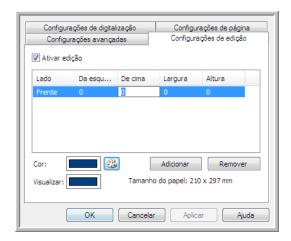

- **Da esquerda** insira a posição inicial do canto superior esquerdo medida do lado esquerdo da página.
- **De cima** insira a posição inicial do canto superior esquerdo da parte de cima da página.
- Largura insira a largura da área a ser removida.
- Altura insira a altura da área a ser removida.

**Cor** — esse campo de cor mostra a cor de preenchimento selecionada para a área editada. Quando o software remove a área que você especifica, ele preenche a área com a cor selecionada aqui. Para alterar a cor, clique no botão paleta do artista para abrir a paleta de cores do Windows. Selecione a cor desejada e, em seguida, clique em **OK**. A cor selecionada agora será exibida no campo Cor da guia Configurações de edição.

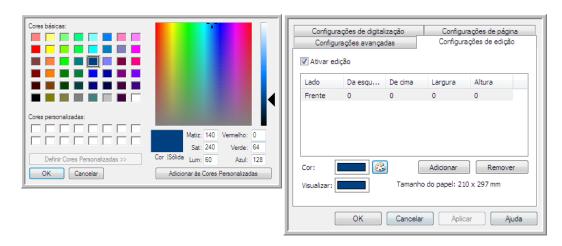

**Visualizar** — esse campo de cor mostra a cor real que preencherá a área de edição da imagem digitalizada final. Na digitalização colorida, o campo Visualizar corresponderá ao campo Cor. Na digitalização em Escalas de cinza, o campo Visualizar mostrará a versão cinza da cor selecionada, e essa cor estará na imagem digitalizada final. Na digitalização em Preto e branco, o campo Visualizar exibirá preto ou branco, dependendo do grau de escuridão da cor selecionada, e a imagem final terá a área editada em preto ou branco.




#### Nota técnica:

As opções da guia Configurações da página afetarão as opções de edição como descrito abaixo:

- Na guia **Configurações de página**, clique no nome **polegadas** ou **mm** para alternar entre as duas unidades de medida. Quando você clica novamente na guia Configurações de edição, o canto inferior esquerdo exibe o tamanho do papel na unidade de medida selecionada.
- Verifique se o tamanho da página selecionado na guia Configurações da página está correto para os documentos digitalizados. Caso contrário, a edição pode não ser executada na área correta.
- Se **Remoção de cores** estiver selecionado, a edição ocorrerá depois que a cor especificada for retirada da imagem.

Por exemplo, se você tiver selecionado Vermelho como cor a ser removida mas especificar vermelho para região de edição, a imagem final terá a região editada preenchida de cinza, na digitalização em Escalas de cinza, ou preto e branco, na digitalização em Preto e branco.

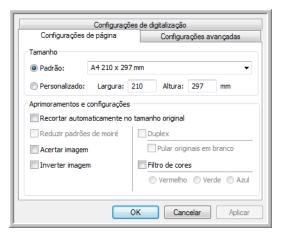


Clique no nome para alternar entre polegadas e milímetros.

### Formatos de arquivo

Os formatos de arquivo disponíveis no painel Selecionar formato são baseados no destino selecionado para digitalização. Por exemplo, se estiver digitalizando para o destino Transferir para armazenamento, todos os formatos de arquivo estarão disponíveis, pois os arquivos salvos diretamente em uma pasta sem abrir nenhum aplicativo. Se o destino for um aplicativo, como o Paint da Microsoft, somente os tipos de arquivo suportados pelo aplicativo estarão disponíveis no painel Selecionar formato.

A maioria dos ícones de formato tem um menu acionado com o clique no botão direito do mouse para a seleção de opções específicas; ou selecione formatos adicionais que não são representados no painel por padrão.

Os nomes de formato no painel Selecionar formato indicam a extensão do tipo de arquivo digitalizado.

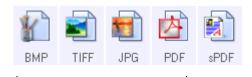

Formatos de texto; TEXT é apenas um de vários formatos de texto disponíveis.

Formatos de imagem. Os formatos de arquivo de imagem BMP, JPG e PDF têm opções no menu acionado com um clique no botão direito do mouse.

#### Criação de arquivos de imagens simples

Os formatos TIFF e PDF, assim como os formatos de arquivo de texto, suportam documentos de várias páginas em um único arquivo. Se você estiver digitalizando como um formato TIFF ou PDF ou como um dos formatos de texto e desejar criar um arquivo para cada imagem digitalizada, selecione **Criar arquivos de imagens simples**. Observe que essa opção é selecionada automaticamente e desativada se um formato que só aceite páginas simples for selecionado, como BMP, PNG, GIF ou JPG.







Criar arquivos de imagens simples

#### Formatos de imagem

Selecione um formato de arquivo de imagem para fotos, desenhos ou outros documentos que desejar salvar como imagem. BMP e TIFF são os formatos de arquivo de imagem padrão normalmente usados se você pretender realizar processamento de imagem adicional, como retoque de fotografia ou correção de cor.

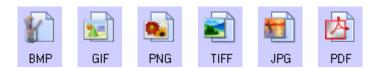

Clique com o botão direito do mouse no ícone do BMP para acessar os formatos de imagem GIF e PNG. Quando você seleciona um desses formatos, o painel de formatos altera o ícone BMP para o ícone do formato de imagem selecionado.

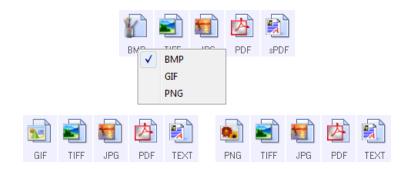



**BMP** — o formato \*.bmp (bitmap) geralmente é usado quando você deseja fazer processamento de imagem adicional, como retoque de foto ou correção de cor, pois é usada pouca compactação na criação do arquivo. Na digitalização colorida e em escalas de cinza, as digitalizações de BMP resultam em tamanhos de arquivo maiores dos formatos de imagem.



**GIF** — o formato \*.gif (graphics interchange format) geralmente é usado quando imagens são inseridas em um site ou servidor, pois a compactação da imagem pode reduzir o tamanho do arquivo em cerca de 95% em comparação a um arquivo BMP da mesma imagem. Logomarcas da empresa e fotos pequenas de uma página da Web são com frequência imagens em GIF. A compactação GIF e a variação limitada de cores podem fazer com que imagens médias e grandes pareçam granuladas.



**PNG** — o formato \*.png (portable network graphics) é outro formato de imagem comum para gráficos de sites. Como o GIF, a compactação PNG reduz muito o tamanho do arquivo, em comparação a um arquivo BMP da mesma imagem. No entanto, a compactação PNG é diferente da GIF, pois as imagens PNG têm melhor aparência quando em escala. Portanto, o PNG é usado com freqüência no lugar do GIF para logomarcas de empresa que têm muitos detalhes, botões clicáveis, imagens de tamanho médio etc.




**TIFF** — o formato \*.tif (tagged image file format) é outro tipo de imagem muito usado em edição de fotos. Na digitalização colorida, é produzido um arquivo de qualidade e tamanho similar aos de um arquivo BMP. No entanto, na digitalização em Preto e branco, a compactação TIF produz o tamanho de arquivo menor de todos os tipos de imagem, sem perda de qualidade. TIFF também suporta arquivos de imagem de várias páginas.



JPG — o formato \*.jpg (joint photographic experts group) é um formato de imagem comum para transferir imagens eletronicamente, como postagem de um site ou envio de e-mail, pois os arquivos JPG são menores que os BMP e TIFF. Você pode alterar o nível de compactação do arquivo de imagem para ter melhor qualidade ou um tamanho de arquivo menor.

#### Para selecionar um tamanho de arquivo JPEG:

- 1. Selecione **JPG** como formato de página.
- 2. Clique com o botão direito do mouse no ícone de **JPG**. Um menu abrirá.

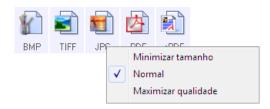

- 3. Escolha a opção de tamanho de arquivo/qualidade de imagem para as imagens digitalizadas.
  - **Minimizar tamanho** o menor tamanho de arquivo, a mais baixa qualidade de imagem.
  - Normal tamanho de arquivo médio, alguma perda na qualidade da imagem.
  - Maximizar qualidade o maior tamanho de arquivo, perda mínima na qualidade da imagem.
  - A seleção é referente apenas ao botão atualmente selecionado na janela Propriedades do OneTouch. Os outros botões com JPG selecionado como formato de página não serão afetados, portanto você pode definir o tamanho de arquivo/qualidade de imagem para JPG de maneira independente para cada botão.
- 4. Clique em **OK** ou **Aplicar** na janela Propriedades do OneTouch.

Clique com o botão direito do mouse no ícone do formato PDF para alterar a qualidade de imagem ou selecione a opção para tornar o arquivo PDF compatível com PDF-A.



**PDF** — o formato de imagem \*.pdf (portable document format) é usado com frequência para criar imagens de páginas de texto. A compactação de imagem dos arquivos PDF cria tamanhos de arquivo relativamente pequenos na digitalização de arquivos coloridos de várias páginas. Embora o formato de imagem TIFF também suporte arquivos de diversas páginas, na digitalização colorida eles ficam muito grandes para transferência eletrônica. O formato de arquivo PDF é usado frequentemente para postagem de arquivos de várias páginas em sites, envio de e-mails e armazenamento permanente. Como ocorre com o formato de arquivo JPG, você pode alterar a qualidade do PDF para reduzir o tamanho do arquivo ou aprimorar a qualidade da imagem.


É necessário instalar o Adobe $^{\circledR}$  Reader $^{\circledR}$  ou outro software visualizador de PDF no computador para exibir arquivos PDF.

O uso de PDF na digitalização significa que os arquivos são compatíveis com a norma ISO-19005-1 para arquivamento permanente de documentos eletrônicos. Mais informações sobre essa norma podem ser encontradas em www.pdfa.org.

#### Para selecionar um tamanho de arquivo PDF:

1. Selecione **PDF** como formato de página.

2. Clique com o botão direito do mouse no ícone de **PDF**. Um menu abrirá.

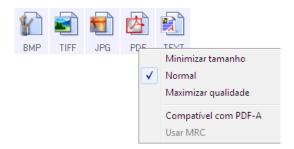

- 3. Escolha a opção de tamanho de arquivo/qualidade de imagem para as imagens digitalizadas.
  Minimizar tamanho o menor tamanho de arquivo, a mais baixa qualidade de imagem.
  Normal tamanho de arquivo médio, alguma perda na qualidade da imagem.
  Maximizar qualidade o maior tamanho de arquivo, perda mínima na qualidade da imagem.
  A seleção é referente apenas ao botão atualmente selecionado na janela Propriedades do OneTouch. Os outros botões com PDF selecionado como formato de página não serão afetados, portanto você pode definir o tamanho de arquivo/qualidade de imagem para PDF de maneira independente para cada botão.
- 4. Clique em **OK** ou **Aplicar** na janela Propriedades do OneTouch.

#### Formatos de texto

Quando a opção de formato de texto é selecionada, o processamento de OCR também é selecionado como uma etapa automática da digitalização. Desse modo, se você digitalizar um documento com o formato de texto selecionado, as porções de texto do documento serão automáticamente convertidas em texto editável.

Selecione um formato de texto para documentos com texto ou números, como cartas comerciais, relatórios ou planilhas. O ícone de formato de texto possui vários formatos de texto disponíveis, dependendo do Aplicativo de destino selecionado.

Informações detalhadas sobre esses formatos de arquivo de texto e instruções para configurar opções de OCR estão na seção Digitalização com reconhecimento ótico de caracteres (OCR) na página 120.



#### Para selecionar um tipo de arquivo para o formato de texto:

- 1. Selecione o Aplicativo de destino.
- Clique com o botão direito do mouse no ícone de formato de texto.
   As opções de menu dependem do tipo de Aplicativo de destino selecionado.
- 3. Escolha o tipo de arquivo desejado para o formato de texto.
- 4. Clique em **OK** ou **Aplicar** na janela Propriedades do OneTouch.

# A opção Configurar antes de digitalizar

É possível configurar o scanner para que, quando você pressionar um botão ou clicá-lo no painel de botões, uma interface de digitalização diferente abra antes da digitalização iniciar. A interface pode então ser usada para alterar a resolução, o modo de digitalização, entre outras configurações. Ao realizar a digitalização, a imagem digitalizada continuará sendo enviada como o tipo de arquivo e para o mesmo Aplicativo de destino que foram selecionados na janela Propriedades do OneTouch desse botão.

- 1. Abra a janela Propriedades do OneTouch.
- 2. Selecione Configurar antes de digitalizar.




3. Clique em **OK** ou **Aplicar** na janela Propriedades do OneTouch.

## Para realizar digitalização usando Configurar antes de digitalizar


- 1. Clique no botão que você definiu para usar Configurar antes de digitalizar.
- 2. A interface TWAIN é aberta.
- 3. Escolha as configurações de digitalização, como Tipo de imagem Colorida, Escala de cinza ou Preto-e-branco, Resolução em DPI e Tamanho da página.
- 4. Clique no botão **Digitalizar** da interface TWAIN.
- 5. O item é digitalizado. Quando terminar, clique no botão **Concluído** e a imagem será enviada para o Aplicativo de destino especificado na janela Propriedades do One Touch.

### Cancelamento de Configurar antes de digitalizar

1. Clique em **Cancelar** na janela de andamento da digitalização.

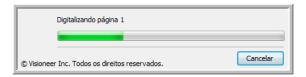

2. A janela a seguir abrirá perguntando se você deseja cancelar o trabalho inteiro.

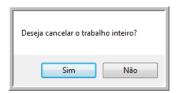


- Sim a digitalização é interrompida e todas as páginas digitalizadas nesse lote, até o momento, serão excluídas. A interface TWAIN fechará e você poderá reiniciar a digitalização desde o começo.
   Escolha Sim se as configurações de digitalização TWAIN estiverem incorretas para o lote atual de digitalização.
  - Por exemplo, o Tipo de imagem é Preto-e-branco, mas você quer digitalizar os documentos em cores. Escolha **Sim** para excluir as páginas que já foram digitalizadas e, em seguida, comece novamente, dessa vez selecionando o tipo de imagem correto antes de digitalizar.
- Não a digitalização é interrompida, mas as páginas digitalizadas nesse lote, até o momento, não são excluídas e a interface TWAIN continua aberta. Você pode colocar uma nova página no scanner, ajustar as configurações de TWAIN para a nova página e, em seguida, clicar no botão **Digitalizar** na interface TWAIN para prosseguir com a digitalização. Ao final do lote de digitalização, todas as páginas da primeira parte da digitalização e da segunda serão enviadas para o Aplicativo de destino.
  - Escolha essa opção se, por exemplo, você estiver digitalizando um documento preto-e-branco, mas quiser inserir uma página colorida nele. Em vez de digitalizar novamente o lote inteiro, você pode interromper a digitalização atual, alterar o tipo de imagem de Preto-e-branco para Colorido e, em seguida, reiniciar a digitalização sem perder as páginas já digitalizadas.

# Abrir documento digitalizado

Selecione o destino **Abrir documento digitalizado** para que o documento digitalizado abra automaticamente quando a digitalização for concluída.

**Tipos de arquivo com suporte** — todos os formatos de arquivo estão disponíveis na digitalização para o destino Abrir documento digitalizado. Observe que formatos de arquivo de texto só ficam disponíveis se um módulo ou aplicativo OCR estiver instalado. Consulte Formatos de texto na página 72 para ver uma lista de formatos de arquivo de texto disponíveis quando OCR está instalado.

**Tipo de destino** — o destino Abrir documento digitalizado é classificado como "Link de gerenciamento de documento". Para torná-lo disponível na lista de destino, é necessário selecionar Gerenciamento de documentosna quia Opcões da janela Propriedades do OneTouch.

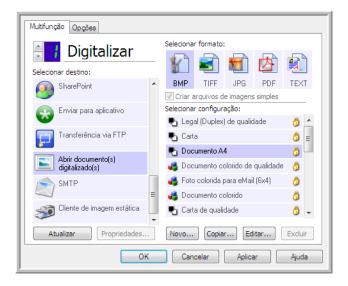

#### Nota técnica:

- Se não houver aplicativo instalado para o formato de arquivo selecionado, o Visualizador de logs de link do OneTouch será aberto quando a digitalização for concluída, mostrando a falha. Você pode clicar duas vezes na falha do log para abrir a exibição detalhada da falha na transferência.
  - Por exemplo, se você selecionar PDF como tipo de arquivo, um aplicativo visualizador de PDF deverá estar instalado para abrir o arquivo.
  - Instale um aplicativo para esse tipo de arquivo ou associe um aplicativo na opção de pastas do Windows Explorer. Consulte a documentação do Windows para obter instruções sobre associação de tipos de arquivo.
- Na digitalização para vários destinos, o arquivo digitalizado ainda será enviado para o outro aplicativo de destino selecionado no OneTouch.

# Transferir para armazenamento


Com a digitalização Transferir para armazenamento, você pode digitalizar documentos e salvá-los em uma pasta em uma só etapa.

**Tipos de arquivo com suporte** — como esses arquivos são salvos diretamente em uma pasta no computador ou servidor, todos os formatos de arquivo do OneTouch estão disponíveis. Observe que formatos de arquivo de texto só ficam disponíveis se um módulo ou aplicativo OCR estiver instalado. Consulte Formatos de texto na página 72 para ver uma lista de formatos de arquivo de texto disponíveis guando OCR está instalado.

**Tipo de destino** —o destino Transferir para armazenamento é classiicado como um "Link de armazenamento". Para torná-lo disponível na lista de destino, selecione **Armazenamento e CD-R/W** na guia Opções da janela Propriedades do OneTouch.


### Configuração da Pasta e das Opções do OneTouch

Na janela Propriedades do OneTouch, selecione **Transferir para armazenamento** como Aplicativo de destino da digitalização.

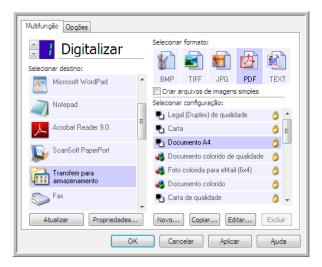


- Clique no botão **Propriedades** para abrir as Propriedades de link do OneTouch para Transferir para armazenamento. Nesta janela, você pode alterar o local e as opções globais de armazenamento padrão. Na instalação inicial do OneTouch, todas as configurações de digitalização usam essas definições. Quando você cria novas configurações, as definições padrão também corresponderão ao que você selecionou aqui. Se você modificar as opções de armazenamento em uma configuração específica, alterar as opções nessa janel Propriedades do link não atualizará mais as configurações modificadas.
- Clique no botão **Novo**, **Copiar** ou **Editar** para abrir a janela Propriedades de configuração de digitalização. Clique na guia Opções de armazenamento e use essa janela para definir uma configuração para digitalizar em uma pasta diferente da selecionada na janela Propriedades do link.
  - As alterações das opções nesta janela afetarão somente a configuração que você está criando ou modificando. Todas as demais configurações manterão as deifnições deste destino.

Janela Propriedades do link de Transferir para armazenamento do OneTouch

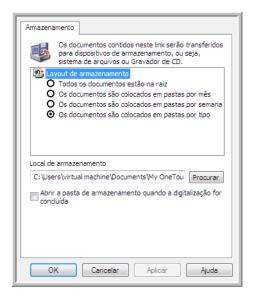

Janela Propriedades de configuração de digitalização — quia Opções de armazenamento

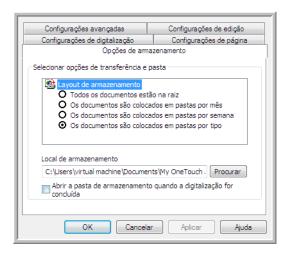

### Layout de armazenamento

- Todos os documentos estão na raiz os documentos digitalizados são salvos na raiz da pasta especificada no Local de armazenamento.
- Os documentos são colocados em pastas por mês, por semana ou por tipo pastas são criadas com base na sua seleção (mês, semana ou tipo de arquivo) e os documentos digitalizados são salvos nessas pastas. Novas pastas são criadas para cada mês e semana, de modo que você possa saber quando os documentos foram digitalizados.

#### Local de armazenamento

• Esse é o local no computador ou na rede onde o arquivo é salvo. Clique no botão Procurar para alterar o local, navegando pela lista da pasta Windows, ou digite um local diretamente no campo de entrada. Você pode selecionar uma pasta local ou uma pasta em um servidor ou unidade mapeada.

### Abrir pasta de armazenamento quando a digitalização for concluída


Selecione essa opção para que a pasta especificada no local de Armazenamento seja aberta quando a
digitalização for concluída e a imagem seja transferida para esse local. Se você tiver selecionado uma opção de
agrupamento mês, semana ou tipo, a pasta aberta será a opção de agrupamento selecionada.

## Configuração da pasta do Windows

Quando o OneTouch foi instalado, uma opção de armazenamento foi adicionada ao menu acionado com o botão direito do mouse das suas pastas do Windows. Essa opção de menu permite definir o local da pasta Transferir para armazenamento sem abrir o OneTouch primeiro.

Clique com o botão direito do mouse na pasta que deseja definir como destino de digitalizaçãp.

2. Passe o cursor do mouse sobre a opção **Definir como destino de digitalização** e o submenu será aberto à direita. Clique na configuração com a qual deseja atualizar o **Local de armazenamento**.

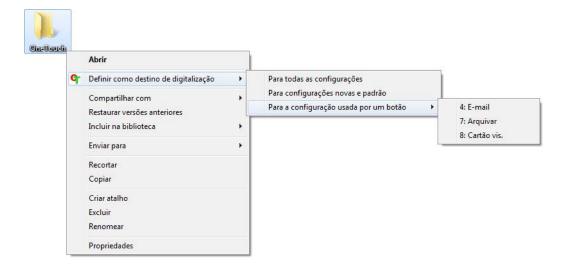

- Para todas as configurações selecione essa opção para que o local de armazenamento de todas as guias de Opções de armazenamento das configuações de digitalização seja atualizado para usar esse local. Observe que o local de Propriedades do link também será atualizado para usar este local.
- Para configurações novas e padrão selecione esta opção para que o local de armazenamento das Propriedades de link do OneTouch seja atualizado. As configurações de digitalização que não tenham sido atualizadas previamente com locais de armazenamento personalizados também usarão este local.
- Para a configuração usada por um botão quando você seleciona esta opção, outro submenu será aberto à direita. O submenu conterá uma lista de botões do scanner que estão definidos no momento para digitalizar para o destino Transferir para armazenamento. Selecione o botão que você deseja atualizado para usar este local. Essa opção modifica somente a configuração de digitalização atribuída ao botão que você selecionou. Se você tiver vários scanners OneTouch 4.6 instalados, o primeiro submenu mostrará uma lista de scanners conectados no momento para você selecionar o que atualizará.
  Observe que essa opção será desabilitada se não houver scanner conectado e ligado.

### Digitalização para várias pastas


Ao arquivar documentos com a opção Transferir para armazenamento, você pode realizar a digitalização dos documentos para diferentes pastas. Por exemplo, uma página pode ser destinada a "Recibos de pessoa jurídica", uma segunda pasta para "Recibos de pessoa física" e uma terceira para "Recibos anuais".

Para digitalizar para várias pastas, você deve criar várias configurações, cada uma com um local de armazenamento diferente para os documentos digitalizados. Digitalize um conjunto de documentos usando a configuração de digitalização com o local de armazenamento adequado para este conjunto. Depois, mude para outra configuração de digitalização e digitalize o próximo conjunto de documentos para armazená-los na pasta apropriada.

#### Definição de várias pastas para transferir para armazenamento


- 1. Usando o Microsoft Windows, crie as pastas que deseja usar para o armazenamento dos itens digitalizados.
- 2. Abra a janela Propriedades do OneTouch.
- 3. Selecione **Transferir para armazenamento** como Aplicativo de destino.

4. Clique no botão **Novo**.

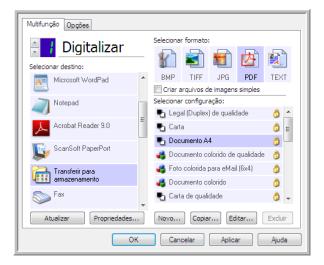


A caixa de diálogo Propriedades de configuração de digitalização abrirá.

- 5. Para ajudá-lo a se lembrar da pasta, nomeie a nova configuração de forma que indique o nome da pasta, como "Recibos de pessoa jurídica".
- 6. Clique nas guias **Configurações de digitalização**, **Configurações de página** e **Configurações avançadas** e selecione as definições desejadas.
- 7. Clique na guia **Opções de armazenamento**.

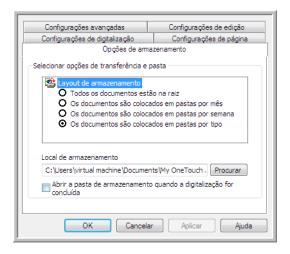


8. Clique no botão **Procurar**.

9. Selecione a pasta criada para armazenar os documentos digitalizados.

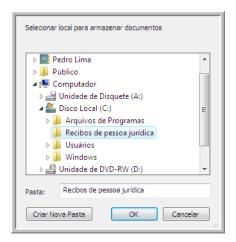


10. Clique em **OK**. A pasta selecionada será definida agora como o Local de armazenamento, como, por exemplo, "Recibos de pessoa jurídica".

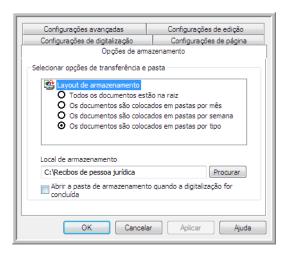

- 11. Clique em **OK**. A nova definição será listada como a configuração de Transferir para armazenamento.
- 12. Repita o processo para criar novas configurações adicionais, como uma chamada "Recibos de pessoa física". **Nota**: Lembre-se de atribuir pastas *separadas* aos Locais de armazenamento das novas configurações.

13. Terminado esse processo, você terá várias configurações definidas para o destino de **Transferir para armazenamento** e cada uma delas enviará os documentos digitalizados a pastas separadas.

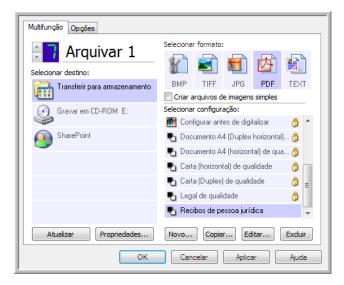

As novas configurações são atribuídas ao Aplicativo de destino Transferir para armazenamento.

14. Agora, selecione um novo botão de scanner para cada nova configuração. Clique em **Aplicar** para vincular esse botão à configuração.

O exemplo a seguir mostra que duas funções foram atualizadas, cada uma delas usando uma das novas configurações.



#### Digitalização para várias pastas de armazenamento:

- 1. Insira os documentos que deseja digitalizar para armazenamento.
- 2. Comece a digitalizar com o primeiro botão que você definiu para digitalizar documentos e transferir para o armazenamento.
- 3. Quando a digitalização for concluída, insira o próximo conjunto de documentos no scanner, pressione o segundo botão que você definiu para digitalizar documentos e transfira-os para o armazenamento.
- 4. Concluída a digitalização, os documentos estarão armazenados em duas pastas separadas.


# Gravar em CD-ROM

Se houver um gravador de CD conectado ao computador, você poderá digitalizar diretamente do scanner para um CD. Esse recurso está disponível apenas em computadores que estiverem executando Windows XP ou posterior.

**Tipos de arquivo com suporte** — como os arquivos serão gravados em um CD, todos os formatos de arquivo do OneTouch estarão disponíveis. Observe que formatos de arquivo de texto só ficam disponíveis se um módulo ou aplicativo OCR estiver instalado. Consulte Formatos de texto na página 72 para ver uma lista de formatos de arquivo de texto disponíveis quando OCR está instalado.


**Tipo de destino** — o destino Gravar em CD-ROM é classificado como um "Link de armazenamento". Para torná-lo disponível na lista de destino, selecione **Armazenamento e CD-R/W** na guia Opções da janela Propriedades do OneTouch.

- 1. Abra a janela Propriedades do OneTouch.
- 2. Selecione **Gravar em CD-ROM** como Aplicativo de destino.

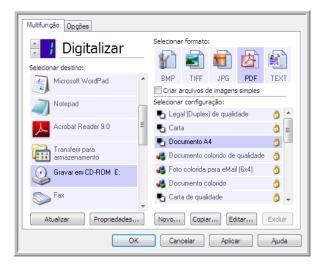

- 3. Escolha um formato e uma configuração de digitalização.
- 4. Clique em **OK**.
- 5. Agora, inicie a digitalização usando o botão selecionado para digitalizar e gravar em CD.
  O scanner iniciará a digitalização. Quando você terminar, o arquivo será salvo no local temporário do Windows para arquivos de CD. Uma bolha de informações aparecerá na área de notificaão do Windows alertando que há arquivos aquardando gravação em CD.

6. Quando você estiver pronto para gravar os arquivos em um CD, abra a janela de Propriedades do OneTouch, selecione **Gravar em CD** e clique no botão **Propriedades**.

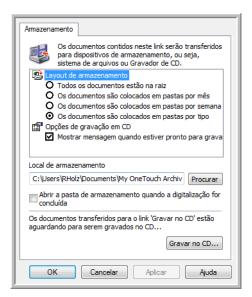

- 7. Confirme se há um CD em branco no gravador de CD.
- 8. Clique no botão **Gravar no CD**. O gravador de CD iniciará e os documentos digitalizados serão gravados no CD.

Se houver outros arquivos também aguardando nesse local, eles serão gravados com os arquivos do One Touch no CD.


# Impressora ou Fax

A disponibilidade de impressoras e/ou faxes na lista de destinos do OneTouch depende se você tem ou não impressoras ou faxes configurados no Windows. Consulte a documentação do Windows ou da sua impressora ou fax para configurar impressoras e faxes.

**Tipos de arquivo com suporte** — somente o formato de arquivo BMP está disponível na digitalização para uma impressora ou fax, pois somente dados não compactados podem ser enviados a esses dispositivos.


**Tipos de destino** — impressoras e faxes são classificados como "Links do dispositivo". Para torná-los disponíveis na lista de destino, você deve selecionar **Enviar fax e imprimir** na guia Opções da janela Propriedades do OneTouch.

O botão **Propriedades** será desabilitado no OneTouch, pois não há propriedades globais para esse tipo de destino.

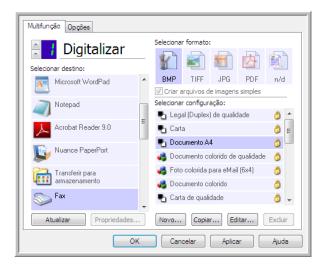


Selecione uma impressora ou dispositivo de fax na lista **Selecionar destino** e abra uma Configuração de digitalização para modificar as configurações para o dispositivo selecionado.

Clique na guia **Configurações do dispositivo** e use as opções dessa guia para selecionar configurações para o dispositivo.

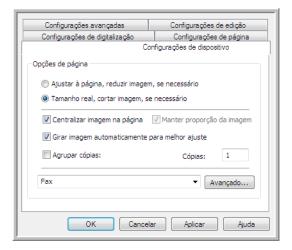

- **Ajustar à página, reduzir imagem, se necessário** se a imagem digitalizada for muito grande para ser impressa ou enviada por fax em uma única página, a imagem será automaticamente reduzida de modo a se ajustar à página.
- **Tamanho real, cortar imagem, se necessário** se a imagem digitalizada for muito grande para ser impressa ou enviada por fax em uma única página, a imagem terá suas bordas cortadas automaticamente de modo a se ajustar à página.
- **Centralizar imagem na página** a imagem será impressa no centro da página em vez de no canto superior esquerdo.
- Manter proporção da imagem a proporção da imagem é a relação entre comprimento e largura das dimensões da imagem. Selecione essa opção para que as proporções relativas da imagem permaneçam constantes.
- **Girar imagem automaticamente para melhor ajuste** se a imagem tiver formato Paisagem e o dispositivo estiver imprimindo no modo Retrato, ou vice-versa, gire a imagem para ajustá-la à página.
- **Agrupar cópias** se você estiver imprimindo mais de uma página, agrupe as cópias. Insira o número de cópias na caixa **Cópias**.
- **Avançado** clique para exibir configurações adicionais do dispositivo. A caixa de diálogo que abrirá é específica ao dispositivo. Por exemplo, se o dispositivo for a impressora, a caixa de diálogo será destinada às configurações da impressora.

**Nota:** Na digitalização para várias impressoras e/ou faxes, selecione o dispositivo específico para o qual deseja configurar os recursos Avançados na lista, antes de clicar no botão **Avançados...**.

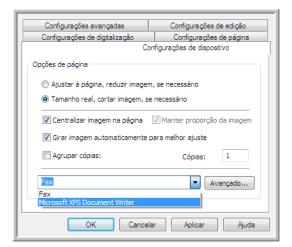


# PaperPort

Na janela Propriedades do OneTouch, selecione **PaperPort** como Aplicativo de destino para digitalização.


**Tipos de arquivo com suporte** — todos os formatos de arquivo de imagem estão dispnoíveis na digitalização para o PaperPort. Os formatos de arquivo sPDF e nPDF só estão disponíveis quando o software OmniPage ou módulo OmniPage do OneTouch está instalado. Consulte Formatos de texto na página 72.

**Tipo de destino** — o destino PaperPort é classificado como "Link de gerenciamento do documento". Para torná-lo disponível na lista de destino, é necessário selecionar Gerenciamento de documentos na guia Opções da janela Propriedades do OneTouch.

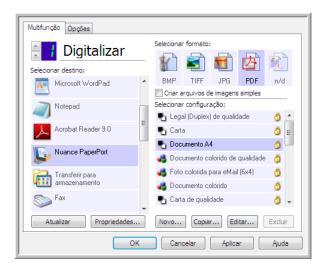


- Clique no botão **Propriedades** para abrir as Propriedades de link do OneTouch para PaperPort. Nessa janela, você poderá alterar o local da pasta e as opções padrão.
  - Na instalação inicial do OneTouch, todas as configurações de digitalização enviam o documento digitalizado para a pasta selecionada nessa janela. Quando você cria novas configurações, as definições padrão também corresponderão ao que você selecionou aqui. Se você modificar as opções em uma configuração específica, alterar as opções nessa janela Propriedades do link não atualizará mais as configurações modificadas.
- Clique no botão Novo, Copiar ou Editar para abrir a janela Propriedades de configuração de digitalização.
   Clique na guia PaperPort e use essa janela para definir uma configuração para digitalizar em uma pasta diferente da selecionada na janela Propriedades.
  - As alterações das opções nesta janela afetarão somente a configuração que você está criando ou modificando. Todas as demais configurações manterão as deifnições deste destino.

Janela Propriedades de link do PaperPort do OneTouch

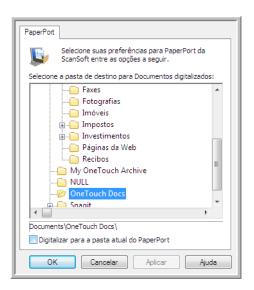

Janela Propriedades da configuração de digitalização — Guia PaperPort

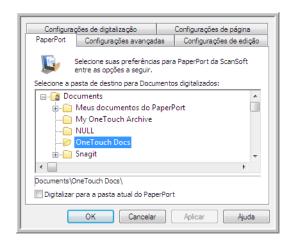


#### Selecione a pasta de destino para Documentos digitalizados

Selecione uma pasta para enviar os documentos digitalizados na digitalização para o destino PaperPort.
 A lista de pastas desta janela é do Gerenciador de pastas do PaperPort. Use o Gerenciador de pastas do PaperPort para adicionar ou excluir pastas e adicionar outras unidades e locais de rede a essa lista. Não é possível adicionar novas pastas das janelas de configuração do OneTouch PaperPort.

#### Digitalizar a pasta PaperPort atual

• Selecione essa opção para que o documento digitalizado seja enviado para a pasta selecionada no momento no aplicativo PaperPort.

O software PaperPort deve ser aberto antes da digitalização para que as digitalizações sejam enviadas para a pasta selecionada no painel da pasta PaperPort. Se o PaperPort não estiver aberto, essa opção será ignorada e o arquivo digitalizado será enviado para a pasta selecionada em Propriedades de link do OneTouch ou na janela Configuração da Digitalização do PaperPort.

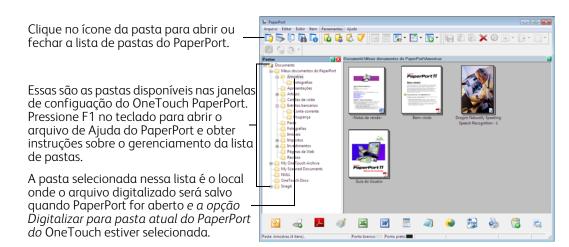

## SharePoint


O link de destino do SharePoint permite que as digitalizações sejam enviadas diretamente para um site do SharePoint do OneTouch. Entre em contato com o administrador de site do SharePoint para obter informações de servidor necessárias para configurar esse link. Como alternativa, solicite ao administrador do site ou profissional de TI para configurar esse link para você. A configuraõo de sites do SharePoint e contas do usuário estão fora do escopo deste documento.

**Tipos de arquivo com suporte** — todos os formatos de arquivo de texto e imagem, exceto HTML, estão disponíveis na digitalização para o site do SharePoint. Observe que formatos de arquivo de texto só ficam disponíveis se um módulo ou aplicativo OCR estiver instalado. Consulte Formatos de texto na página 72 para ver uma lista de formatos de arquivo de texto disponíveis quando OCR está instalado.

**Tipo de destino** — o destino do SharePoint é classificado como um "Link de armazenamento". Para torná-lo disponível na lista de destino, selecione **Armazenamento e CD-R/W** na guia Opções da janela Propriedades do OneTouch.


Toda a configuração do servidor SharePoint é feita com a guia de configurações do SharePoint na janela Propriedades de configuração de digitalização.

1. Selecione o **SharePoint** como aplicativo de destino.

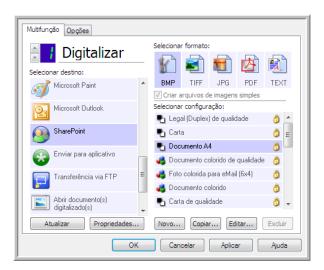

- 2. Abra a Configuração de digitalização que você deseja modificar para digitalizar para um site do SharePoint ou crie uma nova Configuração de digitalização.
  - Selecione uma configuração existente em que você já tenha especificado as informações do seu site do SharePoint e clique no botão **Copiar** para criar uma nova configuração usando as configurações atuais.

3. Clique na quia SharePoint e preencha os campos com as informações do seu site do **SharePoint**.

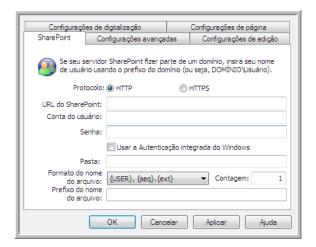

- **Protocolo** selecione o protocolo que você quer usar para transferir a digitalização para o servidor.
- **URL do SharePoint** insira o caminho da URL completo do site do SharePoint sem a designação http(s):// e a página real. Esse caminho deverá incluir tudo, exceto a pasta de destino.

Por exemplo, se a URL do navegador da Web exibir http://sharepoint.site.com/IT/common/shared documents/default.aspx, você deverá configurar o caminho do servidor do SharePoint desta forma:

- Selecione HTTP como protocolo
- A URL do SharePoint deve ser sharepoint.site.com/IT/common
- A pasta de Destino deve ser shared documents (documentos compartilhados)
- **Conta de usuário** insira o nome da conta de usuário que possui privilégios para salvar arquivos no site SharePoint e na pasta de destino especificados.
- **Senha** insira a senha para o nome da Conta do usuário que você especificou.
- **Usar autenticação integrada do Windows** selecione essa opção para usar o nome de login e senha do usuário atual do Windows para acessar o site SharePoint.
- **Pasta de destino** essa é a pasta para a qual os documentos digitalizados finais serão transferidos quando a digitalização for concluída.
- **Formato do nome de arquivo** selecione um formato de nome de arquivo, a partir da lista, para o documento digitalizado. Selecione "Usar nomeação de arquivo personalizada" para usar o arquivo definido na guia Opções da janela Propriedades do OneTouch.

**Contagem** — esse campo aparecerá quando o Formato do nome do arquivo especificado contiver (seq). Insira o número pelo qual você deseja que o contador següencial inicie.


**Prefixo do nome de arquivo** — esse campo aparecerá quando o formato do nome de arquivo selecionado contiver (prefix). Insira o nome ou valor que deseja como prefixo do nome de arquivo final.

Como a configuração de destino é feita pela configuração da digitalização, você pode definir cada configuração para digitalizar para um site, pasta, formato de nome de arquivo diferente, usando credenciais de usuário diferentes etc. É o mesmo processo usado na digitalização para pastas diferentes usando o destino Transfeir para armazenamento, como descrito detalhadamente em página 78.

Clique no botão **Ajuda**, na guia dessa configuração, para iniciar o arquivo de Ajuda do SharePoint. O arquivo de Ajuda contém informações detalhadas sobre as configurações dessa janela e notas de implementação técnica.


## Visualizador de logs de link do SharePoint


O Visualizaxdor do log de link do OneTouch é aberto automaticamente quando a digitalização é concluída. Clique na seta de menu ao lado de **Exibir logs para** e selecione **Link do SharePoint** na lista para exibir o histórico de transferência somente do link do SharePoint.

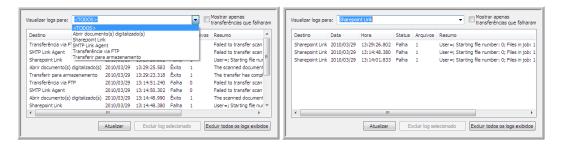

Clique duas vezes em qualquer um dos itens de linha para abrir o arquivo de log selecionado na Exibição detalhada do arquivo de log. Se você abrir uma transferência com falha, o arquivo de log poderá conter as informações necessárias para determinar os motivos da falha. Depois que você lidar com a falha indicada no arquivo de log, poderá clicar no botão **Tentar novamente** para reenviar o documento para o servidor.

Clique no botão **Propriedades** para abrir o Visualizador de logs na janela Propriedades do link do SharePoint OneTouch. Não há propriedades globais de configuração para o aplicativo de destino do SharePoint, toda a configuração é feita com a janela Propriedades de configuração da digitalização, como descrito na seção anterior.

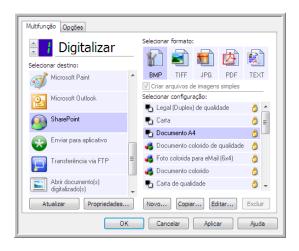

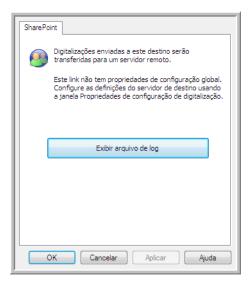

# Transferência via FTP

O link do destino Transferência via FTP permite que as digitalizações sejam enviadas diretamente para um servidor de FTP do OneTouch. Entre em contato com o administrador do servidor para obter as informações de servidor necessárias para configurar esse link. Como alternativa, solicite ao administrador do site ou profissional de TI para configurar esse link para você. As configuraões do servidor de FTP e de contas do usuário estão fora do escopo deste documento.

**Tipos de arquivo com suporte** — todos os formatos de arquivo de texto e imagem, exceto HTML, estão disponíveis na digitalização para um servidor FTP. Observe que formatos de arquivo de texto só ficam disponíveis se um módulo ou aplicativo OCR estiver instalado. Consulte Formatos de texto na página 72 para ver uma lista de formatos de arquivo de texto disponíveis quando OCR está instalado.

**Tipo de destino** — o destino Transferência via FTP é classificado como "Link de armazenamento". Para torná-lo disponível na lista de destino, selecione **Armazenamento e CD-R/W** na guia Opções da janela Propriedades do OneTouch.


Toda a configuração do servidor FTP é feita com a guia Transferência via **FTP** na janela Propriedades de configuração da digitalização.

1. Selecione **Transferência via FTP** como aplicativo de destino.



- 2. Abra a Configuração de digitalização que você deseja modificar para digitalizar para um servidor FTP ou crie uma nova Configuração de digitalização.
  - Selecione uma configuração existente em que você já tenha especificado as informações do servidor FTP e clique no botão Copiar para criar uma nova configuração usando as definições atuais.

3. Clique na guia **Transferência via FTP** e preencha os campos com as informações do seu servidor FTP.

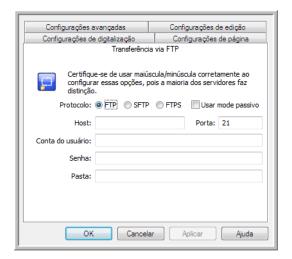


- Protocolo selecione o protocolo que você quer usar para transferir a digitalização para o servidor.
- **Host** insira o caminho de Internet ou Intranet do servidor para o qual você deseja enviar documentos digitalizados (não é necessário incluir ftp:\\ no início). Por exemplo, ftp.company.com
- **Porta** selecione a porta a ser usada com o protocolo selecionado. Se você alterar o protocolo selecionado, esse valor será redefinido como o padrão adequado para o protocolo.
- **Conta de usuário** insira o nome da conta do usuário que tem privilégios para salvar arquivos na pasta de destino do host especificada.
- **Senha** insira a senha para o nome da Conta do usuário que você especificou.
- **Pasta de destino** insira o caminho da pasta, no site FTP remoto, para onde você quer que os documentos digitalizados sejam enviados. Esse caminho é exibido no navegador da web depois do nome do host. Por exemplo, documentos de marketing/compartilhados/planilhas.

Como a configuração de destino é feita pela configuração de digitalização, você pode definir cada configuração para digitalizar para um servidor FTP, pasta de destino, etc, diferente. É o mesmo processo usado na digitalização para pastas diferentes usando o destino Transfeir para armazenamento, como descrito detalhadamente em página 78.


## Visualizador do log do link de FTP


O Visualizaxdor do log de link do OneTouch é aberto automaticamente quando a digitalização é concluída. Clique na seta do menu ao lado de **Exibir logs para** e selecione **Agente de link de FTP** na lista para exibir o histórico de transferência somente para o link do FTP.

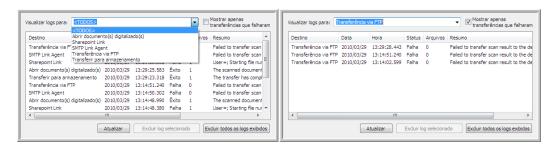

Clique duas vezes em qualquer um dos itens de linha para abrir o arquivo de log selecionado na Exibição detalhada do arquivo de log. Se você abrir uma transferência com falha, o arquivo de log poderá conter as informações necessárias para determinar os motivos da falha. Depois que você lidar com a falha indicada no arquivo de log, poderá clicar no botão **Tentar novamente** para reenviar o documento para o servidor.

Clique no botão **Propriedades** para abrir o Visualizador do log da janela de Propriedades de link do FTP do OneTouch. Não há propriedades globais de configurações para o aplicativo de destino FTP, toda a configuração é feita com o uso da janela Propriedades de configuração de digitalização, como descrito na seção anterior.

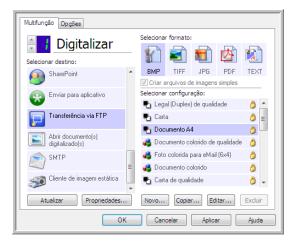

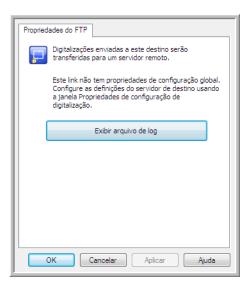

## **SMTP**

O link de destino do SMTP permite que as digitalizações sejam enviadas diretamente para um endereço de e-mail por meio de um servidor SMTP do OneTouch. Entre em contato com o administrador do servidor para obter as informações de servidor necessárias para configurar esse link. Como alternativa, solicite ao administrador do site ou profissional de TI para configurar esse link para você. A configuração do servidor SMTP e de contas de usuário está fora do escopo deste documento.

**Tipos de arquivo com suporte** — todos os formatos de arquivo de texto e imagem, exceto HTML, estão disponíveis na digitalização para um servidor SMTP. Observe que formatos de arquivo de texto só ficam disponíveis se um módulo ou aplicativo OCR estiver instalado. Consulte Formatos de texto na página 72 para ver uma lista de formatos de arquivo de texto disponíveis quando OCR está instalado.


**Tipo de destino** — o destino de SMTP é classificado como "Link de e-mail". Para torná-lo disponível na lista de destino, você deve seleecionar **E-mail** na guia Opções da janela Propriedades do OneTouch.

Toda a configuração do servidor SMTP é feita com o uso da guia Configurações do SMTP na janela Propriedades de configuração de digitalização.



- 1. Abra a Configuração de digitalização que você deseja modificar para digitalizar para um servidor SMTP ou crie uma nova Configuração de digitalização.
  - Selecione uma configuração existente em que você tenha especificado as informações do servidor SMTP e clique no botão **Copiar** para criar uma nova configuração usando as definições atuais.

2. Clique na quia **Configurações SMTP** e preencha os campos com as informações para o seu servidor SMTP.

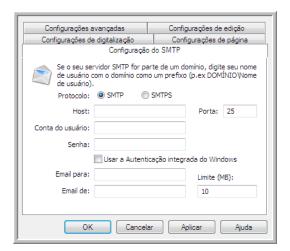


- Protocolo selecione o protocolo que você quer usar para transferir a digitalização para o servidor.
- **Host** insira o caminho de Internet ou intranet do servidor em que deseja enviar os documentos digitalizados. Por exemplo, smtp.company.com
- **Porta** selecione a porta a ser usada com o protocolo selecionado. Se você alterar o protocolo selecionado, esse valor será redefinido como o padrão adequado para o protocolo.
- **Conta do usuário** insira o nome da conta do usuário que tem privilégios para enviar mensagens de e-mail pelo servidor de SMTP.
- **Senha** insira a senha para o nome da Conta do usuário que você especificou.
- **Usar autenticação integrada do Windows** selecione essa opção para usar o nome de login do usuário e a senha atuais do Windows para enviar mensagem pelo servidor SMTP.
- **E-mail para** insira um endereço de e-mail de destinatário válido para receber o documento digitalizado. Se o endereço de e-mail não for válido, a transferência falhará.
- **E-mail de** insira o endereço de e-mail que você deseja que apareça no campo "De" da mensagem de e-mail.
- **Limite (MB)** insira o limite máximo de tamanho da mensagem definido no servidor SMTP. Esse número deve ser menor ou igual ao máximo do servidor SMTP. Não é possível enviar mensagens que excedam o tamanho máximo de mensagens do servidor SMTP.

Como a configuração do destino é feita por meio da configuração da digitalização, você pode estabelecer que cada configuração seja digitalizada para um servidor SMTP diferente, envie mensagens para endereços de e-mail diferentes, usando credenciais de usuário diferentes e assim por diante. É o mesmo processo usado na digitalização para pastas diferentes usando o destino Transfeir para armazenamento, como descrito detalhadamente em página 78.

Clique no botão **Ajuda**, nessa guia de configuração, para iniciar o arquivo de Ajuda do SMTP. O arquivo de Ajuda contém informações detalhadas sobre as configurações dessa janela e notas de implementação técnica.

### Visualizador do log de link do SMTP


O Visualizaxdor do log de link do OneTouch é aberto automaticamente quando a digitalização é concluída. Clique na seta do menu ao lado de **Exibir logs para** e selecione **Agente de link de SMTP** na lista para exibir o histórico de transferência somente para o link d SMTP.

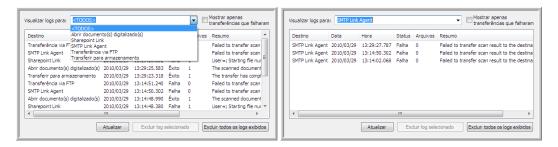

Clique duas vezes em qualquer um dos itens de linha para abrir o arquivo de log selecionado na Exibição detalhada do arquivo de log. Se você abrir uma transferência com falha, o arquivo de log poderá conter as informações necessárias para determinar os motivos da falha. Depois que você lidar com a falha indicada no arquivo de log, poderá clicar no botão **Tentar novamente** para reenviar o documento para o servidor.

Clique no botão **Propriedades** para abrir o Visualizador de logs da janela Propriedades do link do SMTP OneTouch. Não há propriedades globais de configuração para o aplicativo de destino do SMTP; toda a configuração é executada pela janela Propriedades de configuração da digitalização, como descrito na seção anterior.



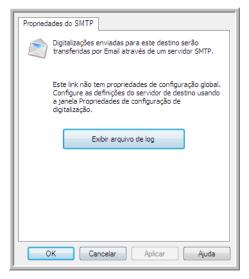

# Aplicativos de e-mail

Digitalizar para um aplicativo de e-mail, como Outlook ou Windows Mail, anexa a imagem digitalizada a uma mensgem de e-mail em branco. Depios, você preenche o endereço de e-mail do destinatário e envia a mensagem. Você deve configurar um aplicativo de e-mail antes de digitalizar para ele usando o OneTouch. Se você não tiver um aplicativo de e-mail configurado antes da digitalizaço, o aplicativo de e-mail padrão do Windows será aberto e solicitará que você configure as informações de usuário. Entre em contato com o departamento de TI, administrador de servidor ou outro grupo que tenha fornecido a você as instruções de configuração de e-mail. Configurar um aplicativo de e-mail e conta de usuário está fora do escopo deste documento.

**Tipos de arquivo com suporte** — todos os formatos de arquivo de texto e imagem, exceto HTML, estão disponíveis na digitalização para um aplicativo de e-mail. Observe que formatos de arquivo de texto só ficam disponíveis se um módulo ou aplicativo OCR estiver instalado. Consulte Formatos de texto na página 72 para ver uma lista de formatos de arquivo de texto disponíveis quando OCR está instalado.


**Tipos de destino** — o destino do e-mail é classificado como um "Link de e-mail". Para torná-lo disponível na lista de destino, você deve seleccionar **E-mail** na quia Opções da janela Propriedades do OneTouch.



O aplicativo de e-mail da lista de destinos do OneTouch é o programa de e-mail padrão selecionado nas Opções de Internet do Internet Explorer. Clique no aplicativo de e-mail que está na lista e clique no botão Propriedades para iniciar a janela **Propriedades** de link de E-mail do OneTouch e alterar o aplicativo de e-mail.

### Propriedades de e-mail

Use a janela Propriedades de link de e-mail para selecionar uma pasta para armazenar uma cópia permanente de imagem digitalizada, definir as opções de cor do documento e alterar o aplicativo de e-mail que está na lista de destinos do OneTouch.

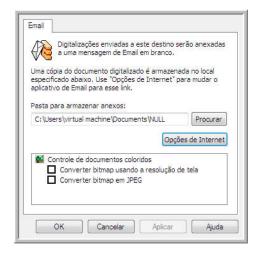

- **Pasta para armazenar anexos** clique no botão **Procurar** para alterar o local usando o navegador de arquivos do Windows ou difite um local diretamente no campo.
- **Opções de Internet** caso precise alterar seu cliente de e-mail ou outras opções de Internet, clique no botão **Opções de Internet**.

O painel de controle Opções da Internet do Windows abrirá. Clique na guia Programas e escolha um novo cliente de e-mail na lista E-mail. Essas são as opções de Internet padrão do Windows. Consulte a documentação do Windows para obter mais informações sobre as opções do Internet Explorer.

**Controle de documentos coloridos** — clique nas opções desejadas das caixas de configuração de Controle de documentos coloridos.

- **Converter bitmaps usando resolução de tela** use essa opção para garantir que uma imagem caiba na tela do computador.
- **Converter bitmaps em JPEG** arquivos JPEG podem ser compactados para produzir tamanhos de arquivo menores e, portanto, tempos de transmissão mais curtos quando você envia o arquivo por e-mail ou faz upload para a Internet.

Se você tiver alterado o aplicativo de e-mail do Internet Explorer e ele não for exibido na lista Selecionar destino, clique no botão Atualizar para atualizar a lista de destino no OneTouch.

## Editores de texto

A digitalização para um aplicativo de edição de texto, como Notepad ou WordPad da Microsoft, converterá automaticamente o texto na imagem digitalizada por meio do OCR (Optical Character Recognition, Reconhecimento óptico de caracteres).


**Tipos de arquivo com suporte** — os aplicativos de destino e formatos de arquivo de texto ficam disponíveis somente se um módulo ou aplicativo de OCR estiver instalado. Consulte Formatos de texto na página 72 para ver uma lista de formatos de arquivo de texto disponíveis quando OCR está instalado. Além disso, os formatos de arquivo disponíveis são específicos do aplicativo, por exemplo, o WordPad da Microsoft pode abrir arquivos \*.txt e \*.rtf, portanto somente esses dois tipos de arquivo ficarão disponíveis na digitalização para o WordPad.

Observe que quando não houver aplicativo ou módulo de OCR instalado, o painel de formatos não conterá um ícone de texto e não haverá aplicativos do editor de texto na lista Selecionar destino.



**Tipo de destino** — esse tipo de destino é classificado como "Link com base em texto". Para torná-lo disponível na lista de destinos, você deve selecionar **Aplicativos de edição de texto** na guia Opções da janela Propriedades do OneTouch. Se o aplicativo de edição de texto que você está usando não for exibido na lista Selecionar destino, você poderá adicionar o aplicativo usando a janela de Propriedades de link de documentos de texto do OneTouch.


1. Na janela Propriedades do OneTouch, selecione um dos editores de texto padrão, como WordPad.

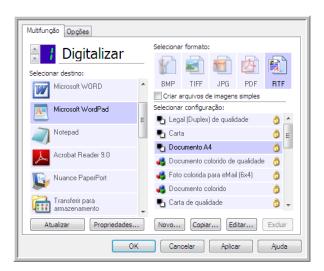

- 2. Clique no botão **Propriedades** para abrir a janela Propriedades de link de documento de texto do OneTouch. Nessa janela, você pode selecionar o que o OneTouch deve fazer quando não for detectado texto ou houver falha no reconhecimento, e adicionar outros aplicativos ao OneTouch.
  - Se você tiver instalado um aplicativo recentemente, clique no botão **Atualizar** para ver se o OneTouch irá configurar automaticamente o link antes de você tentar adicioná-lo manualmente.

### Propriedades de documentos de texto

Essas propriedades se aplicam ao Microsoft Word, Microsoft Excel $^{(8)}$  e aos outros aplicativos de edição de texto indicados por seus ícones na lista.

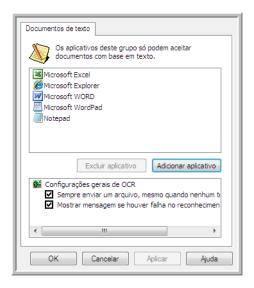

- **Adicionar aplicativos** clique no botão para abrir a caixa de diálogo Adicionar link com base em texto, de forma que você possa adicionar outros aplicativos de edição de texto ao OneTouch.
- **Excluir aplicativo** selecione um aplicativo na lista e clique neste botão para remover o aplicativo da lista de destinos do OneTouch. Você só pode excluir um aplicativo que tenha adicionado; os destinos vinculados quando o OneTouch foi instalados não podem ser excluídos.

Clique nas caixas de configurações de OCR das opções desejadas. As opções serão atribuídas a todos os aplicativos do grupo.

- Sempre enviar um arquivo, mesmo quando nenhum texto foi encontrado o arquivo digitalizado é enviado para o aplicativo mesmo se a imagem aparentar não conter texto. Isso poderá ocorrer se você tiver digitalizado uma fotografia com um botão do scanner definido para aplicativos de texto.
- Mostrar mensagem se houver falha no reconhecimento de texto uma mensagem abrirá na tela se o leitor de OCR não detectar texto na imagem.

### Adicionar aplicativos editores de texto ao OneTouch

 Para inserir outro aplicativo na lista, clique no botão Adicionar aplicativo. A caixa de diálogo Adicionar link com base em texto abrirá.



- Clique em **Procurar** para localizar o aplicativo que deseja adicionar à lista.
   Quando o aplicativo é selecionado com o botão Procurar, as etapas 1 e 2 na caixa de diálogo são preenchidas automaticamente e o ícone do aplicativo aparece na etapa 3.
- 3. Selecione o ícone na Etapa 3 da caixa de diálogo. Esse é o ícone que aparecerá na Lista de destinos do OneTouch.
- 4. Na etapa 4 da caixa de diálogo, selecione os formatos de arquivo que serão aceitos pelo aplicativo.
  - Arquivo HTML formatado selecione essa opção quando dsejar digitalizar para o navegador da Web para postar páginas HTML para um site. Embora os aplicativos de processamento de texto, como Notepad e Word, possam abrir arquivos \*.htm, não é possível digitalizar como \*.htm para editores de processamento de texto. A digitalização de HTML cria um diretório com o arquivo \*.htm e imagens vinculadas para uso do site. Aplicativos processadores de texto não aceitam uma estrututa de diretório para transferência de texto e imagem.
  - Rich Text Format selecione essa opção se o seu aplicativo puder abrir arquivos \*.rtf, que são documentos de texto sem formatação. O aplicativo WordPad da Microsoft é compatível para formatação de arquivos \*.rtf.
  - Arquivo de texto padrão ASCII selecione essa opção se desejar o envio de texto sem formatação para seu aplicativo de edição de texto. A maioria dos aplicativos de edição de texto aceitará arquivos (\*.txt) sem formatação.
  - Formato Adobe PDF selecione essa opção se estiver adicionando um aplicativo de exibição ou edição de PDF à lista. O formato PDF é somente de imagem; ele não reconhecerá o documento usando OCR e você não poderá pesquisar ou editar texto no arquivo final. O aplicativo que você está adicionando deve ser capaz de abrir documentos \*.pdf.
  - Adobe PDF pesquisável esse é o formato de imagem PDF cmo uma camada de texto pesquisável oculta. Não será possível editar o texto do arquivo. O aplicativo que você está adicionando deve ser capaz de abrir documentos \*.pdf.
    - As opções selecionadas na etapa 4 determinam os ícones de formato de página da janela Propriedades do OneTouch para esse grupo de aplicativos. Consulte a documentação recebida com o aplicativo para verificar os formatos de texto que são aceitos.

102

- 5. Ao concluir as alterações dessa janela, clique no botão **Adicionar** para aceitar as alterações e fechar a janela.
- 6. Clique em **OK** na janela Link de propriedades.
- 7. Clique em **Atualizar** na janela Propriedades do One Touch. O novo aplicativo deverá estar disponível agora.

## Criação de página da Web em HTML a partir de documentos digitalizados

- 1. Abra a janela Propriedades do OneTouch.
- 2. Selecione seu navegador da web como Aplicativo de destino e escolha HTML como o formato.



HTML

Escolha

- 3. Selecione uma configuração de digitalização que tenha as definições de como você deseja que as imagens das páginas que está digitalizando sejam exibidas. Por exemplo, selecione uma configuração de digitalização colorida ou em escalas de cinza se os seus documentos contiverem imagens que você deseja postar no seu site com texto HTML.
- 4. Clique em **OK**.
- 5. Inicie a digitalização usando o botão selecionado para digitalização com o formato HTML.

  Quando a digitalização terminar, o documento será primeiro convertido em texto editável usando o processo de OCR e depois convertido em formato HTML. As imagens detectadas pelo mecanismo de OCR serão isoladas e vinculadas como arquivos \*.gif.
- 6. O Microsoft Internet Explorer ou outro navegador da Web para o qual você tenha digitalizado será aberto mostrando a página convertida. O campo URL do aplicativo mostrará o local onde o OneTouch salvou os arquivos HTML para você localizar e postar no seu site.


# Cliente de imagem estática

Se quiser especificar um aplicativo a ser usado para a digitalização no início do processo, você pode usar o encaminhamento de evento.

**Formatos de arquivo com suporte** — não é possível selecionar um formato de arquivo na digitalização para o Cliente de imagem estática, pois o aplicativo de destino não é selecionado antes de você iniciar a digitalização.

**Tipo de destino** — o destino Cliente de imagem estática é classificado como um "Link de encaminhamento de evento". Para torná-lo disponível na lista de destinos, selecione **Encaminhameto de evento STI** na guia Opções da janela de propriedades do OneTouch.

Observe que se você tiver ativado a opção de digitalizar para vários destinos, não será possível selecionar o destuno Cliente de imagem estática. Clique na guia Opções e desmarque a seleção de **Permitir a digitalização para diversos destinos** para continuar a digitalizar para este destino.

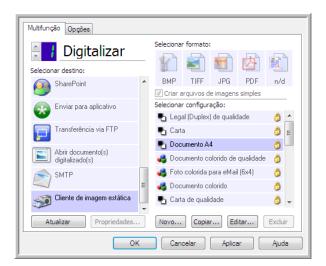

- 1. Abra a janela Propriedades do OneTouch e selecione **Cliente de imagem estática** como Aplicativo de destino.
- 2. Selecione uma Configuração de digitalização e clique em **OK**.
- 3. Inicie a digitalização usando o botão selecionado para encaminhamento de evento.

4. Uma caixa de diálogo abrirá para você selecionar o aplicativo que será usado para digitalização. Selecione o aplicativo que desejar na caixa e clique em **OK**.



Agora, o aplicativo selecionado será aberto e você poderá continuar a digitalização usando a interface do aplicativo.

#### Nota técnica

Se o scanner digitalizar e enviar uma imagem para um aplicativo *sem* solocitar que você escolha um aplicativo para executar, as opçoes do painel de controle dos eventos do seu scanner serão automaticamente definidas para executar um programa específico quando um evento for iniciado. Siga estas etapas para alterar as configurações de evento do seu scanner.

- 1. Abra o Painel de controle do Windows.
- 2. Abra o grupo Scanners e câmeras.

Quando o Painel de cotrole estiver em Exibição clássica, o grupo Scanners e Câmeras estarão na lista. Quando o Painel de controle estiver em Exibir categoria (Windows XP) ou Exibição Página inicial (Windows Vista e 7), o grupo Scanners e câmeras será localizado sob os seguintes grupos principais:

- Windows XP impressoras e outro hardware
- Windows Vista, 7 e 8 hardware e som
- 3. Abra a janela de propriedades do scanner.
  - Windows XP clique no ícone do scanner e clique no link Exibir propriedades do dispositivo no lado esquerdo da janela.
  - Windows Vista, 7 e 8 clique no ícone do scanner e clique no botão Propriedades.
- 4. Clique na guia **Eventos**.
- 5. Selecione a opção P**erguntar qual programa deve ser executado** para ser perguntado na digitalização para o Cliente de imagem estática. Como alternativa, selecione Iniciar esse programa e escolha um aplicativo na lista para que ele seja iniciado sempre que você digitalizar para Cliente de imagem estática.
- 6. Clique em **OK** ao terminar de fazer alterações nesta janela.
- 7. Agora, ao digitalizar com o Encaminhamento de eventos, você será solicitado a escolher um aplicativo ou o aplicativo padrão selecionado será aberto.

# Editores de imagem

Editores de imagem incluem o Microsoft Paint e outros aplicativos de desenho e imagens gráficas.

**Formatos de arquivo com suporte** — os formatos de arquivo disponíveis são baseados no aplicativo de destino. Por exemplo, você pode digitalizar para o aplicativo Paint do Microsoft como BMP, GIF, PNG ou JPG, mas não como TIFF. Consulte Formatos de imagem na página 70 para obter mais informações sobre quais formatos de imagem o OneTouch suporta.

**Tipo de destino** — esse tipo de destino é classificado como "Link de imagem simples". Para torná-lo dispnoível na lista de destino, você deve selecionar **Editores de imagem (ou seja, Paint)** na guia Opções da janela Propriedades do OneTouch. Se o aplicativo de edição de imagens que você está usando não for exibido em Selecionar lista de destinos, você poderá adicioná-lo usando a janela Propriedades de link dos Documentos de imagem do OneTouch.

1. Na janela Propriedades do OneTouch, selecione um dos editores de imagem padrão, como Microsoft Paint.




 Clique no botão **Propriedades** para abrir a janela Propriedades do link de Documentos de imagem do OneTouch.

Dessa janela você pode adicionar um aplicativo e definir outras opções de manuseio de documento. Se você tiver instalado um aplicativo recentemente, clique no botão **Atualizar** para ver se o OneTouch irá configurar automaticamente o link antes de você tentar adicioná-lo manualmente.

## Propriedades de documentos de imagem

Essas propriedades aplicam-se ao Microsoft Paint e a outros aplicativos de processamento de imagem.

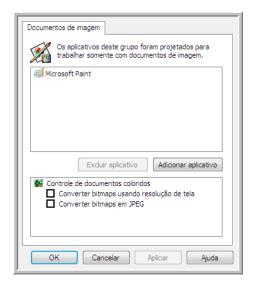


- **Adicionar aplicativo** clique neste botão para abrir a caixa de diálogo Adicionar link de imagem simples, de forma que você possa adicionar outros aplicativos de edição de imagem ao OneTouch.
- **Excluir aplicativo** selecione um aplicativo na lista e clique neste botão para remover o aplicativo da lista de destinos do OneTouch. Você só pode excluir um aplicativo que tenha adicionado; os destinos vinculados quando o OneTouch foi instalados não podem ser excluídos.

**Controle de documentos coloridos** — clique nas opções desejadas das caixas de configuração de Controle de documentos coloridos. Essas opções serão atribuídas a todos os aplicativos do grupo.

- Converter bitmaps usando resolução de tela use essa opção para garantir que uma imagem caiba na tela do computador. Quando a tela do computador está definida com uma resolução mais baixa, as imagens de bitmap com resolução mais alta podem ser grandes demais para caber na tela. A opção de conversão da imagem em bitmap de acordo com a resolução da tela garante que a imagem caiba na tela.
- **Converter bitmaps em JPEG** arquivos JPEG podem ser compactados para produzir tamanhos de arquivo menores e, portanto, tempos de produção mais curtos. Use essa opção para ativar essa capacidade de compactação para arquivos de imagem.

### Adicionar aplicativos editores de imagem ao OneTouch

Para inserir outro aplicativo na lista, clique no botão Adicionar aplicativo. A caixa de diálogo Adicionar link de imagem simples será aberta.

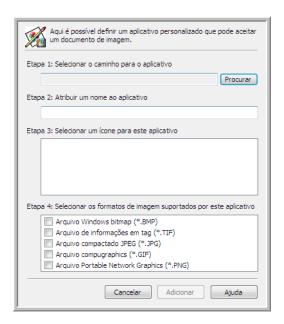

- Clique em **Procurar** para localizar o aplicativo que deseja adicionar à lista. Quando o aplicativo é selecionado com o botão Procurar, as etapas 1 e 2 na caixa de diálogo são preenchidas automaticamente e o ícone do aplicativo aparece na etapa 3.
- Selecione o ícone na Etapa 3 da caixa de diálogo. Esse é o ícone que aparecerá na Lista de destinos do OneTouch.
- Na etapa 4 da caixa de diálogo, selecione os formatos de arquivo que serão aceitos pelo aplicativo.
  - **Arquivo de bitmap do Windows** selecione esta opção se desejar digitalizar para seu aplicativo de imagem como um arguivo BMP. Esse formato cria o tamanho de arguivo maior, pois a imagem digitalizada final não será compactada.
  - **Arquivo de informações em taq** selecione essa opção se seu aplicativo suportar arquivos de imagme TIF. O formato de arguivo TIF dá suporte a várias páginas em um único arguivo.
  - **Arquivo JPEG compactado** esse é um formato de imagem compactado usado com freguência no compartilhamento de fotos e imagens digitalizadas eletronicamente, pois o tamanho de imagem fica menor que um BMP.
  - **Arquivo compugraphics** selecione esta opção se seu aplicativo der suporte a imagens GIF. Esse formato de arquivo é usado frequentemente para ícones e imagens pequenas em uma página da web. As opcões selecionadas na etapa 4 determinam os ícones de formato de página da janela Propriedades do OneTouch para esse grupo de aplicabtivos. Consulte a documentação recebida com o aplicativo para verificar os formatos de texto que são aceitos.
- 5. Ao concluir as alterações dessa janela, clique no botão **Adicionar** para aceitar as alterações e fechar a janela.
- Clique em **OK** na janela Link de propriedades.

## **Aplicativos PDF**

Destinos de PDF são aplicativos que podem abrir e/ou editar o formato de arquivo Adobe PDF.


**Tipos de arquivo com suporte** — aplicativos do grupo de destinos de PDF dão suporte ao formato de arquivo \*.pdf. Quando o módulo OmniPage ou software estiver instalado, o OneTouch incluirá uma opção para digitalizar como sPDF ou nPDF. A seleção desses dois formatos ainda criará um arquivo \*.pdf, mas as letras "s" e "n" indicam que o OCR processará a imagem antes de enviar o arquivo para o aplicativo PDF.

- **sPDF** esse formato cria um arquivo \*.pdf que contém a imagem original da página digitalizada, com um camada de texto oculta que permite pesquisar texto no arquivo.
- **nPDF** esse formato cria um arquivo \*.pdf que pode ser editado em um aplicativo PDF. As fotos da imagem digitalizada são isoladas do texto, o texto na página é reconhecido e transformado em texto editável e as fotos são colocadas de volta no documento, no mesmo fluxo que no documento original.

**Tipo de destino** — esse tipo de destino é classificado como "Link de PDF". Para torná-lo disponível na lista de destinos, você deve selecionar aplicativos **PDF** na quia Opções, na janela Propriedades do OneTouch.


Se o aplicativo de PDF que você estiver usando não for exibido em Selecionar lista de destinos, você poderá adicionar o aplicativo usando a janela Propriedades de link de documentos de texto do OneTouch.

- 1. Clique na quia Opcões da janela Propriedades do OneTouch.
- Verifique se os aplicativos PDF e aplicativos de edição de texto estão selecionados e clique de volta no botão.
  - Observe que qualquer aplicativo PDF adicionado manualmente ao OneTouch será classificado como "Link com base em texto". Esses aplicativos só serão exibidos na lista de destinos quando **Aplicativos de edição de texto** estiver habilitado.
- 3. Clique em um dos editores de texto, como WordPad.

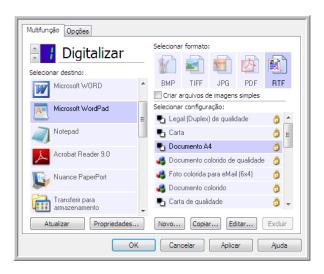

4. Clique no botão **Propriedades**.

Para inserir outro aplicativo na lista, clique no botão **Adicionar aplicativo**. A caixa de diálogo Adicionar link com base em texto abrirá.

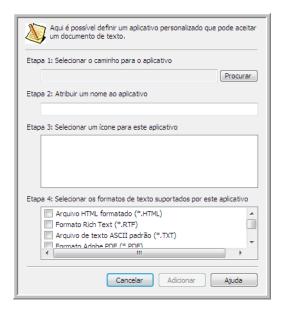

- Clique em **Procurar** para localizar o aplicativo que deseja adicionar à lista. Quando o aplicativo é selecionado com o botão Procurar, as etapas 1 e 2 na caixa de diálogo são preenchidas automaticamente e o ícone do aplicativo aparece na etapa 3.
- Selecione o ícone na Etapa 3 da caixa de diálogo. Esse é o ícone que aparecerá na Lista de destinos do OneTouch.
- Na etapa 4 da caixa de diálogo, selecione Formato do Adobe PDF e Adobe PDF pesquisável.
  - Formato Adobe PDF selecione essa opção se estiver adicionando um aplicativo de exibição ou edição de PDF à lista. O formato PDF é somente de imagem; ele não reconhecerá o documento usando OCR e você não poderá pesquisar ou editar texto no arquivo final. O aplicativo que você está adicionando deve ser capaz de abrir documentos \*.pdf.
  - Adobe PDF pesquisável esse é o formato de imagem PDF cmo uma camada de texto pesquisável oculta. Não será possível editar o texto do arquivo. O aplicativo que você está adicionando deve ser capaz de abrir documentos \*.pdf.
    - As opções selecionadas na etapa 4 determinam os ícones de formato de página da janela Propriedades do OneTouch para esse grupo de aplicativos. Consulte a documentação recebida com o aplicativo para verificar os formatos de texto que são aceitos.
- Ao concluir as alterações dessa janela, clique no botão **Adicionar** para aceitar as alterações e fechar a janela.
- 10. Clique em **OK** na janela Link de propriedades.
- 11. Clique em **Atualizar** na janela Propriedades do One Touch. O novo aplicativo deverá estar disponível agora.


## Enviar para aplicativo

O link Enviar para aplicativo permite selecionar qualquer aplicativo no computador como destino de digitalização.

**Tipos de arquivo com suporte** — todos os formatos de arquivo do OneTouch estão disponíveis na digitalização para esse destino. Depois de configurar o link, como descrito abaixo, verifique se selecionou um formato de arquivo que o aplicativo possa abrir. Consulte Formatos de texto na página 72 para ver uma lista de formatos de arquivo de texto disponíveis quando OCR está instalado.

**Tipo de destino** — esse tipo de destino é classificado como "Link de gerenciamento de documento". Para torná-lo disponívei na lista de destinos, selecione **Gerenciamento de documentos** na guia Opções da janela Propriedades do OneTouch.

Configure esse destino antes de tentar digitalizar pela primeira vez. Se você digitalizar sem configurar o link antes, o visualizador de log do OneTouch será aberto e mostrará que ocorreu falha no envio de imagem para o link Enviar para aplicativo.

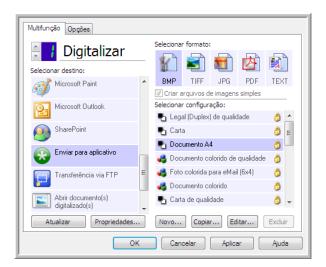


- Clique no botão **Propriedades** para abrir as Propriedades de link do OneTouch no link Enviar para aplicativo. Nessa janela, você pode configurar o aplicativo padrão para esse link.
  - Após configurar as propriedades de link, todas as configurações padrão de digitalização serão imediatamente atualizadas para enviar para o aplicativo especificado nessa janela. Quando você cria novas configurações, as definições padrão também corresponderão ao que você selecionou aqui. Se você modificar as opções de armazenamento em uma configuração específica, alterar as opções nessa janel Propriedades do link não atualizará mais as configurações modificadas.


• Clique no botão **Novo**, **Copiar** ou **Editar** para abrir a janela Propriedades de configuração de digitalização. Clique na guia Enviar para aplicativo e use essa janela para definir uma configuração para digitalizar em um aplicativo diferente do selecionado na janela Propriedades de link.

As alterações das opções nesta janela afetarão somente a configuração que você está criando ou modificando. Todas as demais configurações manterão as deifnições deste destino.

Janela Propriedades de link do OneTouch de Enviar para aplicativo

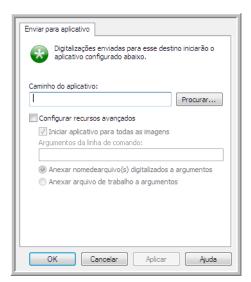

Janela Propriedades de configuração de digitalização de Enviar para aplicativo

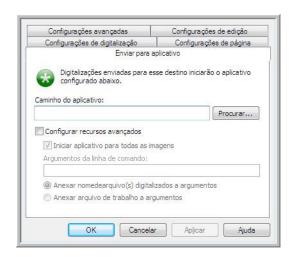

#### Para configurar um aplicativo de destino para o link Enviar para aplicativo:

- 1. Abra a janela OneTouch Properties e selecione **Enviar para aplicativo** como Aplicativo de destino.
- 2. Clique no botão **Propriedades**.
- 3. As Propriedades de link do OneTouch para esse destino serão abertas.
- 4. Clique em **Procurar** para abrir o navegador de arquivo do Windows e navegar até o local do arquivo executável (\*.exe) do aplicativo.

Na maioria dos casos, o diretório do aplicativo é localizado no diretório dos programas, na unidade C:\. Como é possível selecionar qualquer arquivo executável, verifique se selecionou um aplicativo que possa receber imagem ou arquivos de texto.

- 5. Selecione o arquivo \*.exe do aplicativo e clique em **Abrir**.
  - O caminho do arquivo \*.exe do aplicativo agora mostrará o campo Caminho do aplicativo.
- 6. Clique em **OK** para fechar a janela Propriedades do link.
  - Para a digitalização básica, não é necessário ajustar as configurações desta janela. As configurações padrão funcionarão com a maioria dos aplicativos. As configuações avançadas serão descritas abaixo.
- 7. Selecione um formato de arquivo e configuração de digitalização na janela Propriedades do OneTouch. Se você selecionar um formato de arquivo de texto, a imagem digitalizada será convertida em texto editável antes de ser enviada ao aplicativo selecionado.
- 8. Clique em **OK** para fechar o OneTouch.
- 9. Coloque o documento no scanner e comece a digitalizar com o botão definido para usar o destino Enviar para aplicativo.
- 10. O scanner começará a digitalizar e, quando concluir, enviará o arquivo digitalizado para o aplicativo selecionado.

#### Nota técnica


 Depois da configuração desse link, pode ser necessário clicar em Atualizar na janela Propriedades do OneTouch para mostrar o ícone do aplicativo correto em Selecionar lista de destinos. **Configurar recursos avançados** — selecione essa opção para alterar as configurações padrão desse link. Somente usuários avançados e desenvolvedores de aplicativos devem modificar essas configurações.

- **Iniciar aplicativo para cada imagem** quando essa opção é selecionada, o aplicativo é aberto uma vez para cada imagem digitalizada. Desmarque essa opção somente se o aplicativo que está digitalizando aceitar arquivos de várias páginas.
  - Por exemplo, o aplicativo Paint da Microsoft só aceita 1 imagem por vez, portanto, na digitalização de várias imagens o Paint seria aberto sempre que uma imagem fosse transferida, se essa opço estivesse selecionada. Por outro lado, o WordPad da Microsoft abre arquivos de várias páginas, portanto, na digitalização de diversas imagens, o WordPad precisaria ser iniciado somente uma vez, quando essa opção não estivesse selecionada. Se você digitalizar o WordPad e essa opção ainda estiver selecionada, o WordPad seria aberto 1 vez para cada imagem transferida.
- Argumentos da linha de comando insira as opções que devem ser usadas quando o aplicativo for iniciado. Esses valores são específicos do aplicativo e você só deve inserir valores fornecidos pelo desenvolvedor do aplicativo. Argumentos da linha de comando não são obrigatórios para usar essse link. O campo pode ficar em branco e você pode alterar as outras configurações desta seção, se necessário.
- Anexar nomes de arquivo digitalizados aos argumentos essa opção adiciona o nome de todos os arquivos de imagem ao final da lista de argumentos especificada acima. Essa é a seleção padrão, pois a maioria dos aplicativos não requer um arquivo de trabalho contendo nomes de imagens, e talvez não funcione com ele.
- Anexar arquivo de trabalho aos argumentos essa opção adiciona o nome de todos os arquivos de trabalho ao final da lista de argumentos especificada acima. Esse arquivo único é criado no momento da digitalização e contém uma lista de cada imagem do trabalho de digitalização. Selecione essa opção somente se estiver certo de que o aplicativo para o qual está digitalizando possa usar o arquivo de trabalho para aceitar a transferência de imagem.


## Digitalização para vários destinos

A digitalização para vários destunos funciona da mesma forma que a para um destuno: o OneTouch simplesmemte distribui a digitalização final para vários destinos. Essa oção é habilitada separadamente para cada botão do OneTouch.


1. Abra a janela Propriedades do One Touch e clique na quia **Opções**.

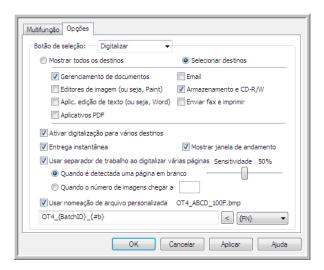

- 2. Selecione **Permitir a digitalização para diversos destinos** e clique novamente na guia de configuração.
- 3. Clique em cada destino para onde deseja enviar a imagem digitalizada na lista **Destinos selecionados (N°)**. Clique novamente para desmarcara a seleção de um destino.
  - Conforme você clica em cada destino, o Número de destinos selecionados será contabilizado, de forma que você saiba quantos aplicativos serão seleiconados para receber a imagem.

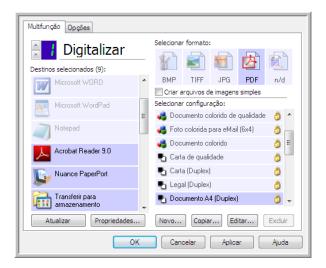

4. Se qualquer dos destinos selecionados tiver propriedades globais de configuração, o botão Propriedades na parte inferior da lista Destinos selecionados será habilitado para que você configure as opções de destino. Clique no botão **Propriedades** para abrir as Propriedades de link do OneTouch para configurar destinos.

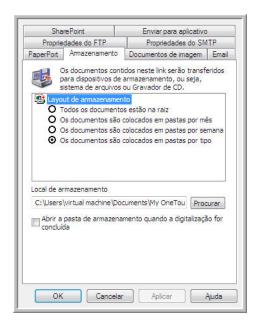

Cada destino que tiver propriedades globais será representado por sua guia de configuração na janela Propriedades de link do OneTouch. Consulte as instruções de destino, como descrito na seão anterior, para configurar opções de destino específicas.


Clique em **OK** ao terminar de fazer alterações nesta janela.

- 5. Selecione o formato de arquivo que deseja para a imagem digitalizada no painel **Selecionar formato**.
  - Você só pode digitalizar um formato de arquivo por vez, portanto todos os destinos selecionados deverão ter um tipo de arquivo comum. Quando você selecionar destinos, os que não tiverem um tipo de arquivo em comum com o destino selecionado serão desabilitados por padrão.
  - Por exemplo, se você digitalizar para uma impressora e para e-mail, somente o formato de arquivo BMP ficará disponível, pois as impressoras recebem apenas formato de imagem não compactado. Todos os demais formatos de imagem e todos os formatos de texto seráo desabilitados até você desmarcar a impressora.



Selecione a configuração de digitalização que deseja usar para a digitalização na lista **Selecionar** configuração.

Clique no botão **Editar** para abrir a janela Propriedades de configuração e configurar quaisquer opções de digitalização específicas do destino.

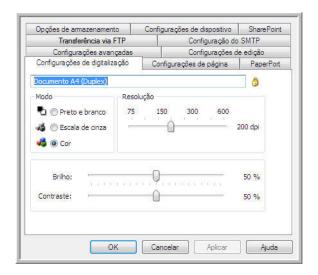

Cada destino que tiver propriedades de configuração por digitalização será representado por sua quia de configuração na janela Propriedades de configuração de digitalização do OneTouch. Consulte as instruções de destino, como descrito na seção anterior, para configurar opções de destino específicas.

Clique em **OK** ao terminar de fazer alterações nesta janela.

- Clique em **OK** na janela Propriedades do One Touch.
- Coloque o documento no scanner e comece a digitalizar com o botão definido para digitalizar para vários destinos.

O scanner começa a digitalização e, quando conclui, a imagem é enviada para cada destino selecionado na janela de Propriedades do OneTouch.


#### Nota técnica

O destino Cliente de imagem estática não pode ser usado com a digitalização de vários destinos. Esse destino será desabilitado quando **Permitir digitalização para vários destinos** estiver selecionado.

## Digitalizando com separação de trabalho


Use a separação de trabalho para que o OneTouch crie um novo arquivo sempre que um separador for detectado na digitalização de um lote de várias páginas. Por exemplo, se desejar digitalizar demonstrações financeiras de bancos diferentes, você pode colicar uma pilha de demonstrações no scanner e o OneTouch separará cada demonstração em um arquivo diferente, com base no separador de trabaalho selecionado.

- 1. Abra a janela Propriedades do OneTouch.
- 2. Selecione o Aplicativo de destino, Formato de arquivo e Configuração de digitalização aplicáveis à sua digitalização.
  - Certifique-se de que a opção **Criar arquivos de imagens simples** não esteja selecionada. Se essa opção estiver seleconada, os recursos de separação de trabalho da quia Opções serão desabilitados.

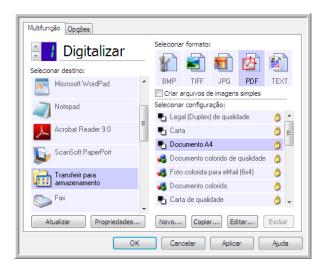

- 3. Clique na guia **Opções** da janela Propriedades do OneTouch.
- 4. Clique na seta para baixo ao lado da lista **Selecionar botão** para selecionar o botão que você deseja modificar.
  - Observe que as opções desta janela são específicas para cada botão do OneTouch.

5. Clique na opção **Usar separador de trabalho ao digitalizar várias páginas**.

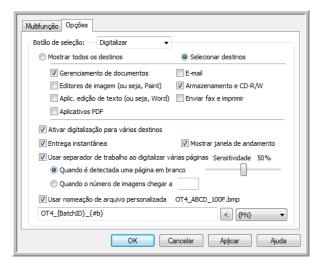

5. Selecione uma das opções de separação de trabalho:

**Quando uma página em branco for detectada** — será criado um novo arquivo depois que uma página em branco for alimentada pelo scanner. A página em branco será descartada da imagem digitalizada e o novo arquivo começará com a próxima página da pilha de documentos. Coloque uma página em branco no documento que está digitalizando, onde desejar que um novo arquivo seja criado quando a digitalização for concluída.

Quando você está digitalizando em modo Duplex, os dois lados da página devem ficar em branco para que essa opção de separação de trabalho funcione.

Sensibilidade — bocê pode ajustar o nível de sensibilidade da detecção da página em branco. Por
exemplo, depenedado do peso do papel, do modo de cor ou das opções de processamento de imagem
selecionadas, você pode obter resultados variados. Alterar o nível de sensbilidade permite ajustar a
precisão de detecção da página em branco.

**Quando o número de imagens for atingido** — insira o número máximo de imagens que deseja no arquivo digitalizado. O scanner criará um novo arquivo sempre que esse número for atingido.


Quando você estiver digitalizando em modo Duplex, o número de imagens capturada será duas vezes o número de páginas do scanner. Por exemplo, se você estiver digitalizando 12 páginas frente e verso, serão contadas 24 imagens. Se você desejar dividir a pilha ao meio, o número de imagens atingida será 12.

- 7. Ao concluir as alterações, clique em **OK** para salvá-las e feche a janela.
- 8. Coloque os documentos no scanner e comece a digitalizar.

Quando a digitalização for concluída, cada arquivo será enviado ao local de destino ou aplicativo selecionado na quia do botão.

#### Nota técnica

 Quando Entrega instantânea é selecionada também na guia Opções, os arquivos são enviados como foi criado. As opções da guia Configurações de página da janela Propriedades de configuração de digitalização afetarão as opções de separação de trabalho, como descrito abaixo:

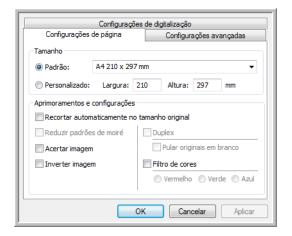

#### Pular originais em branco

- A **Sensibilidade** definida para esse recurso é a usada na digitalização. O nível de sensibilidade definido na guia Opções será ignorado.
- Quando você digitaliza em modo Simplex e o separador de trabalho é Quando uma página em branco for detectada, a separação de trabalho ocorre primeiro e um novo arquivo é criado sempre que uma página em branco é detectada. Se você desejar que um único arquivo seja criado com a página em branco descartada, cancele o recurso de separação de trabalho da guia Opções.
  - Observe que na digitalização em Duplex, os dois lados da página deverão ficar em branco para que a separação de trabalho ocorra. Se os dois lados da página digitalizada ficarem em branco, a separação do trabalho ocorrerá primeiro e um novo arquivo será criado sempre que uma página em branco for detectada. Se você desejar criar um único arquivo com a página em branco descartada, desmarque a seleção do recurso de separação de trabalho na quia Opções ou remova a página em branco do lote digitalizado.
- Se você selecionar **Quando o número de imagens for atingido** e inserir um número na caixa de controle, as páginas em branco serão descartadas antes e o número de imagens digitalizadas será contado. Por exemplo, se você digitalizar 12 páginas e 3 estiverem em branco, o número total de imagens contadas para a separação de trabalho será 9, e não 12.

## Digitalização com reconhecimento ótico de caracteres (OCR)

O Reconhecimento ótico de caracteres (OCR) converte texto e números em uma página digitalizada em texto e números editáveis. Dessa forma, você pode trabalhar com o texto e os números para fazer edição, verificação ortográfica, alteração de fonte ou tamanho da fonte, classificação, cálculos, etc.


**Nota:** a Xerox recomenda que todo processamento de OCR utilize as configurações padrão de fábrica para digitalização OCR que vieram com o scanner. Ao realizar a digitalização com outras configurações, use uma resolução de pelo menos 300 dpi. Se os documentos originais forem de má-qualidade ou tiverem uma fonte pequena, 400 dpi poderá ser usado como resolução máxima.

O Módulo One Touch OmniPage ou o software OmniPage Pro deve estar instalado no computador para que seja possível usar as opções de OCR com o software One Touch e o scanner da Xerox. O Módulo OneTouch OmniPage foi instalado automaticamente durante a instalação do driver do disco de instalação.

**Nota:** Algumas das ilustrações nesta seção podem não ser exatamente iguais às imagens que aparecem na tela do computador. As diferenças são pequenas e não afetam as etapas para usar os novos recursos.

#### Para digitalizar com OCR:

- 1. Abra a janela Propriedades do OneTouch.
- 2. Escolha um programa de edição de texto na lista Selecionar destino e, em seguida, escolha um formato de arquivo de texto no painel Selecionar formato.
  - Por exemplo, se quiser editar seu documento no Microsoft Word, selecione esse aplicativo e, em seguida, escolha um formato de arquivo, como TEXT, RTF ou DOC.

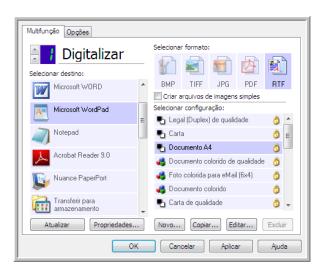


3. Clique em **OK** para salvar as alterações e fechar a janela Propriedades do OneTouch.

Pressione ou clique no botão do OneTouch configurado para digitalizar com OCR.
 As páginas digitalizadas aparecerão no Aplicativo de destino com o texto pronto para edição e outros processamentos de texto.

#### Formatos de texto

A opção de formato de texto é selecionada clicando no ícone de texto na janela Propriedades do One Touch.

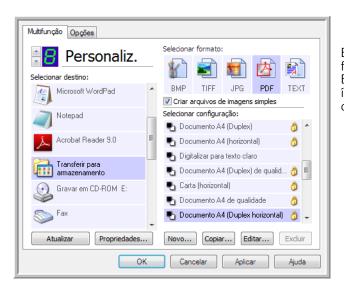


Este é o ícone de formato de texto. Este exemplo de ícone de formato de texto é o TEXT.

Quando a opção de formato de texto é selecionada, o processamento de OCR também é selecionado como uma etapa automática da digitalização. Desse modo, se você digitalizar um documento com o formato de texto selecionado, as porções de texto do documento serão automaticamente convertidas em texto editável.

Quando Aplicativos de destino que sejam aplicativos de texto são selecionados, o ícone de formato de texto muda para corresponder ao tipo de arquivo do aplicativo. Em alguns casos, o Aplicativo de destino aceita vários tipos de arquivo e você pode clicar com o botão direito do mouse no ícone para escolher o tipo específico para esse aplicativo.

O formato de arquivo específico é a extensão do nome de arquivo mostrada no ícone de formato de texto.

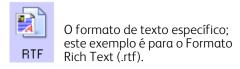



#### Para selecionar um tipo de arquivo para o formato de texto:

1. Selecione o Aplicativo de destino.

2. Clique com o botão direito do mouse no ícone de formato de texto.

Exemplo de menu para o formato TEXT quando o Aplicativo de destino é o Microsoft Word. Exemplo de menu para o formato TEXT quando o Aplicativo de destino é um Local de armazenamento.

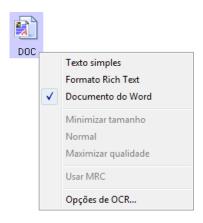

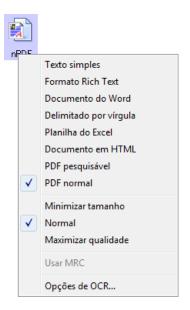

3. Escolha o tipo de arquivo desejado para o formato de texto.

A seleção de tipo de arquivo é referente apenas ao Aplicativo de destino atualmente selecionado na janela Propriedades do OneTouch. Outros Aplicativos de destino que tiverem uma opção de texto selecionada como Formato de página não serão afetados.



Texto simples — o formato de arquivo .txt. Texto sem formatação, usado pelo aplicativo Bloco de notas padrão da Microsoft.



Formato Rich Text — o formato de arquivo .rtf. Texto que mantém a formatação quando convertido. Disponível com Microsoft WordPad e Word.



Documento do Word — o formato de arquivo .doc usado pelo Microsoft Word.



Delimitado por vírgula — o formato de arquivo .csv usado para banco de dados ou dados de planilha com campos. Quando o documento é convertido em texto editável, os campos são mantidos.



Planilha do Excel — o formato de texto .xls usado pelo Microsoft Excel.



Documento em HTML — o formato de arquivo .htm usado para criar páginas da Web.



PDF pesquisável — o formato de arquivo .pdf usado pelo Adobe Acrobat. Esse formato converte texto digitalizado em PDF com uma camada de texto invisível para pesquisa.



PDF normal — o formato de arquivo .pdf usado pelo Adobe Acrobat. Esse formato converte texto digitalizado em um PDF com texto pronto para ser editado em um programa de edição de PDF.

Opções adicionais estão disponíveis no menu para os formatos de texto sPDF e nPDF. As três configurações de qualidade de imagem são:

- Minimizar tamanho o menor tamanho de arquivo, a mais baixa qualidade de imagem.
- Normal tamanho de arquivo médio, alguma perda na qualidade da imagem.
- Maximizar qualidade o maior tamanho de arquivo, nenhuma perda na qualidade da imagem.

**Nota:** documentos digitalizados com nPDF e sPDF automaticamente incluem processamento de OCR. Se o processamento não reconhecer um grande número dos caracteres de texto no documento, altere a configuração de qualidade de imagem e digitalize o documento novamente. Por exemplo, mude de Minimizar tamanho para Normal para ver se o reconhecimento de texto melhora.

A opção Usar MRC é um procedimento de processamento especial para documentos digitalizados com o formato PDF.

• Usar MRC — MRC significa Mixed Raster Content. MRC é uma técnica avançada para otimizar a qualidade da imagem de documentos digitalizados. Sem o MRC, a imagem digitalizada é produzida usando um processo único para capturar e exibir a imagem na tela do computador, mesmo se o documento contiver texto e imagens gráficas. Com o MRC, a imagem é produzida usando processos separados para texto, imagens gráficas e outros elementos na página do documento. O resultado são imagens gráficas mais claras e caracteres de texto mais nítidos. As digitalizações com a opção Usar MRC selecionada podem levar um pouco mais de tempo para concluírem o processamento. Selecione Usar MRC para documentos com texto menos legível ou imagens gráficas de menor qualidade para obter a melhor imagem de saída de digitalização possível. A opção Usar MRC está disponível para sPDF e PDF.


## Selecionar opções de OCR do OneTouch OmniPage

O software instalado para o scanner inclui um conjunto de opções de OCR avançadas integradas ao OneTouch.

**Nota:** As opções de OCR são atribuídas globalmente a todos os Aplicativos de destino do OneTouch que realizam OCR. Por exemplo, se você selecionar as opções de OCR para Adobe Acrobat, elas tambm serão aplicadas no WordPad.

#### Para selecionar opções de OCR disponíveis a partir do OneTouch:


- 1. Abra a janela Propriedades do OneTouch.
- 2. Selecione um Aplicativo de destino que tenha como formato de página um dos tipos de arquivo de formato de texto, tal como o Microsoft Word ou WordPad.
- 3. Clique com o botão direito do mouse no ícone do formato de página para exibir o menu.
- 4. Escolha Opções de OCR no menu.

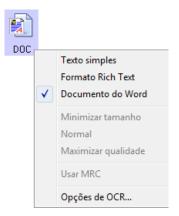

A janela Propriedades de OCR abre com a guia OCR selecionada.

#### A guia OCR

As opções mostradas na janela da guia OCR são destinadas à verificação ortográfica do texto digitalizado, substituição de caracteres ausentes ou não reconhecidos e definição dos níveis de qualidade e velocidade do processamento de OCR.

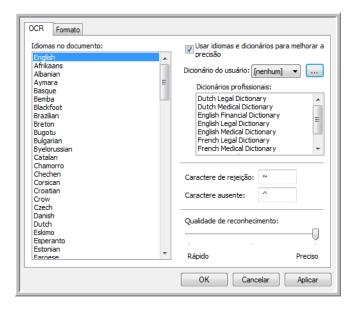

1. Escolha as opções desejadas na janela OCR.

**Idiomas no documento** — clique no(s) idioma(s) na lista que corresponda(m) aos idiomas nos documentos que serão digitalizados. É possível clicar em vários idiomas. Estes são os idiomas que serão reconhecidos durante o processo de OCR. Para um reconhecimento de idioma mais rápido e confiável, selecione somente os idiomas nos documentos.

Os idiomas estão em ordem alfabética. Digite a primeira letra do nome de um idioma para pular até sua seção na lista.

**Usar idiomas e dicionários para melhorar a precisão** — selecione essa opção para verificar automaticamente a validade das palavras reconhecidas. Um mecanismo de OCR analisa cada letra ou símbolo na página individualmente e, em seguida "supe" que letra ou símbolo é com base no formato. Dessa forma, o mecanismo de OCR pode ter mais de uma suposição para uma letra ou símbolo específico, uma "primeira suposição", uma "segunda suposição", etc. Essa opção determina que o mecanismo de OCR consulte o dicionário para validar sua primeira suposição para as letras nessa palavra. Se a primeira suposição não estiver no dicionário, ele verifica a segunda suposição e por aí vai.

Por exemplo, se a palavra "casa" aparecer no documento original, mas o mecanismo de OCR tiver 75% de certeza que o "a" é na verdade um "o", o documento concluído teria a palavra "cosa". Ao ativar essa opção, o mecanismo de OCR consultará as outras letras da palavra, verificará qual versão da palavra está no dicionário e incluirá a palavra correta "casa" no documento final.

O mecanismo de OCR não corrige automaticamente palavras mal soletradas que estavam presentes no documento original.

Quando dicionários são selecionados, os termos nesses dicionários são usados para verificar a ortografia. Se essa opção não for selecionada, Dicionários do usuário e Dicionários profissionais não poderão ser escolhidos.

**Dicionário do usuário** — um dicionário do usuário é seu dicionário pessoal com as palavras que você deseja que o mecanismo de OCR use como referência para haver melhor precisão ao converter o documento em texto editável. Por exemplo, se forem digitalizados documentos com termos altamente técnicos ou acrônimos não encontrados em dicionários comuns, é possível adicioná-los a seu dicionário pessoal. Também podem ser

adicionados nomes que você imagina que estarão nos documentos. Dessa forma, como o processo de OCR reconhece cada letra ou símbolo, há uma chance maior do termo ou nome técnico estar soletrado corretamente no documento final. É possível criar vários dicionários do usuário. Consulte a seção Criação de dicionários na página 126.

Clique na seta de menu e selecione um dicionário do usuário na lista.

Se selecionar [nenhum] como dicionário do usuário, o texto será validado usando os termos nos dicionários dos idiomas selecionados, além de quaisquer dicionários profissionais, caso sejam selecionados.

A indicação [atual] fica ao lado do dicionário do usuário atualmente selecionado.

**Dicionários profissionais** — são dicionários jurídicos e médicos contendo palavras ou expressões altamente especializadas. As opções são: holandês jurídico, holandês médico, inglês financeiro, inglês jurídico, inglês médico, francês jurídico, francês médico, alemão jurídico e alemão médico. Selecione o dicionário apropriado para o mecanismo de OCR usar na validação do texto digitalizado.

Rejeitar caractere — c o caractere que o processo de OCR insere no lugar de um caractere de texto não reconhecido. Por exemplo, se o processo de OCR não reconhecer o J em REJEITAR e ~ for o caractere de rejeião, a palavra apareceria como RE~EITAR no documento. O ~ é o caractere de rejeição padrão.

Digite o caractere que deseja usar na caixa Rejeitar caractere. Tente escolher um caractere que não aparecerá nos documentos.

**Caractere ausente** — é o caractere que o processo de OCR insere no lugar de um caractere de texto ausente. Um caractere de texto ausente é um caractere que o processo de OCR reconhece, mas não pode representar porque ele não está disponível para o idioma selecionado. Por exemplo, se o documento contiver o símbolo de texto "B" mas o processo de OCR não puder representar esse caractere, sempre que "B" aparecer, o processo de OCR o substituirá pelo símbolo de caractere ausente. O acento circunflexo (^) é o símbolo padrão para o caractere ausente.

Digite o caractere que deseja usar na caixa Caractere ausente. Tente escolher um caractere que não aparecerá nos documentos.

**Qualidade de reconhecimento** — arraste a barra para a esquerda ou direita a fim de definir o grau de precisão do processo de OCR. Quanto maior for a precisão, mais tempo o processo de OCR precisará para ser concluído. Para documentos limpos e bem legíveis, você pode definir a qualidade de reconhecimento para um nível menor a fim de produzir resultados com mais rapidez.

Clique em OK ou Aplicar.

Agora essas opções serão aplicadas ao processamento de OCR quando qualquer formato de texto for selecionado como formato de página.

#### Criação de dicionários

Você pode criar vários dicionários para uso pessoal. Por exemplo, você pode ter dicionários diferentes para projetos de trabalho separados, principalmente se cada projeto usar acrônimos e terminologia diferentes.

#### Para criar um dicionário pessoal:

- Abra um programa de processamento de texto, como Microsoft Word, WordPad ou Bloco de notas.
- Crie um novo documento no programa.
- Digite cada palavra que você deseja incluir no novo dicionário, seguida de Enter. Certifique-se de que as palavras estejam soletradas corretamente, uma vez que serão usadas para verificação ortográfica.

Agui está um exemplo de como o arquivo de texto deve ficar:

- Xerox
- OneTouch
- OmniPage
- wysiwyg
- jpeg

- bmp
- sPDF
- nPDF

**Nota**: o arquivo não precisa incluir todas as palavras que você deseja no dicionário. Você poderá editar a lista mais tarde. Na realidade, o arquivo não precisa conter nenhuma palavra e você pode adicionar as palavras usando as opções de edição. Entretanto, se a lista de palavras for longa, geralmente é mais rápido digitá-las no programa de processamento de texto. Observe também que as palavras não precisam estar em ordem alfabética.


- 4. Salve o documento no formato .txt e dê ao arquivo o nome que deseja para o dicionário. Por exemplo, nomeie-o como DICUSUARIO1.
- 5. Em seguida, abra a janela Opções de OCR.
- 6. Na janela Opções de OCR, clique no botão ao lado da seta de menu.
- 7. A janela Arquivos de dicionário do usuário é aberta e mostra os dicionários disponíveis.



MeuDicionario é um exemplo de um dicionário do usuário.

8. Clique em Adicionar novo.

A janela Adicionar novo dicionário do usuário é aberta.

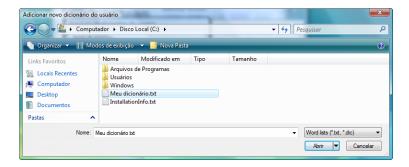

- 9. Clique na seta de menu suspenso Arquivos do tipo e escolha Arquivos de texto (.txt).
- 10. Selecione o arquivo que acabou de criar para o dicionário do usuário e clique em Abrir. No exemplo acima, o arquivo é chamado DICUSUARIO1.

11. O arquivo de texto agora aparecerá na lista de dicionários do usuário que podem ser usados para verificação ortográfica.



12. Selecione um dicionário e clique em Definir como atual para defini-lo como o dicionário atual para verificação ortográfica. A indicação [atual] é adicionada ao nome.

Se não quiser usar nenhum dicionário do usuário para verificação ortográfica, clique em [nenhum] no início da lista.

Para remover um dicionário da lista, selecione-o e clique em Remover. O dicionário será removido apenas da lista. O arquivo de texto original que você criou com a lista de palavras não será afetado.

#### Edição de dicionários do usuário

Após um dicionário ser adicionado à lista de dicionários do usuário, é possível editar sua lista de palavras.

#### Para editar um dicionário do usuário:


. Na janela Adicionar novo, selecione o dicionário para editar e clique em Editar.

A janela Editar dicionário do usuário é aberta. Ela lista as palavras atualmente incluídas no dicionário. O exemplo a seguir mostra que as palavras OmniPage e One e Touch estão no dicionário do usuário chamado MeuDicionario.



- 2. Para adicionar uma nova palavra à lista, digite-a na caixa de Palavra do usuário e clique em Adicionar. Se a palavra incluir algum espaço antes e depois, esses espaços serão removidos e a palavra será adicionada à lista.
  - Para excluir uma palavra da lista, selecione-a e clique em Excluir.
  - Se uma palavra na lista estiver soletrada errado, exclua-a e depois digite-a corretamente de novo na caixa Palavra do usuário e clique em Adicionar.


3. Para importar uma lista de palavras de outro arquivo de texto, clique em Importar. A janela Importar conteúdo do dicionário do usuário é aberta.

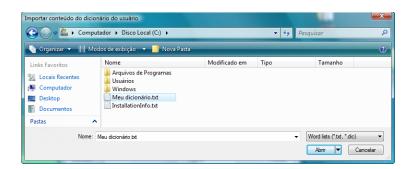

- 4. Selecione o arquivo que contiver as palavras que você deseja adicionar ao dicionário do usuário. A importação adicionará toda a lista de palavras em um arquivo ao dicionário do usuário.
- 5. Clique em Importar. As palavras no arquivo serão adicionadas à lista do dicionário do usuário.
- 6. Para exportar um dicionário de usuário de modo que ele possa ser usado por outro programa, selecione o dicionário na lista Arquivos de dicionário do usuário e clique em Exportar.



A janela Exportar dicionário do usuário é aberta.

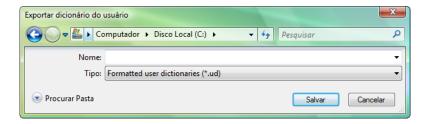


Selecione o arquivo de dicionário a ser exportado e clique em Salvar.
 O arquivo será exportado como um dicionário formatado com a extensão de nome de arquivo .ud para que ele possa ser aberto por outros programas.

#### A guia Formato

As opções na janela da guia Formato servem para definir os formatos de entrada e saída de documentos digitalizados.

1. Clique na guia **Formato** e escolhas as opções desejadas para os formatos de entrada e saída.

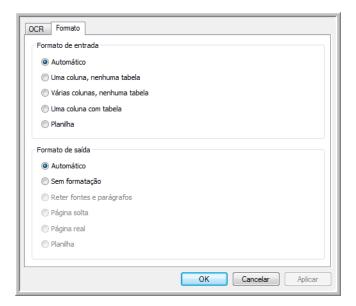

#### Opções de formato de entrada

- Automático escolha essa opção para permitir que o processo de OCR determine o formato das páginas.
   Geralmente, essa opção é selecionada quando o documento tiver tipos diferentes ou desconhecidos de layouts, páginas com várias colunas e uma tabela, ou páginas contendo mais de uma tabela. Dessa maneira, o processo de OCR determinará se o texto está em colunas, se um item é uma imagem gráfica ou texto e se há tabelas presentes.
- Uma coluna, nenhuma tabela escolha essa opção se o documento tiver somente uma coluna de texto e nenhuma tabela. Cartas comerciais costumam ter esse formato. Essa opção também pode ser usada para documentos com palavras ou números em colunas se você não desejar que eles sejam colocados em uma tabela, removidos da coluna ou tratados como colunas separadas.
- Várias colunas, nenhuma tabela escolha essa opção se algumas páginas do documento tiverem texto em colunas e você desejar que ele seja mantido em colunas separadas, assim como no layout original. Se dados semelhantes a uma tabela forem encontrados, serão colocados em colunas e não em uma tabela com grades.
- Uma coluna com tabela escolha essa opção se o documento tiver apenas uma coluna de texto e uma tabela. A tabela será colocada em uma grade no Aplicativo de destino selecionado. Posteriormente, você poderá especificar se deseja exportá-la em uma grade ou como colunas de texto separadas por quia.
- Planilha escolha essa opção se o documento inteiro consistir em uma tabela que você deseja exportar para um programa de planilha ou que seja tratado como uma tabela. Nenhum texto ou imagem gráfica solto será detectado.

#### Opções de formato de saída

- Automático o documento será formatado o mais parecido possível com o original. O software One
  Touch ajustará suas configurações da maneira mais apropriada para o documento que será digitalizado
  a fim de corresponder ao formato de saída selecionado. A qualidade da saída será maximizada e o
  tempo de processamento minimizado.
- Sem formatação o documento será em formato texto simples, uma coluna, alinhado à esquerda com uma fonte e um tamanho de fonte. Dessa maneira, você poderá exportar o texto simples para quase todos os tipos de arquivo e aplicativos de destino.

- Manter fontes e parágrafos esse formato de saída mantém o estilo de fonte e parágrafo, inclusive gráficos e tabelas sem texto em coluna, mas não mantém a formatação do layout. Se o documento estiver sendo digitalizado como planilha do Excel, cada tabela ou planilha detectada se tornará uma folha de trabalho separada, enquanto o resto do conteúdo será colocado na última folha.
- Página solta esse formato preserva o layout original das páginas, inclusive as colunas. Isso é feito sempre for possível com configurações de coluna e ajuste, mas não com caixas de texto ou quadros.
   Assim, o texto passa de uma coluna para outra, o que não acontece quando há caixas de texto presentes.
- Página real esse formato de saída usa posicionamento absoluto na página para manter o layout original das páginas, inclusive das colunas. Isso é feito com caixas e quadros de texto, imagem e tabela.
   Página real é a única opção para documentos digitalizados com o formato PDF. Ela não está disponível para os formatos TXT, RTF, CSV ou XLS.
- Planilha esse formato de saída produz resultados em um formato tabular com cada página se tornando uma folha de trabalho separada. As folhas de trabalho podem, em seguida, ser abertas em um aplicativo de planilha. A opção de saída Planilha está disponível apenas para documentos digitalizados com o formato XLS.
- 2. Clique em OK ou Aplicar.


Agora essas opções serão aplicadas ao processamento de OCR quando qualquer formato de texto for selecionado como formato de página.

## As configurações do Visioneer Acuity

O software OneTouch recebido com o scanner Xerox agora inclui a tecnologia Visioneer Acuity™. Esse aplicativo possui um conjunto de recursos para aprimorar a qualidade de documentos digitalizados, principalmente os que normalmente produziriam imagens de pior qualidade. As configurações de digitalização com opções de Acuity trabalham com as configurações do OneTouch para produzir imagens com a melhor qualidade.


Este mini-guia resumido explica como usar os recursos Visioneer Acuity ao selecionar novas configurações de digitalização para o scanner. As novas opções de Acuity são adicionais às configurações de digitalização descritas no Guia do usuário do scanner. Use este mini-guia como complemento do Guia do usuário.

As opções de Acuity aparecem na janela Propriedades de configuração de digitalização usada para criar uma nova configuração para o scanner.

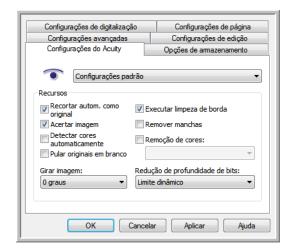


#### Tecnologia Visioneer Acuity

As configurações do Visioneer Acuity são selecionadas durante a criação ou edição de uma configuração de digitalização na janela Propriedades do OneTouch.

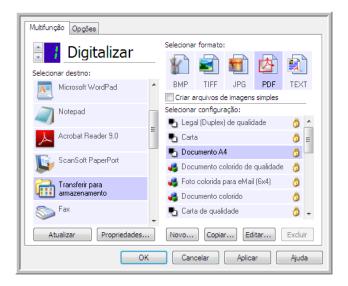

- 1. Clique no botão **Novo** para criar a nova configuração ou selecionar uma das configurações personalizadas criadas anteriormente e, em seguida, clique no botão **Editar**.
- 2. Clique na quia **Configurações do Acuity** para exibir as novas configurações de Acuity.
- 3. Escolha as opções do Visioneer Acuity para a configuração de digitalização.
- 4. Clique na seta de menu suspenso e escolha o tipo de configuração de Acuity a ser usado para a nova configuração de digitalização. As opções são:

**Não usar processamento de imagem Acuity** — A digitalização não usará o processamento Acuity. **Configurações padrão** — Seleciona automaticamente as opções que o scanner pode usar com qualquer modo de digitalização (Preto-e-branco, Escala de cinza e Cor).

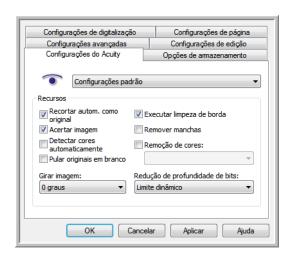

#### 5. Recursos


- Recortar autom. como original Determina o tamanho do item digitalizado e produz uma imagem do mesmo tamanho. Por exemplo, se um documento com o tamanho de um cartão postal for digitalizado, a imagem resultante terá o tamanho do cartão postal. Essa opção substitui a configuração de tamanho de página.
- Acertar a imagem Detecta as bordas de um documento e determina se elas estão retas ou
  inclinadas. Se a página estiver inclinada, a imagem será ajustada de modo que fique reta. Entretanto, se
  a página for alimentada no scanner com um ângulo muito grande, a imagem não poderá ser acertada
  corretamente. Nesse caso, digitalize a página novamente usando as guias de papel para que o papel seja
  alimentado reto.
- Detectar cores automaticamente Determina se um documento contém cor e produz a imagem digitalizada apropriada. Geralmente, a opção Detecção automática de cores é usada quando há uma pilha de páginas para digitalizar, algumas coloridas e outras não. Em vez de você ter que alterar as configurações de digitalização de cor para preto-e-branco e vice-versa, o scanner pode escolher as configurações corretas automaticamente.
- Pular originais em branco Reconhece quando uma página está em branco e remove sua imagem.
   Por exemplo, se você estiver digitalizando uma pilha de páginas que contenha um página em branco, sua imagem não será incluída com as outras imagens da pilha.
- Girar imagem Selecione uma opção nessa lista para girar a imagem final uma vez que a digitalização for terminada.
- Girar o lado de trás Selecione esta opção se estiver digitalizando páginas duplex com orientação de calendário. Esta opção irá girar a imagem do verso em 180 graus em relação ao lado da frente. Ao digitalizar em modo duplex sem esta opção selecionada, a imagem do verso das páginas com orientação de calendário aparecerá invertida na digitalização final. Esta opção não determina automaticamente se a orientação da página é de livro ou de calendário. Se esta opção estiver selecionada ao digitalizar páginas com orientação de livro, a imagem do verso da página aparecerá invertida na digitalização final. Se você estiver digitalizando um lote de documentos que contenha ambos os tipos de orientação, recomendamos selecionar Automático na lista Girar imagem.
- Executar limpeza de borda Selecione esta opção para que o software remova quaisquer linhas finas que estejam no contorno da imagem digitalizada. Essas linhas podem aparecer nas bordas quando o item sendo digitalizado não é do tamanho exato das dimensões indicadas nos campos de tamanho de página. Essa opção está disponível apenas se seu scanner suportar esse recurso.
- Remover manchas Manchas são pequenos pontos em uma imagem que o scanner interpretou como uma parte válida do documento. Por exemplo, uma irregularidade no papel, uma pequena dobra ou os orifícios de onde um grampo foi removido podem aparecer como manchas na imagem digitalizada. A opção Remover manchas identifica esses pontos e os remove. Remover manchas fica disponível somente para configurações de digitalização preto-e-branco.
- Remoção de cores O filtro de cores é a capacidade do scanner de remover automaticamente uma cor em uma imagem digitalizada. Por exemplo, se você estiver digitalizando uma carta com uma marca d'água vermelha, poderá optar por eliminar o vermelho para que a carta digitalizada mostra apenas o texto e não a marca d'água vermelha. O filtro de cores destina-se aos modos de digitalização Preto-e-branco ou Escala de cinza.

 Redução de profundidade de bits — As opções de Redução de profundidade de bits ficam disponíveis somente nas digitalizações em modo preto e branco. Clique no menu suspenso e selecione uma opção da lista.

**Erro de difusão**, **Bayer**, e **padrões de reticulação** são a aplicação intencional de ruído (pontilhamento) na imagem para ajudar a suavizar faixas contrastantes ao digitalizar em modo binário (preto e branco). Por exemplo, se você digitalizar uma foto colorida em preto e branco, o arquivo de imagem terá blocos grandes de preto e branco e a imagem mal poderá ser reconhecida. Aplicar pontilhamento na imagem cria uma imagem preto-e-branca que seja reconhecível.

O limite dinâmico tenta avaliar a imagem e ajustá-la dinamicamente ao nível de limite. Essas opções funcionam melhor para documentos que contenham somente texto, como cartas comerciais, planilhas, relatórios, etc...


- 6. Clique em **OK** ou **Aplicar** para adicionar as opções de Acuity à configuração de digitalização.
  - Quando uma configuração de digitalização inclui opções de Acuity, o Painel do OneTouch e a janela Propriedades do OneTouch mostram o ícone do Acuity como lembrete.

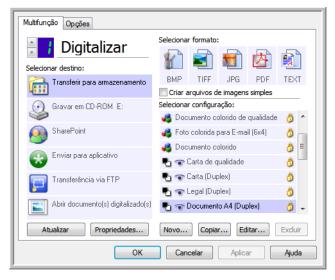




## Alteração das configurações de hardware

1. Clique com o botão direito do mouse no ícone do OneTouch e escolha **Mostrar hardware** no menu pop-up.

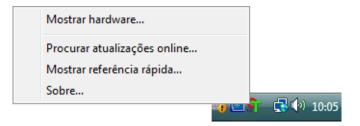


2. A caixa de diálogo Propriedades de hardware abre mostrando informações sobre o scanner Xerox.

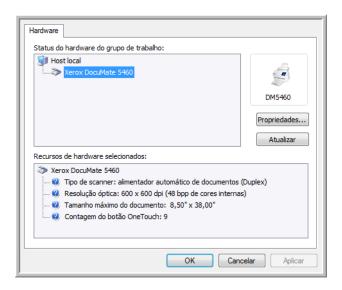


3. Clique no botão **Propriedades**.

#### Configurações do dispositivo

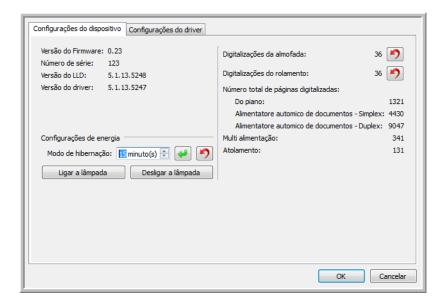

Consulte Configurações do dispositivo na página 195 para obter instruções.

#### Configurações do driver

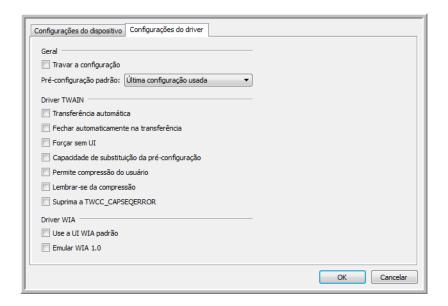

Consulte Configurações do driver na página 197 para obter instruções.

Como digitalizar com TWAIN e WIA

# /

#### Este capítulo inclui:

- Como acessar a interface do scanner na página 140
- Digitalizando na página 141
- Usando a janela "Visualizar" na página 143
- Configuração da origem do documento na página 150
- Resumo na página 153
- Pré-configurações na página 154
- Configurações do documento na página 159
- Aprimoramentos de imagem na página 173
- Configuração de driver na página 189
- Recursos do Hardware na página 191
- Propriedades de hardware comportamento de interface na página 195

### Como acessar a interface do scanner

Cada aplicativo de digitalização acessa o scanner usando um método diferente. Seque-se, abaixo, uma breve lista dos aplicativos comuns e como iniciar uma digitalização de dentro do aplicativo, incluindo alguns dos aplicativos que podem ser fornecidos com seu scanner. Consulte as instruções do quia do usuário do aplicativo sobre o uso do aplicativo e acesso ao scanner.

- Visioneer OneTouch: Abra a janela de propriedades do Visioneer OneTouch e sob a lista de configurações selecione Configurar antes de digitalizar. Clique com o botão direito em Configurar antes de digitalizar e selecione TWAIN ou WIA. Clique em **OK** para salvar as alterações e fechar o Visioneer OneTouch. Na próxima vez que você digitalizar usando esse botão, a interface TWAIN ou WIA será aberta para que você defina as opções de digitalização e comece a digitalizar.
- Nuance PaperPort: Na barra de ferramentas, clique no ícone do scanner para abrir o painel de digitalização no lado direito do desktop PaperPort. Clique no botão **Selecionar...** para abrir a janela de seleção do scanner. Selecione o driver TWAIN ou WIA driver para o modelo do seu scanner e depois clique em **OK**. Se você obter uma mensagem que o scanner não está no banco de dados PaperPort, siga as instruções na tela para executar o assistente de configuração do scanner.
- Nuance OmniPage: Vá para Ferramentas, e então selecione Opcões.... Clique na quia Scanner e depois clique em **Configuração**. Siga as instruções na tela para configurar o OmniPage para funcionar com o scanner.

#### Como escolher TWAIN ou WIA

#### Uma observação sobre seu scanner e o padrão TWAIN:

TWAIN é um padrão amplamente reconhecido que os computadores usam para receber imagens de scanners e câmeras digitais. A interface de digitalização TWAIN pode ser acessada de qualquer aplicativo de digitalização TWAIN que você tenha instalado em seu computador. A interface de driver descrita nesse documento é o driver TWAIN que foi desenvolvido para seu scanner.

A interface descrita nesta secão é a mesma fornecida com o scanner e você a visualizará ao digitalizar a partir do PaperPort ou OmniPaqe. Outros aplicativos de digitalização compatíveis com TWAIN também podem acessar essa interface. Entretanto, alguns aplicativos possuem sua própria interface TWAIN. Se estiver digitalizando a partir de um aplicativo de software e visualizar a interface mostrada nesta seção, você pode usar estas instruções para digitalizar com a interface TWAIN. Caso não visualize esta interface TWAIN, consulte as instruções no quia do usuário do aplicativo de digitalização.

#### Uma observação sobre seu scanner e o Microsoft WIA (Windows Image Acquisition):

A plataforma WIA foi desenvolvida para permitir transferência de imagem de dispositivos usando aplicativos padrão Windows, como Paint ou Windows Fax e Scan, sem a necessidade de instalação adicional de software de digitalização. A Microsoft desenvolveu sua própria interface para utilização do scanner com os aplicativos Windows, assim como qualquer outro aplicativo compatível com o WIA que você tenha instalado. Entretanto, ao usar aplicativos compatíveis com WIA 2.0, o comportamento padrão será exibir a interface TWAIN conforme descrito nesse documento. Você pode alterar o comportamento do driver para exibir a interface do Windows ao invés da interface personalizada descrita nesse documento. Consulte Configurações do driver para Propriedades de hardware comportamento de interface na página 195 e obtenha mais informações.


Consulte sua documentação do Windows para instruções de digitalização WIA se você não ver a interface descrita abaixo ou se você tiver alguma pergunta a respeito dos aplicativos de diaitalização do Windows.

## Digitalizando

Alguns recursos descritos neste documento podem não estar disponíveis para o scanner atual. Desconsidere qualquer informação sobre os recursos que não são visualizados na interface do scanner.

**Observação**: O Visioneer Acuity deve ser instalado para as opções de processamento de imagem, descritas neste documento, disponíveis na interface do scanner. Somente os recursos que são apropriados para o scanner estarão ativados após a instalação do Visioneer Acuity. O Visioneer Acuity é instalado automaticamente ao instalar o driver do scanner a partir do disco de instalação. Caso tenha feito o download do driver do scanner em nosso site, certifique-se também de fazer o download e instalar o Visioneer Acuity.

- 1. Carregue os documentos no scanner.
- 2. Ajuste as configurações na interface para o item que está sendo digitalizado.
- 3. Clique no botão **Digitalizar**.

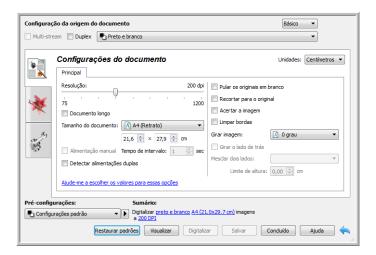

- 4. Quando a digitalização estiver concluída, clique em **Concluído** para fechar a interface.
- 5. As imagens digitalizadas ficam agora no aplicativo de digitalização.

#### Interface do scanner bloqueada

Se vir esta versão bloqueada da interface do scanner, é possível selecionar um perfil de digitalização pré-definido na lista **Pré-configurações** e, em seguida, clicar no botão **Digitalizar** para iniciar a digitalização.



Também é possível clicar no botão **Visualizar** para abrir a caixa de diálogo correspondente, digitalizar uma visualização da imagem e definir regiões de digitalização personalizadas.


**Nota**: É possível bloquear ou desbloquear a interface do scanner usando as opções de configuração do driver de seu scanner. As instruções para alterar esta configuração estão na seção Configurações do driver deste guia. Se não puder alterar esta configuração, a opção pode ter sido definida pelo seu administrador do sistema. Entre em contato com o administrador do sistema para obter mais informações.

## Usando a janela "Visualizar"

Quando você clica no botão "Visualizar", a janela de visualização da interface do scanner é exibida. Use a opção de visualização se desejar digitalizar e exibir uma imagem de amostra que reflita as configurações atuais na interface principal. Após a exibição, é possível ajustar as configurações na interface principal até que a imagem de amostra tenha a aparência desejada. Também é possível definir regiões de digitalização personalizadas na janela de visualização. Consulte Regiões de digitalização para obter instruções sobre como criar e digitalizar regiões personalizadas.

#### Para usar a janela de visualização:

- 1. Selecione as configurações de digitalização iniciais que deseja utilizar na digitalização e visualização da imagem.
  - Se desejar modificar as configurações para uma determinada predefinição, selecione a predefinição antes de continuar.
- 2. Clique no botão **Visualizar** para abrir a janela de visualização.
  - Se houver uma página no scanner, o scanner vai digitalizar e exibir uma amostra de imagem na janela de visualização. Se não houver uma página no scanner ao clicar em Visualizar, a janela de visualização abrirá e exibirá uma área de digitalização vazia. Será necessário colocar uma página no scanner e clicar em Visualizar para digitalizar e exibir uma amostra de imagem.
- 3. A janela de visualização exibe a área de digitalização e a região de digitalização atual. Esta região de visualização representa o tamanho do papel selecionado na interface principal. Quando você passar o cursor do mouse sobre a região de digitalização, a região é destacada para que seja possível movê-la ou redimensioná-la. Se você mover, redimensionar ou adicionar regiões de digitalização, a interface principal exibirá a indicação Definida pelo usuário para o tamanho da página. Consulte Regiões de digitalização para obter instruções sobre como criar, redimensionar e excluir regiões.
  - Clique o botão Aumentar o zoom ou Diminuir o zoom para aumentar o diminuir o zoom na visualização da imagem em incrementos de 15%. Clique nas setas para cima e para baixo na caixa Nível de zoom para aumentar o diminuir o zoom na visualização da imagem em incrementos de 5%. Clique no botão Ajustar à janela para ajustar toda a área de visualização dentro da janela de visualização.

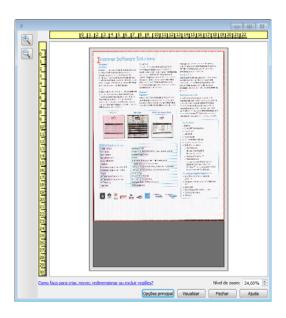


- Clique em **Mostrar interface principal** para trazer a interface principal do scanner para a frente da janela de visualização a fim de ajustar as configurações de digitalização.
  - Algumas das configurações da interface principal, como brilho e contraste, atualizam imediatamente a imagem visualizada após o ajuste da configuração. Outras configurações, como a alteração da cor de digitalização para preto e branco, não atualizam imediatamente a imagem de amostra.
  - Se você selecionar uma das opções de ajuste de imagem do documento, como a opção de recorte automático, acerto ou rotação da imagem, as opções não serão exibidas na visualização da imagem de amostra. A janela de visualização exibe o item conforme seu tamanho e sua posição no scanner. As opções de ajuste de imagem do documento serão utilizadas ao digitalizar e salvar as imagens.
- Quando estiver satisfeito com a amostra de imagem, clique em Digitalizar na janela de visualização ou na interface principal para digitalizar e salvar a imagem com as configurações de digitalização atuais.

Ao digitalizar, qualquer configuração ajustada é salva automaticamente na pré-configuração Última configuração usada. Essas configurações não são mantidas em uma pré-configuração até que você clique em Salvar na interface principal para salvar as configurações na pré-configuração atual, ou até que você as salve em uma nova préconfiguração usando o diálogo Salvar como. Se você selecionar uma pré-configuração diferente na lista de Préconfigurações antes de digitalizar, as alterações feitas serão descartadas.

#### Regiões de digitalização

É possível usar a janela de visualização para criar regiões de digitalização personalizadas para usar o scanner para digitalização. Por exemplo, se desejar digitalizar uma área específica da imagem, mova e redimensione uma região de digitalização para concentrar-se somente na área que você deseja digitalizar. A imagem final terá o tamanho da região definida.

Importante: não altere o tamanho da página para a imagem digitalizada depois de criar as regiões personalizadas. Depois de definir uma região personalizada na janela de visualização, o campo do tamanho da página exibirá "Definida pelo usuário", indicando que você especificou uma ou mais regiões personalizadas para digitalizar. A alteração do tamanho da página depois da criação de uma região personalizada descarta as regiões personalizadas e define uma única região de digitalização para o tamanho selecionado na lista de tamanhos de página.

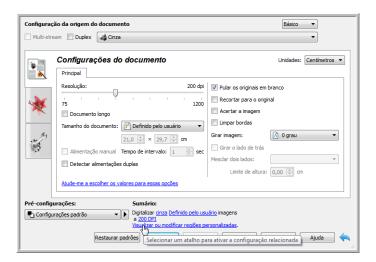



#### Criando regiões de digitalização personalizadas:

Selecione a predefinição desejada para a digitalização.

- Na interface principal, clique no botão **Visualizar** para abrir a janela de visualização.
  Se nenhuma região de digitalização personalizada tiver sido criada para a predefinição selecionada, a janela de visualização terá uma única região de digitalização do tamanho da página para a predefinição atual.
  A região será marcada como 1 e exibida como contorno na área de visualização.
- 3. Coloque um item no scanner e clique em **Visualizar**.
- 4. O scanner digitalizar e exibe uma imagem de amostra.
- 5. Mova ou redimensione a região 1 até que a área da imagem de amostra desejada esteja na região de digitalização.


Mova a região. Para isso, clique na região e arraste o mouse. Redimensione a região. Para isso, clique na borda do contorno da região e arraste o mouse. Consulte Mover, redimensionar ou excluir regiões para obter instruções detalhadas.

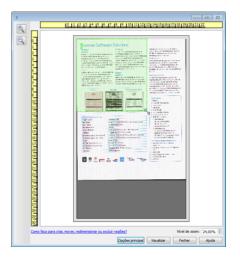


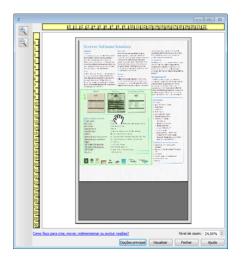

6. Crie outras regiões de digitalização conforme necessário. Clique em qualquer parte da imagem de amostra, pressione o botão do mouse e arrase o mouse para criar uma região de digitalização. Solte o botão do mouse quando a área desejada estiver selecionada.


Se desejar criar uma região que se sobreponha a outra região, mantenha a tecla **Ctrl** do teclado e arraste o mouse para criar a região. Solte a tecla **Ctrl** depois de criar a região de sobreposição. Basta pressionar a tecla Ctrl se o ponto de inicial da região de sobreposição estiver sobre outra região. Se a tecla Ctrl não estiver pressionada, você será levado para a região existente ao clicar na área que já foi definida como uma região.

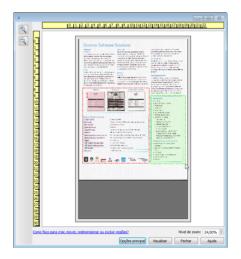

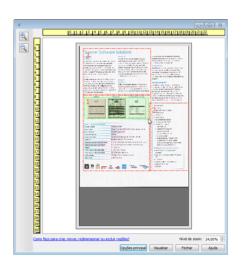

- 7. Clique em **Fechar** ao concluir a criação das regiões de digitalização.
- 8. Na interface principal do scanner, clique em **Salvar** para salvar as regiões na predefinição atual ou salve-as em uma nova predefinição na caixa de diálogo **Salvar como**.

A área **Resumo**, na interface principal, indicará quando as regiões personalizadas foram definidas na janela de visualização. Clique em **Visualizar ou modificar regiões personalizadas**, na área de resumo, para exibir a janela de visualização.

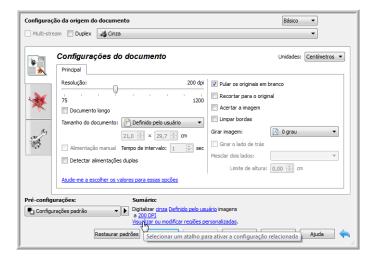


- 9. Clique em **Digitalizar**, na interface principal, para digitalizar usando as regiões personalizadas.
- 10. Após a digitalização, uma imagem será criada para cada região definida na janela de visualização.

A quantidade máxima de regiões de digitalização é determinada pelo modelo e pelos módulos instalados. Por exemplo, a maioria dos scanners tem apenas uma região. Quando você seleciona o tamanho do papel na lista "Tamanho da página" ou insere as dimensões nos campos de personalização do tamanho da página, você define uma região de digitalização.

Quando o Visioneer Acuity está instalado, é possível criar diversas regiões de digitalização para cada imagem digitalizada. A quantidade máxima de regiões de regiões de digitalização quando o Visioneer Acuity está instalado pode variar de acordo com o modelo do scanner. Ao criar regiões de digitalização e alcançar a quantidade máxima de regiões de digitalização permitidas, você não poderá continuar criando regiões de digitalização até remover uma região já criada.

## Mover, redimensionar ou excluir regiões

**Movimentação de regiões** — para mover uma região, coloque o cursor do mouse sobre a região que deseja mover. A região será destacada, indicando que esta é a região ativa para o cursor do mouse. Clique em uma região e arraste o mouse para movê-la.

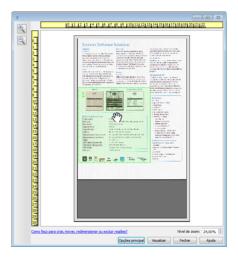

**Redimensionamento de regiões** — para redimensionar uma região, coloque o cursor do mouse sobre a borda do contorno da região. O cursor se tornará uma seta bidirecional. Clique na linha e arraste o mouse para redimensionar a região. Se você clicar na borda superior ou inferior, só será possível redimensionar para cima ou para baixo. Se você clicar na borda esquerda ou direita, só será possível redimensionar para os lados. Clique no encontro das bordas e arraste o mouse para redimensionar a região em todas as direções.

Observe que só é possível redimensionar as regiões de digitalização dentro dos tamanhos de papel mínimo e máximo suportados. Consulte a tabela de especificações do scanner, na seção de manutenção do Guia do usuário, para saber quais são os tamanhos de papel suportados.



**Exclusão de regiões** — para excluir uma região, coloque o cursor do mouse sobre a região que deseja excluir. A região será destacada, indicando que esta é a região ativa para o cursor do mouse. Clique com o botão direito em uma região e selecione a opção de exclusão no menu exibido.




### Mover, redimensionar ou excluir regiões bloqueadas

Se não for possível mover ou redimensionar outra região dessa forma, é possível movê-la temporariamente para trás de outras regiões. Clique com o botão direito na região que está bloqueando e selecione **Enviar temporariamente esta região para trás** para mover essa região para trás da região que você deseja mover ou redimensionar. Esta alteração na ordem das regiões é temporária e não pode ser desfeita. A região voltará automaticamente à sua posição quando você clicar para mover ou redimensionar uma região.

# Reorganizando regiões

Se você criou diversas regiões de digitalização, é possível reorganizar a prioridade da região a partir do menu exibido quando você clica com o botão direito sobre as regiões. A prioridade determina qual região é processada primeiro durante a digitalização. Por exemplo, a região 1 será processada primeiro e será exibida no aplicativo de digitalização como a primeira imagem. Clique com o botão direito em uma região e selecione uma opção no menu.



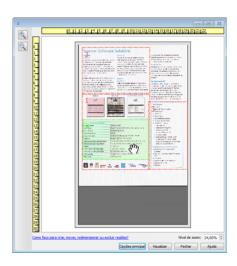

**Tornar esta a primeira região** — selecione esta opção para definir o número da região em 1. Esta opção não estará disponível se você tiver clicado com o botão direito sobre a região da posição 1. Depois de selecionar esta opção, a numeração das demais regiões será atualizada automaticamente conforme apropriado.


**Tornar esta região um número anterior** — selecione esta opção para mover um número de região um nível para cima na ordem de processamento. Esta opção não estará disponível se você tiver clicado com o botão direito sobre a região da posição 1. Depois de selecionar esta opção, a numeração das demais regiões será atualizada automaticamente conforme apropriado.

**Tornar esta região um número posterior** — selecione esta opção para mover um número de região um nível para baixo na ordem de processamento. Esta opção não estará disponível se você tiver clicado com o botão direito sobre a última região na ordem de processamento. Depois de selecionar esta opção, a numeração das demais regiões será atualizada automaticamente conforme apropriado.

**Tornar esta a última região** — selecione esta opção para mover um número de região para a última posição na ordem de processamento. Esta opção não estará disponível se você tiver clicado com o botão direito sobre a última posição na ordem de processamento. Depois de selecionar esta opção, a numeração das demais regiões será atualizada automaticamente conforme apropriado.

### Limpar todas as regiões

Clique com o botão direito em qualquer parte da anela de visualização em que não haja regiões. Em seguida, clique com o botão direito em "Limpar todas as regiões" para remover todas as regiões da área de visualização. Assim, somente uma região terá o número 1. Deve haver pelo menos uma região a ser digitalizada.

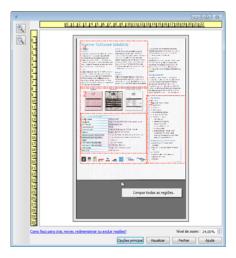

# Configuração da origem do documento

Algumas opções na interface podem estar em cinza e não podem ser selecionadas. Opções em cinza podem ser inapropriadas para o scanner atual, ou o software precisou ativar um recurso não instalado, *ou* o recurso depende de outra configuração na interface do scanner. Passe o cursor do mouse sobre o recurso em cinza para ver a informação sobre o motivo da indisponibilidade do recurso.

Selecione **Básico** ou Avançado na lista para exibir as opções básicas ou avançadas de configuração da origem do documento, conforme descrito abaixo:



# Opções básicas

• **Duplex** — selecione essa opção para digitalizar ambos os lados do item no scanner.

Clique no menu suspenso para selecionar o modo de cor que deseja usar.




- **Colorido** digitaliza o documento em cores, criando uma cópia totalmente colorida de um documento original ou fotografia. As digitalização coloridas têm o maior tamanho de arquivo.
- **Cinza** digitaliza o documento usando tons de cinza variáveis para reproduzir o documento. A digitalização em escala de cinza costuma ser usada ao digitalizar documentos ou gráficos nos quais a cor original não precisa ser mantida, mas os gráficos precisam ser legíveis. A digitalização em escala de cinza preserva a qualidade do gráfico e ainda mantém o tamanho do arquivo menor do que o de uma digitalização colorida.
- **Preto e branco** digitaliza o documento em dois tons, isto é, tudo na página será preto ou branco. Essa configuração costuma ser usada ao digitalizar documentos digitados ou escritos. Quando não houver muitos gráficos ou se eles não forem necessários, essa configuração é ideal para arquivar documentos em um servidor ou disco, enviar por e-mail ou publicar em uma página da Internet, pois o tamanho do arquivo é menor do que os outros modos de digitalização.

# Opções avançadas

- **Multi-stream** selecione essa opção para que o scanner crie uma imagem de cada item digitalizado em cada modo de cor selecionado na lista de origem.
- **Duplex** selecione essa opção para digitalizar ambos os lados do item no scanner. Observe que se você desmarcar as opções do lado traseiro na lista de configurações, essa opção será automaticamente desmarcada.

Clique no menu suspenso para selecionar as opções de digitalização que deseja usar.

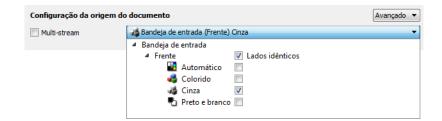

#### Os modos de cor disponíveis são:

- Automático determina a cor do documento à medida que ele é digitalizado.
   A detecção automática de cores pode ser usada apenas com preto e branco quando o Visioneer Acuity não estiver ativado. Ative o Visioneer Acuity para usar cinza com a Detecção automática de cores.
- **Colorido** digitaliza o documento em cores, criando uma cópia totalmente colorida de um documento original ou fotografia. As digitalização coloridas têm o maior tamanho de arquivo.
- **Cinza** digitaliza o documento usando tons de cinza variáveis para reproduzir o documento. A digitalização em escala de cinza costuma ser usada para digitalizar documentos ou gráficos nos quais a cor original não precisa ser mantida, mas os gráficos precisam ser legíveis. A digitalização em escala de cinza preserva a qualidade do gráfico e ainda mantém o tamanho do arquivo menor do que o de uma digitalização colorida.
- **Preto e branco** digitaliza o documento em dois tons, isto é, tudo na página será preto ou branco. Essa configuração costuma ser usada ao digitalizar documentos digitados ou escritos. Quando não houver muitos gráficos ou se eles não forem necessários, essa configuração é ideal para arquivar documentos em um servidor ou disco, enviar por e-mail ou publicar em uma página da Internet, pois o tamanho do arquivo é menor do que os outros modos de digitalização.

### Lados idênticos

Se o scanner suportar digitalização de dois lados (duplex), você pode definir individualmente o modo de cor e outras opções na interface do scanner para cada lado da página. Essa opção está sempre selecionada e em cinza caso o hardware do scanner não suportar o recurso.



(Exemplo: os lados são idênticos)

(Exemplo: os lados são diferentes)

Enquanto a opção para ativar ou desativar **Lados idênticos** estiver na lista de configuração de origem, o modo colorido não é a única opção que pode ser individualmente configurada para cada lado. Outras opções na interface do scanner, como resolução, brilho, contraste, etc... serão também individualmente definidas para cada origem. Após desmarcar **Lados idênticos**, quaisquer alterações feitas na interface do scanner serão aplicadas somente à opção que aparece no topo da lista (por exemplo: "Bandeja de entrada (lado frontal) colorido").


### Para definir individualmente as opções do scanner para cada lado:

- 1. Clique no menu suspenso e desmarque **Lados idênticos**.
- 2. Selecione o modo de cor que deseja para o primeiro lado.
- 3. Clique na parte de cima do menu para reduzir a lista. Selecione as opções na interface do scanner que deseja usar para o primeiro lado.
- 4. Quando você terminar de fazer alterações para o primeiro lado, clique na lista de configuração de origem e selecione o modo de cor para o segundo lado.
  Essa seleção de lado será exibida na parte de cima da lista de configuração de origem (por exemplo: "Bandeja de entrada (lado traseiro) cinza").
- 5. Clique na parte de cima do menu para reduzir a lista. Selecione as opções na interface do scanner que deseja usar para o segundo lado.

**Dica**: Salve as alterações como uma **Pré-configuração** quando você terminar de selecionar as opções para cada origem. Consulte **Pré-configurações** e obtenha mais informações.


# Resumo

A área de Sumário exibe algumas das opções básicas de digitalização selecionadas na interface. Clicar em um dos links irá abrir uma área da interface onde a configuração está localizada.

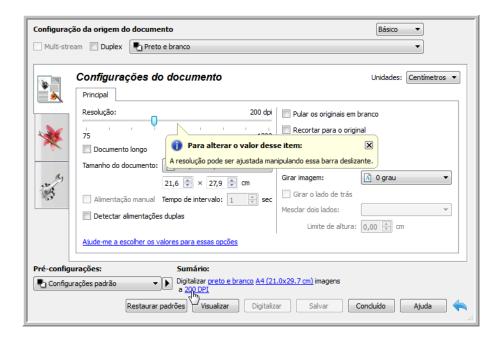

# Pré-configurações

Uma pré-configuração contém todos os recursos da interface do scanner, incluindo modo de cor, resolução, tamanho de papel, etc. Você pode criar, importar, exportar e excluir pré-configurações. Depois que as pré-configurações forem adicionadas à interface, clique no menu suspenso e selecione uma opção da lista.

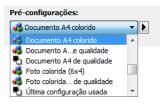


### Última configuração usada

- Se você selecionar a pré-configuração Última configuração usada, então ajuste as configurações na interface do scanner. Quando você digitalizar, essas mudanças serão salvas automaticamente na préconfiguração.
- Clique no botão **Salvar** se você desejar salvar alterações na pré-configuração Última configuração usada sem digitalizar.
- Clique no botão **Concluído** para fechar a interface do scanner sem salvar qualquer alteração.


### Para salvar uma nova pré-configuração:

- 1. Ajuste as opções na interface do scanner conforme a necessidade.
- 2. Clique na seta direita e selecione **Salvar como...** da lista.
- Depois de clicar na opção de salvar, um diálogo abrirá para que você digite o nome. Digite o nome desejado e clique em OK.

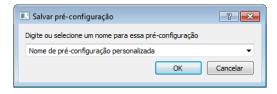

### Para modificar uma pré-configuração existente:


1. Selecione a pré-configuração que deseja modificar na lista de pré-configuração.

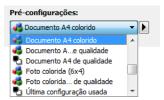

- 2. Ajuste as opções na interface do scanner conforme a necessidade.
- Clique na Salvar.


### Para renomear uma pré-configuração:

- 1. Selecione a pré-configuração que deseja renomear na lista de pré-configuração.
- 2. Clique no botão da seta direita e selecione **Renomear...**.
- 3. Digite um novo nome para a pré-configuração no campo do nome e depois clique em **OK** no diálogo.

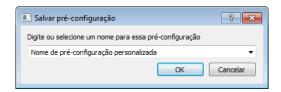


### Para excluir uma pré-configuração:

- 1. Clique no menu suspenso sob **Pré-configurações** e selecione a pré-configuração que deseja excluir.
- 2. Clique no botão da seta direita e selecione **Excluir**.

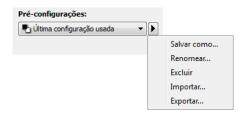


3. Clique em **Sim** quando solicitado a confirmar se deseja excluir a pré-configuração selecionada atualmente.

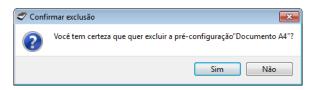


# Exportar pré-configuração

1. Clique na seta direita e selecione **Exportar** da lista.

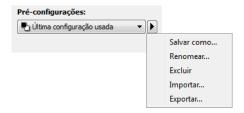


2. Clique no botão navegar 🔤 ao lado do campo da pasta de destino para abrir uma janela de navegação de arquivo.

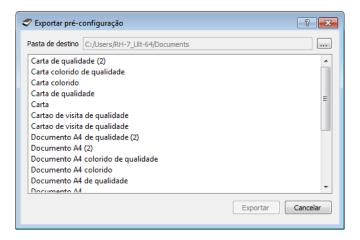


 Navegue para o local e selecione pasta onde queira que o arquivo de pré-configuração seja salvo. Clique em OK.

Verifique se você escolheu um local onde poderá encontrar facilmente o arquivo.

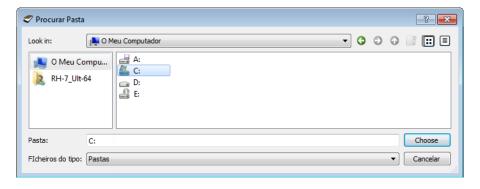

4. Selecione a pré-configuração que deseja exportar no diálogo para exportação de pré-configuração. Se você desejar exportar várias pré-configurações, clique em cada nome de pré-configuração. Você pode manter pressionada a tecla **Ctrl** (Control) em seu teclado ao clicar em cada nome de pré-configuração para selecionar várias pré-configurações.

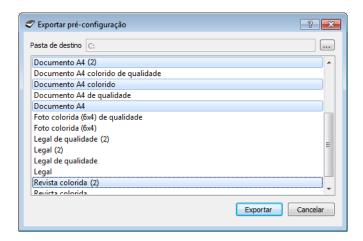

5. Clique em **Exportar**.

Se você selecionou várias pré-configurações para exportar, um arquivo será criado para cada pré-configuração selecionada.

**Nota**: o software irá procurar nomes de pré-configuração duplicados. Se você ver uma notificação indicando que uma pré-configuração com o mesmo nome já existe, selecione uma das opções na tela para continuar.

- **Sobrescrever** selecione essa opção para substituir a pré-configuração atual com aquela selecionada na lista
- **Manter ambos** selecione essa opção para manter ambas as pré-configurações. A pré-configuração selecionada terá um número adicionado no final do nome da pré-configuração, por exemplo, "Nome de pré-configuração personalizada (2)". O nome original da pré-configuração permanecerá inalterado.
- **Pular** selecione essa opção para pular a pré-configuração com nome duplicado.

Selecione a opção **Faça isso para todos os conflitos** para que a ação selecionada seja usada para todos os conflitos encontrados.




## Importar pré-configuração

Se você exportou pré-configurações anteriormente ou outro usuário lhe forneceu os arquivos de pré-configuração, selecione o opção de importação para adicionar essas pré-configurações na sua lista atual.


Observe que se importar as pré-configurações criadas ao usar um scanner que não tem os mesmos recursos de hardware de seu scanner atual, as configurações dessas pré-configurações serão atualizadas automaticamente para refletir as configurações compatíveis com o scanner atual. Por exemplo, se estiver usando um scanner de mesa e importar uma pré-configuração criada usando um scanner ADF, todas as configurações específicas ao ADF serão alteradas.

Clique na seta direita ao lado da lista de pré-configurações e selecione Importar....

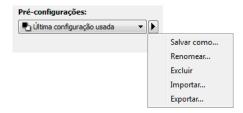

Um diálogo de navegação de arquivo irá abrir.

2. Navegue para o local onde o arquivo de pré-configuração foi salvo. Se você desejar importar várias pré-configurações, clique em cada nome de pré-configuração. Você pode manter pressionada a tecla **Ctrl** (Control) em seu teclado ao clicar em cada nome de pré-configuração para selecionar várias pré-configurações.

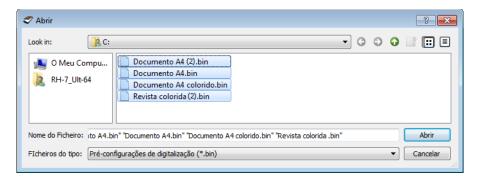

- 3. Clique em **Abrir**.
- 4. A pré-configuração estará agora disponível na lista de pré-configurações na interface do scanner.

**Nota**: o software irá procurar nomes de pré-configuração duplicados. Se você ver uma notificação indicando que uma pré-configuração com o mesmo nome já existe, selecione uma das opções na tela para continuar.

- **Sobrescrever** selecione essa opção para substituir a pré-configuração atual com aquela selecionada na lista.
- **Manter ambos** selecione essa opção para manter ambas as pré-configurações. A pré-configuração selecionada terá um número adicionado no final do nome da pré-configuração, por exemplo, "Nome de pré-configuração personalizada (2)". O nome original da pré-configuração permanecerá inalterado.
- **Pular** selecione essa opção para pular a pré-configuração com nome duplicado.

Selecione a opção **Faça isso para todos os conflitos** para que a ação selecionada seja usada para todos os conflitos encontrados.



# Configurações do documento


• **Painel principal** — esse painel contém as configurações de digitalização mais utilizadas. Quando o modo de configuração **Básico** está selecionado, esse painel é o único disponível. Altere o modo Avançado da configuração de origem para ativar os outros painéis que também são descritos nessa seção.



A seção **Configurações do documento** quando o modo de configuração **Básico** de origem de documento está selecionado.



A seção **Configurações do documento** quando o modo de configuração **Avançado** de origem de documento está selecionado.

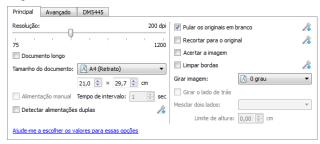

- **Painel avançado** esse painel contém as opções avançadas de manipulação do documento. Se você selecionar uma opção nesse painel que também aparece no painel principal, quando você voltar ao menu principal essa opção estará selecionada.
- **Painel do modelo de scanner** esse painel contém as opções que são específicas ao modelo de scanner usado. Se você selecionar uma opção nesse painel que também aparece no painel principal, quando você voltar ao menu principal essa opção estará selecionada.


### Opções desativadas nessa seção

Algumas opções na interface podem estar em cinza e não podem ser selecionadas. Opções em cinza podem ser inapropriadas para o scanner atual, ou o software precisou ativar um recurso não instalado, ou o recurso depende de outra configuração na interface do scanner. Passe o cursor do mouse sobre o recurso em cinza para ver a informação sobre o motivo da indisponibilidade do recurso.



## Opções do painel principal

Algumas das opções desse painel podem ter opções de ajuste avançadas em um painel diferente nessa seção. Quando o modo de configuração Avançado estiver selecionado, um ícone aparecerá ao lado desses recursos que têm opções de ajuste na outra guia. Clique em um dos ícones para ir para a área da interface onde as opções de ajuste estão localizadas.

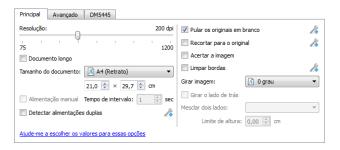

Clique em um link abaixo para ir à página apropriada nessa seção para obter instruções sobre o ajuste da opção que é exibida na guia Principal.

### Consulte Opções do painel avançado

- Pular os originais em branco
- Recorte de imagem automático
- Limpar bordas

#### Consulte Opções do painel de modelo do scanner

• Detectar alimentações duplas

### Resolução

A resolução determina a quantidade de detalhes que poderão ser vistos na imagem digitalizada. A resolução é a clareza da imagem medida em pontos por polegada (dpi).

Mova a barra deslizante para a esquerda ou a direita a fim de alterar a resolução da imagem digitalizada. Quanto mais alta a resolução, mais nítida será a imagem. Entretanto, as digitalizações em alta resolução produzem grandes arquivos. A faixa disponível exibida na área da barra deslizante está entre o máximo e o mínimo suportado por seu scanner. A barra deslizante de resolução sempre exibirá a faixa correta para o scanner atual.

### Como escolher valores de resolução

Comumente, ao fazer cópias de documentos preto e branco, a resolução de 100-150 dpi criará uma imagem de qualidade semelhante à original. Ao fazer cópias de documentos coloridos ou fotografias, a resolução de 150-200 dpi criará uma imagem de qualidade semelhante à original.

Resoluções mais altas geralmente são usadas para criar uma imagem que possa ser ampliada sem perda de qualidade da imagem, mas levam tempo para serem digitalizadas.


### Algumas configurações de resolução para itens tipicamente digitalizados são:

- Documento de texto como cartas, formulários ou outros documentos digitados em preto e branco 100 dpi a 150 dpi
- Documento de texto como cartas e formulários com texto escrito a mão 150 dpi
- Documento de texto (para OCR) formulários, cartas, memorandos ou planilhas 300 dpi.
- Cartão de visitas ou outros itens com letras pequenas 300 dpi
- Página colorida com imagens gráficas ou fotografias em cores 150 dpi
- Fotografias coloridas de baixa qualidade para melhoria de imagem 300 dpi
- Fotografias coloridas para impressão 200 dpi
- Fotografias coloridas para email 100 to 150 dpi
- Página de revista com imagens gráficas, ilustrações ou fotografias em cores 200 dpi

### Tamanho do documento

### Tamanhos do documento padrões

Clique no menu suspenso e selecione um tamanho de página pré-definido da lista. Os tamanhos de página disponíveis estão dentro dos limites mínimo e máximo para o tamanho de item do scanner.

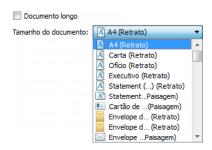

### Tamanhos do documento personalizados

Selecione as unidades de medida que deseja usar na lista **Unidades**.



Se a lista **Tamanho do documento** não incluir o tamanho de pagina para seu lote de digitalização, clique em um dos campos abaixo da lista de tamanho de página. Digite a largura do documento no primeiro campo e depois a altura no segundo campo. Você pode especificar valores somente dentro do tamanho de item mínimo e máximo suportado pelo scanner. Consulte a seção de manutenção no guia do usuário do scanner para obter essa informação.

Consulte **Documento longo** se seu scanner suportar comprimentos de página maiores que 17 polegadas e você desejar digitalizar páginas maiores.



### Documento longo

Selecione Documento longo para ativar o suporte a páginas além do máximo do scanner. Após selecionar esta opção, certifique-se de inserir o comprimento de página para seu documento no campo de entrada personalizado, localizado abaixo da lista de seleção Tamanho da página.

Observe que algumas opções na interface do scanner não podem ser usadas quando o comprimento da página for maior que 17 polegadas. Quando você selecionar essa opção, as opções incompatíveis serão automaticamente desabilitadas ou a configuração será simplesmente descartada ao digitalizar.

### Alimentação manual

Selecione esta opção para ativar um atraso de tempo de intervalo entre a última página digitalizada e o scanner parar o trabalho de digitalização. Permite que você digitalize uma página por vez sem ter que clicar em Digitalizar para cada página que colocar no scanner.

#### Para digitalizar com o modo de alimentação manual:

- 1. Selecione Alimentação manual na interface do scanner.
- 2. No campo Tempo de intervalo, insira a quantidade de tempo que você quer que o scanner aguarde entre a última página digitalizada e o scanner parar de digitalizar.
- 3. Coloque um documento no scanner.
- 4. Clique em **Digitalizar**.
- 5. A caixa de diálogo de andamento da digitalização na tela exibirá uma contagem regressiva depois que a página for digitalizada, indicando quanto tempo você tem para colocar o próximo documento no scanner.
- 6. Quando terminar de digitalizar todas as páginas do seu documento, você pode clicar em Cancelar para interromper o tempo de intervalo ou então deixar a contagem acabar.

**Dica**: o scanner possui uma chave de espessura do papel que ajusta os rolamentos para permitir a digitalização de itens que são mais espessos do que o peso máximo suportado de papel. Se você ajustar o scanner para permitir a digitalização de itens muito espessos, só será possível digitalizar um item por vez. Você pode usar a opção Modo de alimentação manual para que o scanner continue digitalizando automaticamente após o item seguinte ser inserido no scanner.

### Acertar a imagem

Selecione essa opção para deixar o scanner determinar automaticamente se uma página está distorcida e, então, acertar a sua imagem. Essa opção está disponível apenas se seu scanner suportar esse recurso.

Se você digitalizar usando um alimentador de documento automático e a página for alimentada em um ângulo muito grande, a imagem pode não ser acertada corretamente. Nesse caso, digitalize novamente a página, verificando se as guias de papel estão ajustadas para a largura da página na bandeja de entrada, de forma que as páginas são empurradas corretamente através do scanner.

### Girar imagem

Selecione uma opção nessa lista para girar a imagem final uma vez que a digitalização for terminada.



### Girar o lado de trás

Selecione esta opção se estiver digitalizando páginas duplex com orientação de calendário. Esta opção irá girar a imagem do verso em 180 graus em relação ao lado da frente. Ao digitalizar em modo duplex sem esta opção selecionada, a imagem do verso das páginas com orientação de calendário aparecerá invertida na digitalização final. Esta opção não determina automaticamente se a orientação da página é de livro ou de calendário. Se esta opção estiver selecionada ao digitalizar páginas com orientação de livro, a imagem do verso da página aparecerá invertida na digitalização final. Se você estiver digitalizando um lote de documentos que contenha ambos os tipos de orientação, recomendamos selecionar Automático na lista Girar imagem.

Esta opção está disponível apenas se o scanner atual suportar digitalização duplex e a opção Duplex estiver selecionada na interface de digitalização.

#### Mesclar dois lados

Ao digitalizar no modo duplex, é possível habilitar esta opção para que os dois lados de um item digitalizado apareçam em uma página do arquivo de imagem final. As opções da lista possibilitam selecionar onde a imagem frontal aparecerá em relação à imagem posterior no arquivo final.

A imagem a seguir mostra um cheque digitalizado no modo duplex sem a opção Mesclar dois lados aplicada e o mesmo cheque com a opção aplicada. Quando a opção Mesclar dois lados não está aplicada, os lados 1 e 2 do cheque são salvos em dois arquivos separados (IMG\_0001 e IMG\_0002, respectivamente). Quando a opção está habilitada, ambos os lados do cheque ficam em um único arquivo de imagem (IMG\_0003). Se estiver digitalizando vários itens usando um formato de arquivo de várias páginas, como PDF, cada página do arquivo final terá as imagens frontal e posterior dos itens digitalizados.



#### Limite de altura

Entrada a altura máxima de imagens a serem mescladas. Os lados não será fundida, se a altura de uma ou outra parte da frente ou de trás excede esse valor. Por exemplo, se você digitalizar um lote de documentos mistos, como cheques e extratos, você pode querer os dois lados dos cheques fundidas em uma imagem, mas não as declarações. O limiar de altura necessita de ser menor do que o comprimento dos documentos que não deseja fundidos num único ficheiro.

Selecione uma das opções na lista Mesclar dois lados para ativar este campo. Observe que é também necessário ativar a opção Documento longo, se desejar que o limite de altura máxima seja maior que 17 polegadas.

# Opções do painel avançado

As opções desse painel podem também aparecer no painel **Principal**, mas com as configurações adicionais para que você faça um ajuste fino do recurso escolhido. Selecione o modo de configuração Avançado de origem para exibir esse painel.



### Pular os originais em branco

Selecione essa opção para que o scanner detecte se uma página em branco foi alimentada no scanner e para removê-la do arquivo final. Geralmente, essa opção pode ser usada ao digitalizar uma pilha de páginas frente e verso que têm vários lados em branco.

• Limite em branco — você pode ajustar o nível de sensibilidade da detecção da imagem em branco. É possível usar a barra deslizante para ajustar detalhadamente a sensibilidade da detecção de imagens vazias. Os resultados dependerão das configurações de digitalização e dos tipos de documentos sendo digitalizados. Em geral, deixe o nível do limite na configuração padrão se estiver digitalizando documentos de boa qualidade, impressos em papel de impressão padrão de 20 lb. Tente baixar o nível de sensibilidade se seus documentos contiverem texto ou desenhos com cores claras, para que as páginas não sejam detectadas como vazias. Aumente o nível de sensibilidade se estiver digitalizando papel fino impresso dos dois lados, onde as imagens do lado oposto da página possam aparecer na imagem do lado vazio.

### Limpar bordas

Selecione esta opção para remover as linhas finas em torno das bordas da digitalização final. Esta opção preencherá as margens da imagem com a cor de borda detectada. Ao selecionar esta opção, o campo de entrada Largura será ativado automaticamente para que você insira o tamanho da área que deseja preencher com a cor de fundo. É possível especificar um tamanho de preenchimento entre 1 mm e 10 mm (0,04 a 0,39 polegadas).

### Recorte de imagem automático

Dependendo do modelo do scanner e software instalado, pode haver mais de uma opção de recorte automático na interface.

- Recortar para o original selecione essa opção para deixar o scanner determinar automaticamente o tamanho do item sendo digitalizado. Essa opção está disponível apenas se seu scanner suportar esse recurso. Esta opção pode ficar desativada, pois nem todos os aplicativos de digitalização aceitam esse recurso. Sempre ajuste corretamente as guias de papel para a largura do papel na bandeja de forma que as páginas sejam alimentadas o mais corretamente possível no scanner. Páginas distorcidas poderão não ser recortadas corretamente.
- **Recortar no comprimento** esta opção ordena o scanner a cortar da imagem final a margem inferior da página sendo digitalizada. Essa opção está disponível apenas se seu scanner suportar esse recurso. Esta opção pode ficar desativada, pois nem todos os aplicativos de digitalização aceitam esse recurso.

### Opções de compressão

Há dois tipos de funções de compressão de imagem usadas durante a digitalização. A opção de compressão de entrada comprime a imagem ao transferi-la do scanner para o driver TWAIN no computador. A opção de compressão de saída faz com que o driver TWAIN comprima a imagem antes de enviá-la para o aplicativo de digitalização. Na interface de digitalização, a opção de compressão de entrada é Comprimir transferências e a opção de saída é Compressão.

#### Comprimir transferências

Selecione esta opção para que o scanner comprima a imagem em digitalizações em cinza ou coloridas. Isso reduz o tamanho do arquivo e permite uma transferência mais rápida de imagem do scanner para o computador. Uma vez que a imagem comprimida estiver no computador, o driver do scanner descomprimirá a imagem e executará qualquer função de processamento de imagem que tenha sido selecionada na interface de digitalização. A imagem descomprimida é então transferida para o aplicativo de digitalização. Com a opção Comprimir transferências, um aplicativo de digitalização, como o Nuance PDF Converter, receberá a imagem descomprimida e salvará a imagem em qualquer formato que ele utilizar. Também é possível usar a barra deslizante de Qualidade para ajustar a compressão desejada.

Quando a opção Qualidade é definida como Alta qualidade, há muito pouca diferença entre uma digitalização comprimida e uma não comprimida. Quando a opção de qualidade é definida como Alta compressão, pode haver uma grande diferença visual entre as digitalizações comprimidas e não comprimidas.

#### Qualidade

Você pode ajustar detalhadamente o nível de compressão ajustando a barra deslizante entre alta compressão e alta qualidade. Quando o nível de qualidade estiver definido como alta compressão, o scanner irá digitalizar e transferir imagens mais rápido que a alta qualidade, mas a qualidade da imagem na saída da digitalização será menor.

#### Subamostragem

As opções de subamostragem possibilitam selecionar a proporção de codificação entre as informações de cor e de luminosidade. A subamostragem reduz a resolução das cores RGB encontradas em uma imagem sem afetar a sua luminescência, isto comprime a imagem para criar tamanhos de arquivo menores, mas pode também resultar em perda da qualidade da imagem. Dependendo do tipo de imagem que está sendo digitalizada, a codificação da subamostragem pode não ter um afeito notável no arquivo de imagem final. Teste as digitalizações usando diferentes níveis de subamostragem para garantir que ficará satisfeito com a qualidade.

- 4:4:4: nenhuma subamostragem e a proporção entre cor e luminosidade permanece inalterada.
- 4:2:2: proporção média entre cor e luminosidade.
- 4:1:1: a maior proporção entre cor e luminosidade, o que resulta em um arquivo de tamanho menor.

#### Compressão

Essa opção é uma compressão específica para arquivos e transferências de memória para um aplicativo. Ela está disponível somente se o aplicativo utilizado aceitar um arquivo de imagem comprimido. Por exemplo, se seu aplicativo de digitalização estiver configurado para receber imagens comprimidas JPEG, então o campo Compressão exibirá JPEG. Caso contrário, o status para Compressão estará sempre desativado e exibirá Não comprimido, pois o aplicativo de digitalização usado está solicitando uma imagem não comprimida.

A opção "Comprimir transferências" descrita aqui comprime a imagem para obter uma transferência mais rápida do scanner para o computador. O driver descomprime a imagem e transfere a imagem não comprimida ao aplicativo de digitalização. A opção de Compressão estará frequentemente desativada, pois a maioria dos aplicativos não suporta o recebimento de arquivos de imagem comprimidos do driver do scanner.

Quando esta opção estiver disponível, ela é uma opção avançada de usuário e aplicativo, e não deverá ser ajustada se você não estiver habituado a essa tecnologia. No entanto, se tiver certeza de que está usando um aplicativo que pode receber imagens comprimidas, e desejar alterar o tipo de compressão de imagem, será necessário ativar a compressão ajustada pelo usuário na interface de digitalização. Consulte a seção "Driver TWAIN" para obter instruções.

Observe que se você ajustar essa configuração, e o aplicativo não puder aceitar a opção alterada, a interface de digitalização e o aplicativo poderão travar. É recomendável que você mantenha as opções padrão e deixe o aplicativo definir qualquer compressão de imagem.

#### No Painel de controle do Windows

- 1. Clique na guia Configurações do driver.
- 2. Selecione Permite compressão do usuário e Lembrar-se da compressão.
- 3. Observe que se estas duas opções estiverem em cinza e não for possível selecioná-las, elas não estão disponíveis para seu scanner.
- 4. Clique em OK.

166

- 5. Abra a interface do scanner.
- 6. Mude para o modo de configuração de origem Avançado.
- 7. Na seção Configurações do documento, clique na guia Avançado.

 Se seu scanner e aplicativo suportarem transferência de arquivo comprimido, a opção Compressão estará disponível.

## Opções do painel de modelo do scanner

As opções nesse painel são específicas ao scanner usado. Se você selecionar uma opção nesse painel que também aparece no painel Principal, quando você voltar ao painel Principal essa opção estará selecionada. Selecione o modo de configuração Avançado de origem para exibir esse painel.



### Detectar alimentações duplas

Detectar alimentações duplas é a capacidade do scanner de detectar quando duas ou mais páginas forem alimentadas ao mesmo tempo. Quando esta opção está ativada, ondas ultrassônicas são enviadas para o documento a fim de detectar várias páginas pelo nível no qual as ondas passam pelas páginas. A precisão desse sensor depende da espessura do papel e se há dobras ou não no documento original.

Essa opção está disponível na interface apenas se o scanner atual suportar o recurso.

#### Como ajustar o nível de sensibilidade

Clique no painel do modelo do scanner para ajustar o nível de sensibilidade no qual o scanner detecta alimentações duplas. Mova a barra deslizante para a esquerda ou a direita para ajustar o nível de sensibilidade.

- Baixa trabalha melhor com peso de papel superior a 22 lb (80 g/m² ou mais alto)
- Normal trabalha melhor com peso de papel de impressão padrão de 18 lb ou 20 lb (67 75 g/m²).
- Alta trabalha melhor com peso de papel inferior ou iqual a 16 lb (60 g/m² ou mais baixo)

### Observação técnica:

Se você estiver obtendo falsos erros de alimentação dupla, tente limpar a parte interna do scanner. Poeira excessiva no sensor pode resultar em falsos erros de dupla alimentação. Consulte a seção de manutenção do guia do usuário do scanner para obter informações sobre a limpeza do scanner.

### Detecção de distorção

Essa opção detecta quando uma página tiver sido alimentada com um determinado ângulo. Selecione uma opção no menu suspenso para ativar esse recurso. Na digitalização, verifique sempre se as guias do papel foram ajustadas adequadamente de acordo com a largura dos documentos na bandeja de entrada. Isso ajuda a impedir que as páginas sejam empurradas em um determinado ângulo.

### Detectar cantos dobrados

Quando uma página com um canto dobrado for digitalizada, uma mensagem será exibida na tela indicando que um canto dobrado foi detectado. Você tem a opção de corrigir a página, ignorar o aviso ou cancelar a digitalização.

Essa opção será desativada se o valor no campo **Tamanho do documento** ultrapassar o comprimento máximo de página compatível com esse recurso. Essa limitação varia de acordo com a versão do scanner, conforme descrito abaixo: Se não souber qual versão de scanner possui, consulte Verificação da versão do firmware do scanner.

Caso o scanner tenha a versão do firmware 2.0 ou superior, a opção de **Detectar cantos dobrados** será desativada caso a opção de **Alinhar imagem** não esteja selecionada.

**Obs.**: certifique-se de que as guias de papel na bandeja de entrada estejam ajustadas à largura do documento no scanner. Essas guias devem estar tocando o papel para ajudar a alimentar a página da forma mais em linha reta possível. A detecção de cantos dobrados poderá não ser correta em páginas inclinadas.

Se esta opção não funcionar como esperado, tente limpar o vidro do scanner. Ao digitalizar em resoluções mais altas (por exemplo, 300 dpi ou superior), a poeira no vidro do scanner pode ser interpretada como dados digitalizados válidos.

### Xerox DocuMate 5445 / Xerox DocuMate 5460 — versão de firmware anterior à 2.0


Esse recurso será desativado se o número no campo de comprimento **Tamanho do documento** ultrapassar 14 polegadas (356 mm).

### Xerox DocuMate 5445 / Xerox DocuMate 5460 — versão de firmware 2.0 ou posterior

Esse recurso será desativado se o número no campo de comprimento Tamanho do documento ultrapassar o comprimento máximo da resolução selecionada descrito na tabela abaixo.

	1
Resolução	Comprimento máximo de página
100 dpi	110 polegadas (2794 mm)
150 dpi	73.33 polegadas (1862 mm)
200 dpi	55 polegadas (1397 mm)
300 dpi	36.66 polegadas (931 mm)
400 dpi	27.5 polegadas (698 mm)
500 dpi	22 polegadas (558 mm)
600 dpi	18.33 polegadas (465 mm)

**Comprimento** — insira o comprimento mínimo da área de canto dobrada que você deseja que o scanner detecte. Esse é o comprimento do canto de página até a dobra e o tamanho pode variar entre 0,1 e 2,5 polegadas (3 a 63 mm). Ao digitalizar, qualquer área de canto dobrado menor que isso não será detectada como canto dobrado, o scanner não interromperá a digitalização e nenhuma mensagem será exibida na tela.

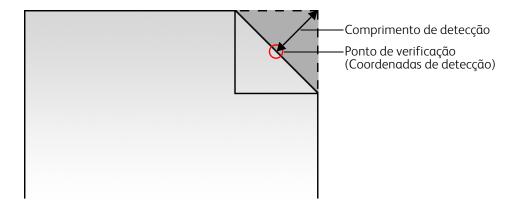


Se seu scanner não for compatível com esse recurso, ele não será exibido na interface.

### Dividir documento longo

Selecione essa opção para dividir o documento digitalizado em várias imagens. Após selecionar **Dividir documento longo**, certifique-se de inserir o comprimento físico do documento no campo **Comprimento máximo**. Em seguida, retorne a guia **Principal** e insira o comprimento da imagem desejada no campo personalizado de **Tamanho do documento**. Quando o valor no campo personalizado for menor que o comprimento físico do documento, a página digitalizada será divida em várias imagens. Por exemplo, caso insira 100 polegadas para o comprimento físico máximo e, em seguida, inserir 20 polegadas no campo de tamanho do documento, você terá cinco imagens de 20 polegadas de comprimento ao concluir a digitalização.



Quando a opção **Dividir documento longo** não estiver selecionada, o **Tamanho do documento**: o campo "comprimento" representa o comprimento físico do *documento*. Quando a opção **Dividir documento longo** estiver selecionada, o **Tamanho do documento**: "comprimento" representa o comprimento final da *imagem*.

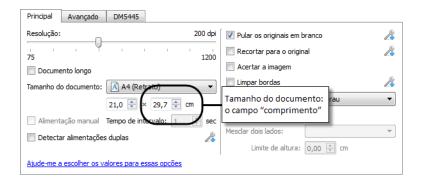

**Obs.**: o documento que você deseja dividir em várias imagens não precisa ser muito longo. É possível digitalizar qualquer item dentro dos tamanhos de página compatíveis com o scanner e as imagens serão divididas dependendo do comprimento no campo de tamanho de documento personalizado.

### Atualmente, essas opções serão desativadas ao usar Dividir documento longo:

- Recortar para o original
- Acertar a imagem
- Detectar alimentações duplas
- Detectar cantos dobrados
- Ajustar automaticamente brilho e contraste

### Observação técnica:

Scanner versions: Xerox DocuMate 5445 / Xerox DocuMate 5460 — versão de firmware 2.0 ou posterior

Além da lista anterior, as seguintes opções de processamento de imagem em hardware serão desativadas, caso Dividir documento longo estiver selecionado e o Visioneer Acuity não estiver ativado.

- Pular os originais em branco
- Suavizar o fundo
- Remover o fundo
- Detecção automática de cores
- Girar imagem
- Capovolgi retro

Essas opções se tornarão disponíveis quando o Visioneer Acuity estiver instalado e ativado. Se **Dividir documento longo** estiver selecionado ao mesmo tempo em que qualquer uma das opções acima estiver selecionada, o scanner usará o processamento de imagem em software em vez do processamento de imagem em hardware.

Se não souber qual versão possui, consulte Verificação da versão do firmware do scanner e Processamento de imagem em hardware do seu scanner.

### Reduzir velocidade de saída

Selecione esta opção para que o motor do alimentador reduza a velocidade dos rolamentos de saída, à medida que os itens são ejetados do scanner. Isso ajuda a manter itens curtos empilhados na bandeja de saída. Observe que reduzir a velocidade dos rolamentos fará com que soe um beep cada vez que uma página for ejetada do alimentador do documento.

### Tratamento de documento

Selecione o tipo de papel em seu lote de digitalização. Deixe a seleção padrão em manuseio de papel Normal para que o scanner alimente os itens em velocidade de digitalização normal. Selecione Delicado para que o scanner reduza a velocidade do motor para que papéis muito finos ou frágeis não rasguem quando forem alimentados através do scanner.

### Código de patch

Selecione uma opção desta lista para ativar a detecção de folhas de código de patch ao digitalizar.

- **Detectar e incluir** o scanner irá detectar a folha e depois manter a imagem da folha na digitalização de saída.
- **Detectar e excluir** o scanner irá detectar a folha e depois descartar a imagem da folha, de forma que ela não será incluída na digitalização de saída.

A ação que ocorre quando um código de patch é detectado depende do aplicativo de digitalização usado. A detecção do código de patch é um recurso avançado e deve ser usado apenas se você estiver habituado com essa tecnologia.

Use as opções de Direção da pesquisa para especificar a orientação da folha do código de patch relativa à direção da alimentação.

O scanner detecta essas folhas na pilha de documentos da seguinte maneira:

• O canner detectará apenas os dados da folha que estão voltados para o módulo de lâmpada Simplex. Isso significa que a impressão precisa estar voltada na mesma direção do resto da pilha de documentos.

As folhas de código de patch estão disponíveis no disco de instalação do scanner para serem impressas e usadas. O scanner pode detectar códigos de patch 2, 3 e T. O arquivo está localizado nas seções do guia do usuário do scanner, no disco de instalação. Imprima as folhas apropriadas para o tamanho das páginas sendo digitalizadas. Por exemplo, ao digitalizar páginas A4, imprima a folha que está no marcador para A4.

### Limite

Ajuste o nível de cinza do ponto médio para decidir o que é preto e o que é branco na folha de código de patch.

Reduza essa valor se seu código de patch aparecer em um fundo mais escuro. Aumente o valor se seu código de patch aparecer em um fundo mais claro. Adjust the midpoint gray level for deciding what is black and what is white on a patch code sheet.

### Observação técnica:

A resolução deve ser de 150 dpi ou mais quando você quer analisar e detectar páginas de código de correção.

### Folha de controle

Selecione uma opção desta lista para ativar a detecção de folhas de controle ao digitalizar. As folhas de controle podem ser usadas para alterar as configurações de digitalização automaticamente ao digitalizar.

- Detectar e incluir o scanner irá detectar a folha e depois manter a imagem da folha na digitalização de saída.
- **Detectar e excluir** o scanner irá detectar a folha e depois descartar a imagem da folha, de forma que ela não será incluída na digitalização de saída.

O scanner detecta essas folhas na pilha de documentos da seguinte maneira:

• O scanner detectará apenas os dados da folha que estão voltados para o módulo de lâmpada Simplex. Isso significa que a impressão precisa estar voltada na mesma direção do resto da pilha de documentos.

Há vários tipos de folhas de controle disponíveis no disco de instalação do scanner para serem impressas e usadas. O arquivo está localizado nas seções do guia do usuário do scanner, no disco de instalação. Imprima as folhas apropriadas para o tamanho das páginas sendo digitalizadas. Por exemplo, ao digitalizar páginas A4, imprima a folha que está no marcador para A4.

### Separação de arquivo

Selecione uma opção desta lista para ativar a detecção de folhas de separação de arquivo ao digitalizar. As folhas de separação de arquivo podem ser usadas em uma pilha de páginas para que o scanner crie um arquivo separado para cada folha de separação detectada.

- **Detectar e incluir** o scanner irá detectar a folha e depois manter a imagem da folha na digitalização de saída. A digitalização prossegue usando as configurações atuais na interface.
- **Detectar e excluir** o scanner irá detectar a folha e depois descartar a imagem da folha, de forma que ela não será incluída na digitalização de saída. A digitalização prossegue usando as configurações atuais na interface.
- **Parar e incluir** o scanner irá detectar a folha e depois interromper a digitalização. É possível ajustar as configurações de digitalização e depois clicar em Digitalizar para prosseguir com a digitalização. Uma imagem da folha será mantida na digitalização de saída.
- **Parar e excluir** o scanner irá detectar a folha e depois interromper a digitalização. É possível ajustar as configurações de digitalização e depois clicar em Digitalizar para prosseguir com a digitalização. A imagem da folha será descartada para que não seja incluída na digitalização de saída.

O scanner detecta essas folhas na pilha de documentos da seguinte maneira:

• O canner detectará apenas os dados da folha que estão voltados para o módulo de lâmpada Simplex. Isso significa que a impressão precisa estar voltada na mesma direção do resto da pilha de documentos.

As folhas de separação de arquivo estão disponíveis no disco de instalação do scanner para serem impressas e usadas. O arquivo está localizado nas seções do guia do usuário do scanner, no disco de instalação. Imprima as folhas apropriadas para o tamanho das páginas sendo digitalizadas. Por exemplo, ao digitalizar páginas A4, imprima a folha que está no marcador para A4.


# Aprimoramentos de imagem

Clique no ícone de aprimoramentos de imagem para selecionar as opções aplicáveis ao tipo de processamento de imagem que você deseja aplicar para os itens sendo digitalizados.

Painel principal — esse painel contém as configurações de digitalização mais utilizadas. Algumas da opções
desse painel podem ter opções de ajuste nos outros painéis dessa seção. Quando o modo de configuração
Básico está selecionado, esse painel é o único disponível. Altere o modo Avançado da configuração de origem
para ativar os outros painéis que também são descritos nessa seção.



A seção **Melhorias de imagem** quando o modo de configuração **Básico** de origem de documento é selecionado.

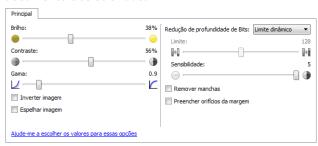


A seção **Melhorias de imagem** quando o modo de configuração **Avançado** de origem de documento é selecionado.



- **Painel de processamento de cores** este painel contém opções avançadas para o processamento de cores nas digitalizações finais.
- **Painel avançado** este painel contém opções de melhoria de imagem avançadas para melhorar a nitidez da imagem digitalizada.
- Painel do modelo do scanner este painel contém opções específicas para o modelo do scanner usado.


# Opções desativadas nessa seção

Algumas das opções desse painel podem ter opções de ajuste avançadas em um painel diferente nessa seção. Quando o modo de configuração Avançado estiver selecionado, um ícone aparecerá ao lado desses recursos que têm opções de ajuste na outra guia. Clique em um dos ícones para ir para a área da interface onde as opções de ajuste estão localizadas.

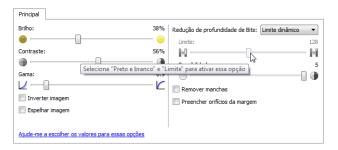

### Opções do painel principal

Algumas das opções desse painel podem ter opções de ajuste avançadas em um painel diferente nessa seção. Quando o modo de configuração **Avançado** está selecionado, um ícone de engrenagem irá aparecer ao lado dos recursos que possuem opções de ajuste. Ao clicar em um ícone de engrenagem, uma área da interface onde estão as configurações avançadas se abrirá.

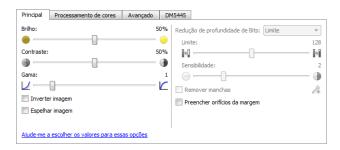

Clique em um link abaixo para ir à página apropriada nessa seção para obter instruções sobre o ajuste da opção que é exibida na quia **Principal**.

Consulte Opções do painel avançado

• Remover manchas

### Brilho

Brilho é a clareza geral da imagem. Mova a barra deslizante para a esquerda ou a direita para escurecer ou clarear a imagem. Ajustar o nível de brilho ajusta a tonalidade dos pixels sem alterar a cor real deles, como ao ajustar a matiz.

**Nota**: Essa opção é desativada quando o Limite é selecionado ao digitalizar em preto e branco.

#### Como escolher valores de brilho

Ajustar o nível de brilho é baseado em quanto da imagem você quer apareça e não há nenhum padrão a seguir. Abaixo estão algumas recomendações para correção de brilho da imagem baseadas na qualidade do documento original.

- Documentos originais de boa qualidade 50 %
- Cartas, formulários ou desenhos escritos a lápis 25 % a 40 %
- Fotos desbotadas ou velhos documentos com texto desbotado 35% a 45%
- Papel de cópia de carbono com cores claras, como amarelo ou rosa ou verde pálido, com texto claro 45% a 55%
- Páginas de jornal ou revista 55% a 70%
- Páginas de livro 55% a 80%
- Fotos tiradas em interiores ou na sombra 60% a 85%

Brilho trabalha juntamente como o contraste para aprimoramento da imagem. Ao ajustar o nível de brilho para aprimorar a qualidade da imagem digitalizada, tente ajustar também o nível de contraste. O nível de contraste é a variação entre as áreas mais escuras e mais claras da imagem. Por exemplo, se você digitalizar um documento com anotações escritas a lápis, você pode ter que diminuir o nível de brilho para que as anotações apareçam na imagem digitalizada. Porém, ao diminuir o brilho, o branco começa a aparecer como cinza na imagem. Nesse caso, aumente o nível de contraste para fazer com que as diferenças entre as partes mais claras e escuras da imagem fiquem mais definidas.

### Exemplos de brilho em imagens coloridas

Os exemplos abaixo mostram a imagem original na configuração padrão de 50 %, 25 % e 75 % de nível de brilho. Ajustar o nível de brilho não torna a imagem completamente preta ou branca.







Brilho: 50%



Brilho: 75%

### Observação técnica:

A maioria dos monitores tem uma configuração de brilho ajustável. Ao visualizar as imagens digitalizadas na tela comparando com a impressão da imagem, a configuração de brilho no monitor pode afetar o quão clara ou escura a imagem digitalizada parece ao ser comparada com a original. Se a imagem digitalizada estiver muito diferente da imagem original, ou se ajustar o nível de brilho do scanner não modifica a imagem como desejado, tente ajustar o nível de brilho do monitor. Consulte o ajuste de nível de brilho no guia do usuário do monitor e veja se o fabricante tem alguma configuração recomendada.

#### Scanners de fundo preto:

Alguns scanners têm uma placa de fundo preta. Um fundo preto resulta em resultados de recorte e detecção de distorção mais precisos. Entretanto, ao digitalizar papel fino, como formulários coloridos de várias vias ou papel pautado, que tem peso menor que 18 lb, o fundo pode "vazar" para a imagem final e fazer com que ela pareça mais escura do que deveria. Nesse caso, tente ajustar o nível de brilho entre 60% a 80%.

#### Contraste

O contraste se refere à diferença entre as áreas claras e escuras da imagem. Mova a barra deslizante para a esquerda ou a direita para diminuir ou aumentar os níveis de contraste. Aumentar o nível de contraste enfatiza a diferença entre as áreas mais claras e mais escuras da imagem; diminuir o contraste reduz essa diferença.

**Nota**: Essa **opção é desativada quando** o Limite é selecionado ao digitalizar em preto e branco.

#### Como escolher valores de contraste

Ao passo que o brilho adiciona a mesma quantidade de cinza ou branco a todos os pixels da imagem, o contraste ajusta os pixels baseados no nível de cor deles. Por exemplo, aumentar o nível de contraste irá adicionar branco a pixels claros e cinza a pixels escuros para tornar a diferença entre os níveis de cor da imagem mais nítida. Diminuir o nível de contraste irá ter o efeito oposto, onde os pixels claros são modificados com cinza e os escuros com branco, para tornar a transição de cores da imagem mais suave.

O ajuste do nível de contraste é baseado em quanto da imagem você quer apareça e não há nenhum padrão a seguir. O contraste trabalha em conjunto com o brilho no aprimoramento de imagem. Ao diminuir o nível de brilho, a imagem em geral se torna mais escura e, nesse caso, você pode querer aumentar o nível de contraste para que as diferenças entre as partes mais claras e escuras da imagem sejam mais evidentes.

Abaixo estão algumas recomendações para correção de contraste da imagem baseadas na qualidade do documento original.

- Documentos originais de boa qualidade 50 %
- Cartas, formulários ou desenhos escritos a lápis 55% a 65%
- Fotos desbotadas ou velhos documentos com texto desbotado 60% a 70%
- Papel de cópia de carbono com cores claras, como amarelo ou rosa ou verde pálido, com texto claro 45% a 55%
- Páginas de jornal ou revista 55% a 70%
- Páginas de livro 60% a 75%
- Fotos tiradas em interiores ou na sombra 40% a 60%

### Exemplos de contraste em imagens coloridas

Os exemplos abaixo mostram a imagem original na configuração padrão de 50%, 25% e 75% de nível de contraste.







Contraste: 50%



Contraste: 75%

#### Observação técnica:

A maioria dos monitores tem uma configuração de contraste ajustável. Ao visualizar as imagens digitalizadas na tela comparando com a impressão da imagem, a configuração de contraste no monitor pode afetar o quão nítida a imagem digitalizada parece ao ser comparada com a original. Se a imagem digitalizada estiver muito diferente da imagem original, ou se ajustar o nível de contraste do scanner não modifica a imagem como desejado, tente ajustar o nível de contraste do monitor. Consulte o ajuste de nível de contraste no guia do usuário do monitor e veja se o fabricante tem alguma configuração recomendada.

### Scanners de fundo preto:

Alguns scanners têm uma placa de fundo preta. Um fundo preto resulta em resultados de recorte e detecção de distorção mais precisos. Entretanto, ao digitalizar papel fino, como papel de cópia carbono ou papel pautado, que tem peso menor que 18lb, o fundo pode "vazar" para a imagem final e fazer com que ela pareça mais escura do que deveria. Nesse caso, tente ajustar o nível de brilho entre 40 % e 60 % e depois ajustar o nível de contraste entre 60 % e 80 %

### Gama

Gama é a curva de tons e o ponto inicial para aprimoramento de imagem. Mova a barra deslizante para a esquerda ou a direita para escurecer ou clarear a imagem. À medida que você aumenta ou diminui o valor de gama, os valores nos quais o brilho e contraste afetam a imagem são alterados. É recomendável que você mantenha o valor padrão de gama ou ajuste essa configuração depois de ajustar as outras opções.

### Como escolher valores de gama

À medida que o valor de gama é reduzido, a curva de tons é retificada e as sombras da imagem se ampliam, escurecendo as sombras sem escurecer a imagem em geral com cinza, como visto ao reduzir o nível de brilho. Dessa forma, as luzes e sombras na imagem são mantidas através da saturação dos pixels com níveis mais escuros da mesma cor, ao invés de adicionar cinza a todas as cores.

À medida que o valor de gama é aumentado, a curva de tons dobra-se e as luzes da imagem se ampliam, clareando as luzes sem clarear a imagem em geral com branco, como visto ao aumentar o nível de brilho. Dessa forma, as luzes e sombras na imagem são mantidas através da saturação dos pixels com níveis mais claros da mesma cor, ao invés de apenas adicionar branco.

O ajuste do nível de gama é baseado em quanto da imagem você quer apareça e não há nenhum padrão a seguir.

#### Exemplos de gama em imagens coloridas

Os exemplos abaixo mostram a imagem original na configuração padrão de gama 1,8; e depois 1,0 e 2,6. Ajustar o nível de gama não torna a imagem completamente preta ou branca.







Gama: 1.8



Gama: 2.6

### Observação técnica:

A maioria dos monitores tem uma configuração de gama ajustável. Ao visualizar as imagens digitalizadas na tela comparando com a impressão da imagem, a configuração de gama no monitor pode afetar o quão clara ou escura a imagem digitalizada parece ao ser comparada com a original. Se a imagem digitalizada estiver muito diferente da imagem original, ou se ajustar o nível de gama do scanner não modifica a imagem como desejado, tente ajustar o nível de gama do monitor. Consulte o ajuste de nível de gama no guia do usuário do monitor e veja se o fabricante tem alguma configuração recomendada.

### Inverter imagem

A opção Inverter imagem inverte a cor de cada pixel na imagem digitalizada.

Ao digitalizar em preto e branco, cada pixel é invertido de preto para branco e de branco para preto. Ao digitalizar em escala de cinza, cada pixel é invertido ao nível oposto de cinza. Ao digitalizar em cores, cada pixel é invertido à cor oposta na roda de cores.

Por exemplo, você pode escolher essa opção se estiver digitalizando páginas que foram impressas de um microfilme de jornal. O microfilme de jornal inverte o preto e branco de forma que ao ser vista no monitor, o texto está em branco e o papel é preto.

Ao digitalizar em preto e branco, cada pixel é invertido de preto para branco e de branco para preto. Ao digitalizar em escala de cinza, cada pixel é invertido ao nível oposto de cinza. Ao digitalizar em cores, cada pixel é invertido à cor oposta na roda de cores.

Por exemplo, você pode escolher essa opção se estiver digitalizando páginas que foram impressas de um microfilme de jornal. O microfilme de jornal inverte o preto e branco de forma que ao ser vista no monitor, o texto está em branco e o papel é preto. Ao digitalizar em preto e branco, cada pixel é invertido de preto para branco e de branco para preto. Ao digitalizar em escala de cinza, cada pixel é invertido ao nível oposto de cinza. Ao digitalizar em cores, cada pixel é invertido à cor oposta na roda de cores.

Por exemplo, você pode escolher essa opção se estiver digitalizando páginas que foram impressas de um microfilme de jornal. O microfilme de jornal inverte o preto e branco de forma que ao ser vista no monitor, o texto está em branco e o papel é preto.

O seguinte exemplo mostra uma imagem na escala de cinza original e a imagem invertida.





O seguinte exemplo mostra uma imagem em cores original e a imagem invertida.





### Espelhar imagem

A opção Espelhar vira a imagem da esquerda para a direita.





### Redução de profundidade de bits

As opções de **Redução de profundidade de bits** ficam disponíveis somente nas digitalizações em modo preto e branco. Clique no menu suspenso e selecione uma opção da lista.



#### Limite e Limite dinâmico

**O limite** permite definir o nível de claro ou escuro para procurar em uma página. Ao digitalizar em preto e branco, tudo na página ficará definido como pixels brancos ou pixels pretos na imagem final. Se o texto na página tiver uma cor clara, ele poderá não aparecer na imagem final, já que o scanner mudará essas cores claras por pixels brancos. A barra deslizante de limite permite definir o nível de claridade ou escuridão do texto na página. O **limite dinâmico** tenta avaliar a imagem e ajustá-la dinamicamente ao nível de limite. Essas opções funcionam melhor para documentos que contenham somente texto, como cartas comerciais, planilhas, relatórios, etc...

• **Limite** — mova a barra deslizante para a esquerda ou para a direita a fim de definir o nível de claro ou escuro para o scanner usar.

Por exemplo, se você estiver digitalizando um documento com texto cinza, como anotações à mão feitas com lápis, mova a barra deslizante em direção à direita. Isso alerta o scanner que o nível a procurar é claro e os pixels cinzas serão convertidos em pixels pretos em vez de brancos. Se o tom geral do documento original for escuro, como um fundo colorido que possa interferir com a detecção do preto, mova a barra em direção à esquerda. Isso alertará o scanner que o nível a procurar é escuro e apenas as áreas muito escuras, como texto, serão convertidas em pixels pretos.

Caso esteja digitalizando documentos que estejam em boas condições, com texto preto e fundo branco, a opção de limite padrão digitalizará o item de forma apropriada. Esse nível só precisa ser ajustado se a imagem digitalizada não tiver uma nitidez de imagem semelhante à original.

• **Sensibilidade** — mova a barra deslizante à esquerda ou à direita para ajustar o nível de sensibilidade para limite dinâmico. Essa barra deslizante é ativada somente se o **limite dinâmico** estiver selecionado na lista.

#### Erro de difusão, Bayer e padrão de Reticulação

Erro de difusão, Bayer, e padrões de reticulação são a aplicação intencional de ruído (pontilhamento) na imagem para ajudar a suavizar faixas contrastantes ao digitalizar em modo binário (preto e branco). Por exemplo, se você digitalizar uma foto colorida em preto e branco, o arquivo de imagem terá blocos grandes de preto e branco e a imagem mal poderá ser reconhecida. Aplicar pontilhamento na imagem cria uma imagem preto-e-branca que seja reconhecível.

A seguir, há um exemplo de uma digitalização colorida, uma digitalização preto e branco sem pontilhamento e uma digitalização preto e branco com pontilhamento. Quando a imagem está reduzida, pode parecer uma digitalização em escala de cinza. Quando a imagem está no tamanho normal ou ampliada, você poderá ver claramente o padrão de pontilhamento, como mostrado na imagem aproximada.








Digitalização em cores

Digitalização em preto e branco Digitalização com

pontilhamento Bayer

### Digitalização com pontilhamento Bayer - aproximação

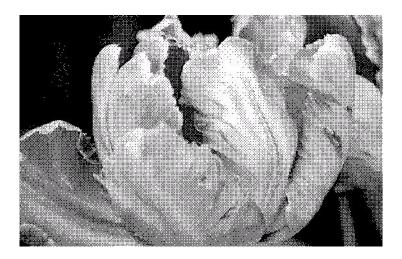

### Opções de conteúdo misto (texto e gráficos)

A lista de Redução de profundidade de bits inclui opções de separação automática para documentos de conteúdo Misto que contêm texto e gráficos. Essas opções permitem que o scanner avalie o texto e gráficos da imagem e depois aplique um limiar para as regiões de texto e um padrão de dither para as regiões de gráfico. Isso mantém a clareza do texto fornecendo, ao mesmo tempo, legibilidade aos gráficos.


As opções de conteúdo misto são:

- Soglia Diffusione
- Soglia Bayer
- Soglia Mezzitoni

### Preencher orifícios da margem

Selecione esta opção se estiver digitalizando páginas com orifícios perfurados nas margens. Esta opção preencherá esses orifícios com a cor de fundo detectada na digitalização final. O scanner detectará e preencherá os orifícios sob as seguintes condições:

- O tamanho máximo do orifício pode estar entre 4 mm e 12 mm
- A largura máxima da margem é de 25,4 mm a partir da borda do papel
- O tamanho da margem é de 24.4 mm
- A posição do orifício não pode ultrapassar a borda da área da margem e não pode se sobrepor à borda da área de margem

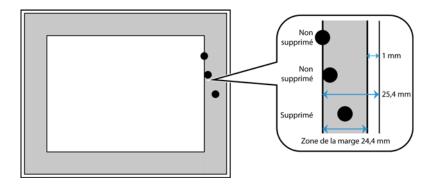

### Opções do Painel de processamento de cores


Estas opções no painel servem para configurar como o scanner deve processar cores em modos de cor específicos.



### Remoção de cores

A **Remoção de cores** ordena o scanner e o software a remover uma cor específica da imagem. Você pode escolher remover da imagem as cores **vermelho**, **verde**, ou **azul**, ou uma cor personalizada.

Para fornecer uma cor disponível usando o valor RGB, selecione **personalizar** nessa lista e então digite os valores para R, G e B nas caixas correspondentes, onde **R**, **G** e **B** são números entre 0 e 255.

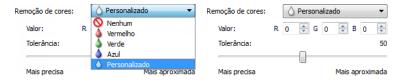

**Tolerância** — use a barra deslizante para ajustar a precisão da remoção de cores.

- Mais precisa essa opção remove a faixa de cores mais próxima da cor pura selecionada ou definida nos campos personalizados. Por exemplo, vermelho puro tem um valor R/G/B de 255/0/0. Selecionar vermelho indica que o scanner deve procurar uma faixa de vermelhos RGB próxima do vermelho puro e removê-la da imagem.
- **Mais aproximada** essa opção remove uma faixa mais ampla de cores baseada na cor pura selecionada ou definida nos campos personalizados.

Esta opção fica disponível somente nas digitalizações em modo Preto-e-branco ou Escala de cinza. Esse exemplo abaixo mostra o texto original com uma marca d'água vermelha e a imagem resultante com a cor removida.



A Remoção de cores ordena o scanner e o software a remover uma cor especifica da imagem. Vocé pode escolher remover da imagem a core sevembla, verde, ou zuul, ou uma cor personalizada. Esta opção fica disponível somente nas digitalizações em modo Pretor-b-branco ou Escala de cinza. Esse exemplo abaixo mostra o texto original com uma marca d'âgua vermelha e a imagem resultante com a cor removida.

### Executar correção de cores

Aplique correção de cores à imagem, para que as cores exibidas sejam aproximadamente as cores do item original. Selecione essa opção para usar a tabela de Gama padrão do scanner, que foi calibrada para produzir os resultados de melhor qualidade para seu scanner. Quando esta opção não estiver selecionada, as digitalizações resultantes serão escuras e as opções de brilho, contraste e gama precisarão de um maior ajuste para afetar a luminosidade da imagem.

### Opções de detecção automática de cores

Selecione Automático na lista de configuração de origem do documento para ativar essas opções. Ao selecionar o modo de cor automático, você também precisará escolher entre Cinza ou Preto e Branco.

- **Ignorar a cor do documento** selecione esta opção para que o scanner ignore a cor do documento ao determinar se a digitalização será salva como uma imagem colorida.
- **Porcentagem de cor** insira a porcentagem de pixels coloridos que o scanner deve procurar para detectar e salvar uma imagem colorida. O scanner determina se o documento é colorido ou preto e branco comprando a quantidade de cor com a quantidade de preto na imagem. Quanto maior o valor definido neste campo, mais cor é necessária no item original para detectá-lo e salvá-lo como uma imagem colorida.

### Opções do painel avançado

As opções desse painel podem também aparecer no painel **Principal**, mas com as configurações adicionais para que você faça um ajuste fino do recurso escolhido. Selecione o modo de configuração **Avançado** de origem para exibir esse painel.



### Remover manchas

Essa opção remove manchas do fundo da imagem. Manchas são pequenos pontos em uma imagem que o scanner interpretou como uma parte válida do documento. Por exemplo, uma irregularidade no papel, uma pequena dobra ou os orifícios de onde um grampo foi removido podem aparecer como manchas na imagem digitalizada. A opcão Remover manchas identifica esses pontos e os remove. A opção fica disponível somente nas digitalizações em modo preto e branco.

**Raio** — esse é o tamanho da área na qual pontos dispersos são avaliados.

### Ênfase em imagem

Selecione quanto será enfatizado o conteúdo da imagem ao digitalizar itens impressos. Use a **Ênfase em imagem** para melhorar a clareza de imagens digitalizadas, apurando a aparência de linhas na imagem. A opção **Suave** funciona melhor para a digitalização de fotos, mesclando suavemente as cores das imagens. As opções **Baixa**, Média ou Alta aumentam a nitidez das linhas da imagem digitalizada e funcionam melhor ao digitalizar documentos de texto. A opção Ênfase em imagem **Automática** informa ao scanner que deve tentar escolher o melhor nível de ênfase com base nos itens que estão sendo digitalizados no momento. Esta opção fica disponível somente nas digitalizações nos modos Colorido ou Cinza.

Eis um exemplo de texto com fonte tamanho 4 digitalizada com a **Ênfase em imagem** definida como **Nenhuma** e, depois, digitalizada com a **Ênfase em imagem** definida como **Alta**. Os exemplos digitalizados estão ampliados para exibir melhor os detalhes.

Texto original:

abolefyhijk langegretuoney;

Digitalizado sem ênfase em imagem: Digitalizado com ênfase em imagem alta: **ABCDEFGHUKLMNOPQRSTUVWXYZ** 

ABCDEFGHUKLMNOPORSTUVWXYZ

ABCDEFGHUKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopgrstuvwxyz

ABCDETGNIPGIEDINTOFORETUVWXYZ

ABCDETGNIPGIEDINTOFORETUVWXYZ

ABCDETGNIPGIEDINTOFORETUVWXYZ ABCDETGHIGKENMOFORSTUVIONY

abcdefghijklmnopgrstuvwxyz ABCDETGHIGKEMMOPORSTUULOXYJ

abedefghijhlmagzgretunacyg

### Redução de moiré

Os padrões de moiré são linhas onduladas ou enrugadas que podem aparecer nas imagens digitalizadas de jornais e revistas e, algumas vezes, em imagens digitalizadas de fotos, desenhos e digitalizações coloridas de papeis com texturas. Selecione a opção **Redução de moiré** para que o driver tente encontrar e remover os padrões de moiré da imagem. Observe que quando Redução de moiré estive habilitada, o scanner pode digitalizar mais lentamente, já que a imagem será verificada por padrões de moiré. Esta opção fica disponível somente nas digitalizações nos modos Colorido ou Cinza.

A imagem com padrões de moiré



A imagem com a remoção dos padrões de moiré




**Raio de moiré**: é possível definir o tamanho da área a ser avaliada no campo **Raio de moiré**. Ajustar o raio produzirá resultados diferentes para os vários tipos de itens que podem ser digitalizados. Com este recurso, pode ser necessário testar a digitalização algumas vezes, ajustando o Raio de moiré conforme necessário até obter o melhor resultado para o tipo de papel em sua tarefa de digitalização. Observe que quanto maior o número no campo Raio de moiré, mais demorará para o driver avaliar a imagem.


### Suavizar o fundo

Detecta automaticamente a cor de fundo do item digitalizado, elimina variações menores e torna-a uma cor sólida na imagem. Por exemplo, ao digitalizar uma página azul, a cor será representada na digitalização final por valores RGB variáveis representando o azul. Essa variação nos valores RGB ocorre devido a imperfeições do papel que é digitalizado. Com a opção Suavizar o fundo ativada, os pixels representando a cor da página serão alterados para um valor médio de cores detectadas.

Digitalização colorida

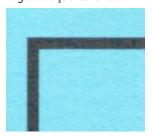


Digitalização em cinza

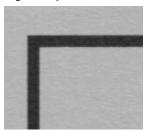

Digitalização colorida com suavização de fundo



Digitalização em cinza com suavização de fundo

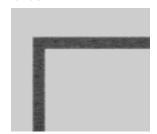

### Remover o fundo

Detecta automaticamente a cor de fundo do item digitalizado e define-a como branco na imagem.

Digitalização colorida



Digitalização colorida com remoção de fundo



### Inicializar o nível de branco do documento

Detecta e ajusta automaticamente o nível de branco da imagem usando a borda dianteira do item digitalizado. Este é um recurso que usa o scanner para processamento e está disponível com ou sem a instalação do Visioneer Acuity. No entanto, observe que haverá uma linha preta na parte superior de cada imagem. É aí que o scanner começa a capturar a imagem como o ponto de referência para detectá-la e definir o fundo como branco na imagem.

Com o Visioneer Acuity instalado, recomendamos usar Remover o fundo se desejar ter o fundo removido automaticamente sem ver esta linha preta.

### Nível de branco

Com esta opção é possível definir o que o scanner deve interpretar como "branco" na imagem final, mesmo que a imagem a ser digitalizada tenha um plano de fundo sombreado ou off-white. Pode ser necessário ajustar essa opção para que a imagem seja corrigida automaticamente ao digitalizar papeis irregulares, como muito grosso ou muito fino, que podem fazer com que a página em branco na imagem final apareça sombreada com um cinza pálido. Esta opção fica disponível somente nas digitalizações nos modos Colorido ou Cinza.

Para obter os melhores resultados automáticos, simplesmente selecione o tipo de papel que está digitalizando na lista. Ou insira um número no campo Valor personalizado. O valor definido neste campo pode estar entre 128 e 255. Se definir o valor personalizado como 128, o scanner interpreta que todos os pixels com nível 128 ou maior (mais claros) de cinza devem ser alterados para branco na imagem final. Se definir o valor personalizado como 255, o scanner interpreta que apenas o branco mais puro é branco e qualquer coisa com valor menor a 255 deve permanecer inalterada na imagem final.

### Nível de preto

Com esta opção é possível definir o que o scanner deve interpretar como "preto" na imagem final. Se estiver digitalizando itens que têm observações escritas a lápis, pode querer elevar o nível de preto para que essas observações apareçam em preto na imagem. É possível definir um valor de preto entre 0 e 127. Se definir o valor como 127, o scanner interpreta que todos os pixels com nível de cinza 127 ou menor (mais escuro) deve aparecer como preto na imagem final. Esta opção fica disponível somente nas digitalizações nos modos Colorido ou Cinza.

### Opções do painel de modelo do scanner

As opções nesse painel são específicas ao scanner usado.



### Ajustar automaticamente brilho e contraste

Selecione esta opção para que o scanner ajuste automaticamente a luminosidade geral da digitalização de saída. Ao selecionar esta opção, esses recursos na interface de digitalização serão desativados:

- Brilho
- Contraste
- Gama
- Nível de branco
- Nível de preto

### Xerox DocuMate 5445 / Xerox DocuMate 5460 — versão de firmware anterior à 2.0

Esse recurso será desativado se o número no campo de comprimento **Tamanho do documento** ultrapassar 14 polegadas (356 mm).

### Xerox DocuMate 5445 / Xerox DocuMate 5460 — versão de firmware 2.0 ou posterior

Esse recurso será desativado se o número no campo de comprimento **Tamanho do documento** ultrapassar o comprimento máximo da resolução selecionada descrito na tabela abaixo.

Resolução	Comprimento máximo de página
100 dpi	110 polegadas (2794 mm)
150 dpi	73.33 polegadas (1862 mm)
200 dpi	55 polegadas (1397 mm)
300 dpi	36.66 polegadas (931 mm)
400 dpi	27.5 polegadas (698 mm)
500 dpi	22 polegadas (558 mm)
600 dpi	18.33 polegadas (465 mm)

#### Linhas suaves

Essa opção tenta melhorar a legibilidade do código de barras removendo os pixels perdidos no canto de uma linha reta ao digitalizar em preto e branco. Isso é útil ao digitalizar em baixar resoluções, como 75 a 150 dpi, para limpar as bordas das linhas. Você pode selecionar 1 ou 2 pixels a serem removidos e escolher somente preto, somente branco ou tanto preto quanto branco.

Se seu scanner não for compatível com esse recurso, ele não será exibido na interface.

**Obs.**: certifique-se de que as guias de papel na bandeja de entrada estejam ajustadas à largura do documento no scanner. Essas guias devem estar tocando o papel para ajudar a alimentar a página da forma mais em linha reta possível. Essa função não tem efeito em linhas inclinadas e diagonais.

Deve haver pelo menos um espaço de 2 pixels em ambos os lados do pixel perdido para que o scanner possa detectá-lo. Haverá muito pouca diferença visual entre digitalizações com e sem esse recurso ativado. A finalidade é obter resultados mais consistentes em aplicativos que possam detectar códigos de barra, especificamente em páginas de código de patch. Recomendamos usar apenas esse recurso junto com a detecção de código de barras, que pode ser ativado selecionando uma opção nas listas de Código de patch, Folha de controle ou Separação de arquivos.

### Padrão de remoção de pixel preto de 1 e 2 pontos

Procura por 1 ponto ou 2 pontos na borda externa de uma linha reta e os remove (mudando a cor do pixel para branco).

• Exemplo – padrão de 1 ponto



• Exemplo – padrão de 2 pontos



### Padrão de remoção de pixel branco de 1 e 2 pontos

Procura por 1 ponto ou 2 pontos na borda interna de uma linha reta e os remove (mudando a cor do pixel para preto).

• Exemplo – padrão de 1 pontos



• Exemplo – padrão de 2 pontos



Exemplo - remoção de pixel preto de 1 ponto



Exemplo - remoção de pixel preto de 2 pontos



### Brilho do texto

Essa opção ajusta o nível de brilho para áreas de texto, ao digitalizar usando uma opção de conteúdo misto de **Redução de profundidade de bits**. Aumente ou reduza o nível de brilho dependendo da clareza no texto nos documentos originais. Por exemplo, se desejar que um texto mais claro pareça mais escuro na imagem final, reduza o nível de brilho.

Essa opção será desativada até que uma dessas opções seja selecionada na lista de Redução de profundidade de bits:

- Soglia Diffusione
- Soglia Bayer
- Soglia Mezzitoni

Se seu scanner não for compatível com esse recurso, ele não será exibido na interface.

### Configuração de driver

Use a seleção de configuração de driver para configurar os módulos adicionais, selecionar opções de interface e visualizar as propriedades de hardware do scanner. Quando o modo **Avançado** estiver selecionado, uma opções do painel do scanner estará disponível para alterar qualquer configuração do hardware que está disponível para o scanner.



### Opções desativadas nessa seção

Algumas opções na interface podem estar em cinza e não podem ser selecionadas. Opções em cinza podem ser inapropriadas para o scanner atual, ou o software precisou ativar um recurso não instalado, *ou* o recurso depende de outra configuração na interface do scanner. Passe o cursor do mouse sobre o recurso em cinza para ver a informação sobre o motivo da indisponibilidade do recurso.

### Configuração do módulo

Quando os módulos de processamento de imagem forem instalados, eles irão aparecer na lista da guia **Configurar**. Use essa quia para ativar os módulos que deseja usar ao digitalizar.

Há alguns recursos na interface do scanner que são desativados até que seja instalado um módulo que contenha essa opções. Quando um módulo é instalado, os recursos serão ativados na interface do scanner para você usá-los.

#### Reordenando os módulos

Selecione um módulo na lista e clique nas setas para cima ou para baixo para alterar a ordem do módulo na lista. Alterar a ordem dos módulos altera a ordem na qual as opções de processamento de imagem são usadas. Por exemplo, se houver dois módulos instalados e ambos incluírem uma opção de rotação de imagem automática, a opção de rotação do primeiro módulo é usado e a configuração de rotação no segundo módulo é ignorada, de forma que a imagem não seja girada duas vezes.

### Configurações do scanner

A guia de configuração do scanner exibe as informações de hardware para seu scanner.



#### Detalhes do scanner

- Versão do firmware esse é o número atual da versão do chip do processador de hardware.
- **Número de série** o número de identificação único do scanner.
- **Versão do LLD** a versão do driver de base do scanner. Ela não é uma versão de revisão do software OneTouch, ou de driver TWAIN ou WIA.
- **Versão do driver** essa é a versão do driver TWAIN do scanner.

### Ajustes de energia

- **Modo de hibernação** o modo de hibernação é o estado de baixo consumo de energia quando o scanner não está sendo usado. É possível ajustar o tempo que o scanner deverá aguardar antes de entrar no modo de baixo consumo de energia.
  - Clique no botão enter verde para salvar quaisquer alterações no campo do modo de hibernação.
  - Clique no botão reiniciar vermelho para redefinir o valor de intervalo padrão.
- **Desligar** insira o número de minutos que o scanner deverá aguardar antes de se desligar.
  - Clique no botão enter verde para salvar quaisquer alterações no campo do modo de desligar.
  - Clique no botão reiniciar vermelho para redefinir o valor de intervalo padrão.
- **Reiniciar dispositivo** clique nesse botão para reverter o hardware do scanner para as configurações padrão do firmware do scanner. Como essa opção reinicia o hardware do scanner, você não verá uma alteração na interface a menos que o tempo de economia de energia seja alterado. Clicar nesse botão inclui retornar o intervalo de economia de energia à configuração padrão.

#### Manutenção do scanner

- Contadores clique no botão reiniciar ao lado do contador que você desejar zerar.
   Você pode usar essa opção para monitorar o número de digitalizações completadas desde a última vez que uma peça foi substituída.
- Mostrar lembretes de manutenção selecione esta opção para ser notificado quando for o momento de limpar ou substituir os rolamentos. Após limpar ou substituir os rolamentos, clique no botão reiniciar ao lado dos contadores de rolamento nessa tela. A quantidade de tempo entre a limpeza e substituição dos rolamentos pode ser ajustado no Utilitário de usuário da Xerox.
- Iniciar o Utilitário de usuário da Xerox o Utilitário de usuário da Xerox ajuda a monitorar o status e informações de manutenção do scanner. Este botão será desativado se o Utilitário de usuário da Xerox não estiver instalado. Você pode instalar o Utilitário de usuário a partir do disco de instalação ou baixá-lo da página de suporte para seu scanner no site www.xeroxscanners.com.

### Recursos do Hardware

Para a maioria dos scanners, muitas das opções de processamento de imagens descritas aqui estão disponíveis apenas quando o módulo Visioneer Acuity está instalado. Dependendo do scanner utilizado, algumas dessas opções estão também disponíveis sem o Visioneer Acuity. Usar o processamento de imagens em hardware significa que o scanner pode digitalizar em sua velocidade produzindo resultados de melhor qualidade.

Para ativar ou desativar o Visioneer Acuity, vá para a seção Configuração do Driver e depois clique na caixa de seleção para selecionar/cancelar a seleção do Acuity. Quando o Acuity está desativado, apenas as opções que podem ser executadas no hardware estarão disponíveis na interface do scanner.




### Desativar o processamento de imagem em hardware

Você pode desativar o processamento de imagem em hardware a partir das páginas de propriedades do scanner no painel de controle do Windows. Desmarcar a opção no Painel de Controle desativa o processamento de imagem em hardware somente para esse recurso. Quando a opção for selecionada na interface TWAIN, a função usará o software Visioneer Acuity. Consulte a seção Configurações HW IP na página 199.

### Verificação da versão do firmware do scanner

Será necessário saber a versão do firmware do scanner para determinar quais recursos estão disponíveis no hardware. Mude para o modo de configuração de origem Avançado. Vá para seção Configuração do driver e depois clique na quia do scanner. A versão do firmware do scanner será exibida no lado esquerdo dessa quia.

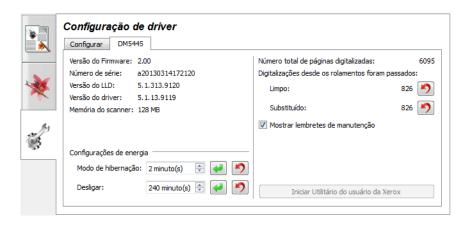

Observe que o comprimento máximo de página do scanner varia de acordo com a resolução de alguns scanners. Consulte as informações abaixo do modelo do seu scanner para determinar os tamanhos de página e recursos de hardware compatíveis.

### Xerox DocuMate 5445 / Xerox DocuMate 5460 — versão de firmware anterior à 2.0

• Comprimento máximo de página para todas as resoluções: 100 polegadas (2.540 mm)

Se essa for a versão do seu scanner, prossiga para a seção Digitalizando deste capítulo.

### Xerox DocuMate 5445 / Xerox DocuMate 5460 — versão de firmware 2.0 ou posterior

Comprimento máximo de página varia por resolução


Resolução	Xerox DocuMate 5445	Xerox DocuMate 5460
75 dpi*	3810 mm (150 polegadas)	4953 mm (195 polegadas)
100 dpi	3810 mm (150 polegadas)	4953 mm (195 polegadas)
150 dpi	3810 mm (150 polegadas)	4953 mm (195 polegadas)
200 dpi	3810 mm (150 polegadas)	4953 mm (195 polegadas)
300 dpi	3810 mm (150 polegadas)	4953 mm (195 polegadas)
400 dpi	3810 mm (150 polegadas)	3810 mm (150 polegadas)
500 dpi	3048 mm (120 polegadas)	3048 mm (120 polegadas)
600 dpi	2540 mm (100 polegadas)	2540 mm (100 polegadas)
1200 dpi*	2540 mm (100 polegadas)	2540 mm (100 polegadas)
*esta é uma resolução interpolada que está disponível apenas com o software Visioneer Acuity.		

Se essa for a versão do seu scanner, prossiga para Processamento de imagem em hardware do seu scanner.

### Processamento de imagem em hardware do seu scanner

A menos que seja declarado em contrário, todas as opções listadas nesta seção também estão disponíveis no processamento de imagem em software através do Visioneer Acuity. O scanner não pode ficar trocando entre processamento de imagem em hardware e software. Assim que estiver digitalizando, o scanner usará a opção de processamento de imagem em hardware com sua primeira prioridade e trocará para o processamento de imagem em software caso uma configuração da interface do scanner seja incompatível com a opção de hardware, ou caso uma das opções selecionadas esteja disponível apenas para processamento de imagem em software. Ao usar o processamento de imagem em software, a velocidade de digitalização será reduzida, pois as funções de processamento de imagem são transferidas ao computador.

A janela de progresso da digitalização indicará quando o processamento de imagem em hardware estiver sendo utilizado.

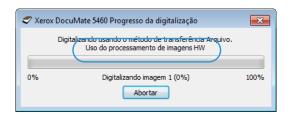

Por exemplo, as seções nas páginas a seguir indicam em que ponto a resolução e/ou o tamanho da página limitam a disponibilização de algumas das opções de processamento em hardware. Se você selecionar uma resolução e/ou um tamanho da página que ultrapasse aqueles listados nas tabelas, o processamento de imagem para essas opções serão executadas em software. Se o uso do Visioneer Acuity não estiver ativado, as funções que não podem ser usadas com a resolução e/ou o tamanho da página serão automaticamente desativadas. Essas limitações são descritas em detalhes abaixo.

### Essas opções de hardware estão disponíveis quando a resolução e comprimento de página estiverem dentro do intervalo especificado na tabela

- Girar imagem
- Capovolgi retro

Resolução	Comprimento máximo de página
100 dpi	50.24 polegadas (1276 mm)
150 dpi	33.49 polegadas (850 mm)
200 dpi	25.12 polegadas (638 mm)
300 dpi	16.74 polegadas (425 mm)
400 dpi	12.56 polegadas (319 mm)
500 dpi	10.04 polegadas (255 mm)
600 dpi	8.37 polegadas (212 mm)

**Obs.**: se o comprimento de página selecionado ultrapassar os tamanhos listados nesta tabela, o processamento de imagem em software através do Visioneer Acuity (quanto ativado) será automaticamente usado. Caso o Visioneer Acuity não esteja instalado, essas opções serão desativadas até que uma resolução menor e/ou tamanho de página seja especificado.

### Essas opções de hardware estão disponíveis quando a resolução e comprimento de página estiverem dentro do intervalo especificado na tabela

- Detecção automática de cores
- Acertar a imagem
- Recortar para o original
- Pular os originais em branco
- Suavizar o fundo
- Remover o fundo
- Ajustar automaticamente brilho e contraste\*\*

Resolução	Comprimento máximo de página
100 dpi	110 polegadas (2794 mm)
150 dpi	73.33 polegadas (1862 mm)
200 dpi	55 polegadas (1397 mm)
300 dpi	36.66 polegadas (931 mm)
400 dpi	27.5 polegadas (698 mm)
500 dpi	22 polegadas (558 mm)
600 dpi	18.33 polegadas (465 mm)

**Obs.**: se o comprimento de página selecionado ultrapassar os tamanhos listados nesta tabela, o processamento de imagem em software através do Visioneer Acuity (quanto ativado) será automaticamente usado. Caso o Visioneer Acuity não esteja instalado, essas opções serão desativadas até que uma resolução menor e/ou tamanho de página seja especificado.

<sup>\*\*</sup> essa é uma opção apenas de hardware, o software Visioneer Acuity *não* removerá a limitação de comprimento de página.

## Propriedades de hardware comportamento de interface

Você pode usar a página de propriedades do scanner para acompanhar a manutenção do scanner, alterar algumas opções de hardware, configurar o comportamento da interface do scanner e ajustar as opções do aplicativo que podem estar disponíveis para seu scanner.

### Para abrir a janela de propriedades do hardware do scanner:

Windows 7 e 8 — no painel de controle do Windows, abra Hardware e som e depois Dispositivos e impressoras.

 Clique com o botão direito no scanner e depois selecione Propriedades de digitalização na lista. Clique em Sim se você for solicitado pelo Windows User Account Control para confirmar que você deseja fazer alterações nas configurações do sistema.


Windows Vista — no painel de controle do Windows, abra Hardware e som e depois Scanners e câmeras.

• Clique no ícone do scanner depois clique no botão de **Propriedades**. Clique em **Sim** se você for solicitado pelo Windows User Account Control para confirmar que você deseja fazer alterações nas configurações do sistema.

**Windows XP** — no painel de controle do Windows se estiver na visualização por categorias, abra **Impressoras e outros hardwares** e depois **Scanners e câmeras**.

• Clique com o botão direito no scanner e depois selecione **Propriedades** na lista.

### Configurações do dispositivo

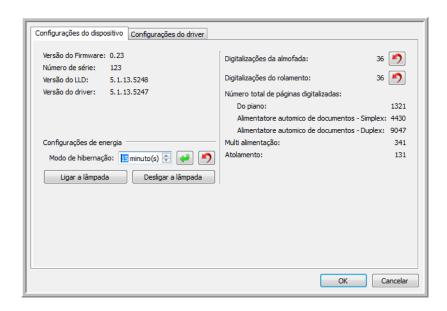

### Detalhes do scanner

- **Versão do firmware** esse é o número atual da versão do chip do processador de hardware.
- **Número de série** o número de identificação único do scanner.
- **Versão do LLD** a versão do driver de base do scanner. Ela não é uma versão de revisão do software OneTouch, ou de driver TWAIN ou WIA.
- **Versão do driver** essa é a versão do driver TWAIN do scanner.

### Atualização do firmware

- **Verificar atualizações** compara a versão de firmware do scanner com a versão incluída com o driver do scanner. Quando o scanner estiver conectado ao computador e essa opção estiver selecionada, ou quando um diferente scanner do mesmo modelo estiver conectado, uma notificação será exibida indicando que a versão do firmware está desatualizada. Desmarque essa opção para parar de ser notificado sobre versões diferentes, se você não desejar atualizar o firmware.
- Atualizar clique esse botão para atualizar o firmware do scanner com a última revisão fornecida com o
  instalador de driver. Siga as instruções na tela para atualizar o firmware do scanner. Não desligue o scanner ou
  feche qualquer diálogo na tela enquanto a atualização do firmware estiver sendo processada. Desligar o
  scanner ou fechar qualquer diálogo na tela antes que você seja solicitado pode danificar irremediavelmente o
  scanner ou fazer com que ele não funcione. O software de atualização do firmware irá informar quando for
  seguro reiniciar o scanner.

### Ajustes de energia

- Modo de hibernação o modo de hibernação é o estado de baixo consumo de energia quando o scanner não está sendo usado. É possível ajustar o tempo que o scanner deverá aguardar antes de entrar no modo de baixo consumo de energia.
  - Clique no botão enter verde para salvar quaisquer alterações no campo do modo de hibernação.
  - Clique no botão reiniciar vermelho para redefinir o valor de intervalo padrão.
- **Desligar** insira o número de minutos que o scanner deverá aguardar antes de se desligar.
  - Clique no botão enter verde para salvar quaisquer alterações no campo do modo de desligar.
  - Clique no botão reiniciar vermelho para redefinir o valor de intervalo padrão.
- Reiniciar dispositivo clique nesse botão para reverter o hardware do scanner para as configurações padrão do firmware do scanner. Como essa opção reinicia o hardware do scanner, você não verá uma alteração na interface a menos que o tempo de economia de energia seja alterado. Clicar nesse botão inclui retornar o intervalo de economia de energia à configuração padrão.


### Manutenção do scanner

- **Contadores** clique no botão reiniciar ao lado do contador que você desejar zerar. Você pode usar essa opção para monitorar o número de digitalizações completadas desde a última vez que uma peça foi substituída.
- Mostrar lembretes de manutenção selecione esta opção para ser notificado quando for o momento de limpar ou substituir os rolamentos. Após limpar ou substituir os rolamentos, clique no botão reiniciar ao lado dos contadores de rolamento nessa tela. A quantidade de tempo entre a limpeza e substituição dos rolamentos pode ser ajustado no Utilitário de usuário da Xerox.

• Iniciar o Utilitário de usuário da Xerox — o Utilitário de usuário da Xerox ajuda a monitorar o status e informações de manutenção do scanner. Este botão será desativado se o Utilitário de usuário da Xerox não estiver instalado. Você pode instalar o Utilitário de usuário a partir do disco de instalação ou baixá-lo da página de suporte para seu scanner no site www.xeroxscanners.com.

### Configurações do driver

As opções nesse painel servem para configurar como a interface do scanner se comportará em alguns casos. Apenas usuários avançados devem modificar quaisquer dessas opções nessa seção. As opções indisponíveis para seu scanner estarão em cinza ou desabilitadas.

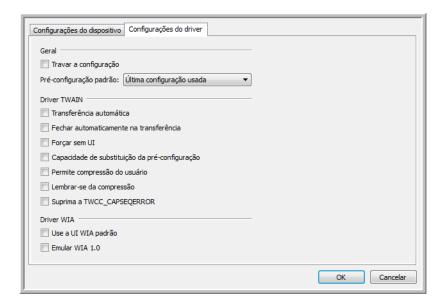

### Geral

• **Travar a configuração** — essa opção previne que o usuário faça alterações nas opções de interface do scanner. Quando a interface abrir, somente as pré-configurações de digitalização estarão disponíveis para a seleção e uso para digitalização.



• **Pré-configuração padrão** — selecione a pré-configuração que você deseja que seja as opções exibidas padrão na interface do scanner toda vez que ele abrir.

#### **Driver TWAIN**


- Transferência automática a digitalização e transferência inicia quando o scanner detecta papel.
- **Fechar automaticamente na transferência** a interface fecha automaticamente quando a digitalização termina.
- **Forçar sem UI** selecione essa opção para prevenir que a interface do scanner abra quando você iniciar uma digitalização no aplicativo de digitalização. Essa opção só funciona se seu aplicativo de digitalização suporta digitalização sem UI. Você pode também precisar selecionar Fechar automaticamente ao final da transferência para essa opção funcionar.
- Capacidade de substituição da pré-configuração alguns aplicativos de digitalização têm a opção de ajustar as configurações de digitalização e digitalizar sem abrir a interface do scanner. A próxima vez que essa interface abrir, as últimas configurações usadas corresponderão às configurações usadas para digitalizar. Selecione essa opção para reiniciar as configurações para as últimas utilizadas quando essa interface foi aberta
- **Permite compressão do usuário** essa opção é ativada apenas se o scanner e o software permite ajuste manual na compressão da imagem.
- **Lembrar-se da compressão** quando uma opção de compressão estiver disponível para ajuste do usuário, ela não pode ser salva como parte de uma pré-configuração. Selecione essa opção para poder salvar as configurações de compressão.

### Driver WIA

- **Use a UI WIA padrão** selecione essa opção para exibir a interface Microsoft WIA ao invés da interface TWAIN em aplicativos WIA 2.0.
- **Emular WIA 1.0** selecione essa opção para exibir a interface TWAIN para aplicativos compatíveis com WIA 1.0. Quando essa opção for selecionada, os aplicativos 2.0 irão usar a interface Microsoft WIA.

### Configurações HW IP

As opções neste painel são para desativar ou ativar a opção de processamento de imagem em hardware do scanner (HW IP). Apenas usuários avançados devem modificar quaisquer dessas opções nessa seção. As opções indisponíveis para seu scanner estarão em cinza ou desabilitadas.

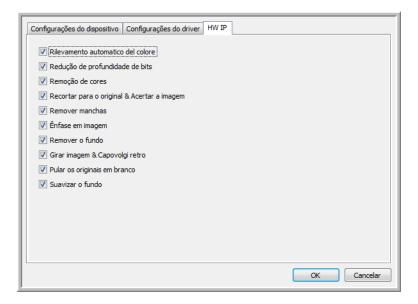

Clique na caixa de seleção para desmarcar (desativar), o processamento de imagem em hardware somente para a opção listada. Quando uma das opções nesta janela não estiver selecionada, o software Visioneer Acuity será usado para executar essa função durante a digitalização.

**Observação**: se o Visioneer Acuity não estiver ativado, a função será desativada na interface TWAIN até que o Visioneer Acuity seja ligado, ou que você o selecione a opção nesta janela.

As opções nesta janela não estão disponíveis para todos os modelos de scanner. Consulte Verificação da versão do firmware do scanner na página 192 e Processamento de imagem em hardware do seu scanner na página 193, para obter informações sobre as opções disponíveis em hardware para o seu scanner.

Digitalização com a interface ISIS

É possível utilizar a interface ISIS a partir do QuickScan ou de qualquer outro aplicativo que acesse o driver ISIS. Observe que a interface ISIS de cada aplicativo varia dependendo do aplicativo. Consulte o Guia do usuário do software para obter instruções sobre a digitalização da interface ISIS.

### Acesso à interface ISIS no QuickScan

Abra o software QuickScan para acessar as opções de digitalização do driver ISIS. A mensagem de alerta a seguir poderá ser exibida:



- Desconsidere a mensagem e clique em Continuar.
   Os drivers ISIS foram instalados corretamente durante a instalação do scanner.
   A caixa Seleção do scanner será exibida em seguida.
- 2. Selecione Xerox® DocuMate® 5445 / 5460 na lista de scanners e clique em OK.

O scanner está pronto para trabalhar com o driver ISIS.

Opções do scanner, manutenção e solução de problemas

# 9

#### Esse capítulo inclui:

- Desobstrução de atolamentos de papel na página 204
- Limpeza da parte externa do scanner na página 208
- Limpeza da parte interna do scanner na página 209
- Substituição dos rolamentos na página 213
- Utilitário do usuário na página 217
- Solução de problemas na página 222
- Desinstalação do scanner na página 225
- Especificações do scanner Xerox DocuMate 5445 / 5460 na página 226
- Lista de peças do scanner Xerox DocuMate 5445 / 5460 na página 228

Esta seção contém informações sobre as opções de hardware disponíveis para o scanner, o Utilitário do usuário, instruções de manutenção, solução de problemas, desinstalação, especificações do scanner e peças de reposição.

### Desobstrução de atolamentos de papel


Dependendo do tipo de papel, os resultados da digitalização podem ser de má qualidade mesmo ao digitalizar documentos que estão na lista de tipos de documentos aceitáveis.

Se estiverem ocorrendo muitos erros de atolamento de papel ou de alimentação dupla, siga as etapas a seguir:

- Reduza o número de itens colocados na bandeja de entrada.
- Limpe os rolamentos e os sensores conforme descrito na seção "Limpeza da parte interna do scanner".
- Use o modo de digitalização lenta na interface TWAIN. Consulte o "Ajuste da velocidade de digitalização" na interface TWAIN para obter mais informações.
- Ajuste a chave de espessura do papel e digitalize uma página por vez. Consulte o "Modo de alimentação manual" na interface TWAIN para obter mais informações.

Se o scanner interromper uma digitalização devido a um atolamento de papel no alimentador automático de documentos, use o procedimento a seguir para remover o papel do scanner.

Puxe a trava da tampa do scanner e levante a aba para abri-lo.
 Não tente remover uma página presa com a porta do ADF fechada.

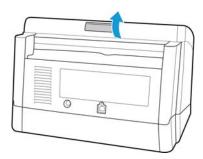


- 2. Remova o papel preso do scanner.
- 3. Feche a porta do ADF e continue a digitalização.

Para reduzir o risco de atolamentos de papel, alise e desamasse o papel antes da digitalização e ajuste as guias para o tamanho do papel.


**Nota:** Se o atolamento de papel ocorrer apenas na área de saída, remova as guias de saída e tente digitalizar novamente.

### Para desencaixar as guias de saída:

1. Feche a bandeja de saída.

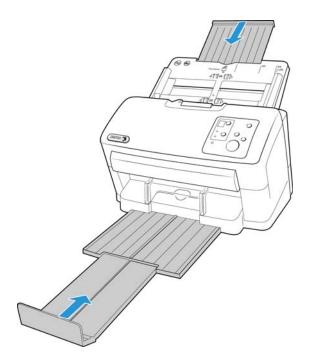

2. Remova a bandeja de saída afastando-a do scanner com cuidado e com firmeza.

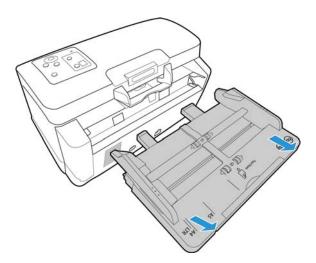


3. Deite o scanner.

4. Afaste as guias de saída do scanner com cuidado e com firmeza.

As guias de saída são braços de plástico duros que são encaixados em uma barra no caminho de saída do scanner. Certifique-se de afastar as guias de saída com cuidado do scanner. Não incline ou gire as guias durante o desencaixe, pois isso pode rachar ou quebrar o plástico.




- Coloque as guias de saída em um local de fácil acesso.
   As guias de saída são pequenas e apresentam um risco de asfixia. Mantenha as guias em um local seguro, fora do alcance de crianças.
- 6. Coloque o scanner de volta na posição normal, encaixe a bandeja de entrada e ajuste a bandeja de saída de acordo com comprimento do papel que deseja digitalizar. Coloque seus documentos na bandeja de entrada e tente digitalizar novamente.

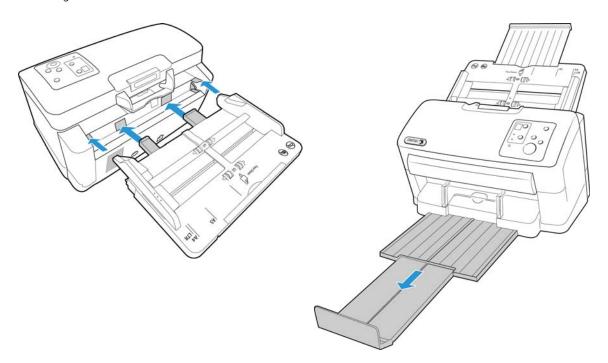

### Para encaixar as guias de saída:

1. Feche a bandeja de saída.Remova a bandeja de saída afastando-a do scanner com cuidado e com firmeza.Deite o scanner.

- 2. Localize os entalhos na parte inferior do caminho de saída onde as guias serão encaixadas.
- 3. Alinhe os clipes da guia de saída com a barra e empurre as guias com firmeza até elas encaixarem na barra. As guias de saída são braços de plástico duros que são encaixados em uma barra no caminho de saída do scanner. Certifique-se de pressionar as guias de saída com cuidado do scanner. Não incline ou gire as guias durante o encaixe, pois isso pode rachar ou quebrar o plástico.

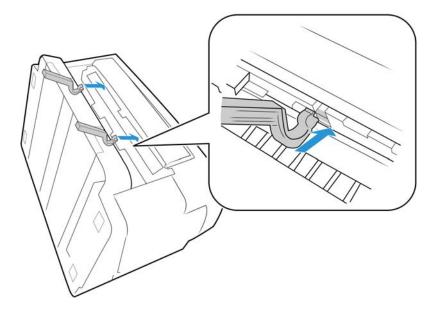

4. Coloque o scanner de volta na posição normal, encaixe a bandeja de entrada e ajuste a bandeja de saída de acordo com comprimento do papel que deseja digitalizar.

### Limpeza da parte externa do scanner

O acúmulo de poeira excessivo em volta e sobre o scanner entrará no scanner e obstruirá as aberturas de ventilação. Você deve limpar a parte externa do scanner pelo menos uma vez por mês a fim de limitar a quantidade de acúmulo de poeira no scanner.

- 1. Desligue o scanner.
- 2. Com uma flanela macia, limpe o corpo do scanner, a bandeja de entrada e área de saída. Não se esqueça de limpar também os orifícios de entrada e saída do scanner.
- 3. Ao terminar, pressione o botão liga/desliga para ligar novamente o scanner.

### Limpeza da parte interna do scanner


Limpar a parte interna do scanner ajuda a mantê-lo funcionando com desempenho otimizado. Você deve limpar a parte interna do scanner pelo menos uma vez por semana ou após a digitalização de 2.000 páginas. Se estiver ocorrendo atolamento de papel freqüente, alimentação de várias páginas ao mesmo tempo ou se houver linhas na imagem digitalizada, está na hora de limpar o scanner.

Ao limpar o interior do scanner, você deve limpar todos os rolamentos, as chapas de vidro e de fundo ao mesmo tempo.


### Limpeza das chapas de vidro e de fundo do scanner

As chapas de fundo se localizam sob o vidro do scanner, tanto na parte superior quanto na inferior. Se você vir uma mensagem de aviso de que uma das chapas de fundo está suja, simplesmente limpe o vidro do scanner, como descrito aqui.

1. Pressione o botão da trava da tampa do ADF e abra o scanner.

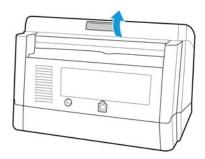

2. A ilustração a seguir mostra onde o vidro se localiza no scanner.

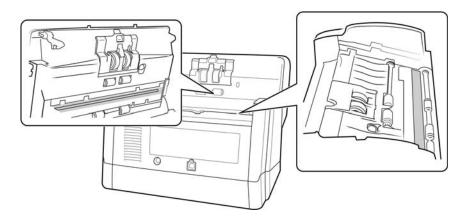

3. Use um pano macio para limpar o vidro. Você pode usar um papel de limpeza para rolo para limpar as chapas de vidro, se houver resíduos gordurosos na superfície.

### Limpeza dos sensores de detecção de alimentação dupla

Você deve limpar esses sensores como parte da manutenção semanal padrão do scanner.


**Nota:** não limpe os sensores com o papel de limpeza de rolamento.

### Preparação


- Desligue o scanner antes de limpar os sensores.
- Você precisará de um cotonete.

### Limpeza dos sensores


1. Pressione o botão da trava da tampa do ADF e abra o scanner.

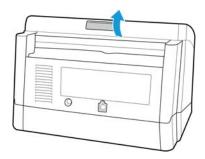

2. A ilustração a seguir mostra onde os sensores se localizam no scanner.

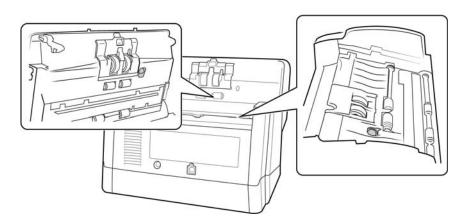

3. Limpe cuidadosamente os sensores com um cotonete seco.

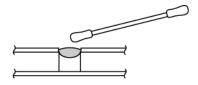

### Limpeza dos rolamentos

### Preparação

- Cada papel deve ser usado apenas uma vez. Papéis de limpeza de rolamento adicionais podem ser adquiridos em nosso site www.xeroxscanners.com na página Parts & Accessories (Peças e Acessórios) para seu scanner.
- Use uma tesoura para abrir a embalagem do papel de limpeza de rolamento, cortando na linha pontilhada.



**Nota:** Ao limpar os rolamentos, não esfregue o papel de limpeza de rolamento com força pelo rolamento, pois isso rasgará o papel e deixará fragmentos no scanner.


### Precauções de segurança

Aviso: o papel de limpeza de rolamento é umedecido com álcool isopropílico para assepsia. Leia e siga estas medidas de precaução para assegurar sua segurança.


- Mantenha o papel de limpeza de rolamento longe de fogo, aquecedores ou qualquer chama aberta ou fonte de calor, visto que qualquer forma de álcool é inflamável.
- Use luvas protetoras, pois o papel de limpeza de rolamento pode irritar a pele sensível.
- Limpe somente os rolamentos e áreas de digitalização, conforme descrito nesta seção, com o papel de limpeza de rolamento.
- Não deixe o papel de limpeza de rolamento ou sacola plástica em locais acessíveis a crianças.
- Sempre desligue o scanner e desconecte o cabo de alimentação e cabo USB antes de usar o papel de limpeza de rolamento.

### Limpeza dos rolamentos

1. Pressione o botão da trava da tampa do ADF e abra o scanner.

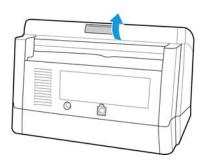


A ilustração a seguir mostra onde os rolos se localizam no scanner. Use um papel de limpeza do rolo para limpar todos os rolos indicados na ilustração.

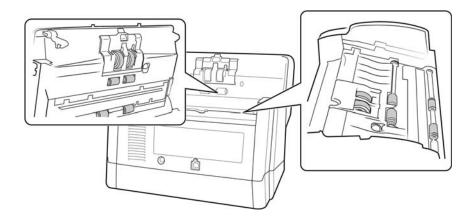

Nota: tenha cuidado ao limpar os rolamentos. Todos os rolamentos, com exceção dos rolamentos livres, são projetados para girar apenas em uma direção. NÃO force o rolamento para girar na posição contrário. Forçar o rolamento para girar irá danificá-lo e fará com que o scanner alimente páginas incorretamente.

Após limpar o scanner, você precisará redefinir a contagem de rolamento no Utilitário do usuário. Na tela 3. principal, clique em Apagar contador ao lado do campo Após limpeza de rolamento.

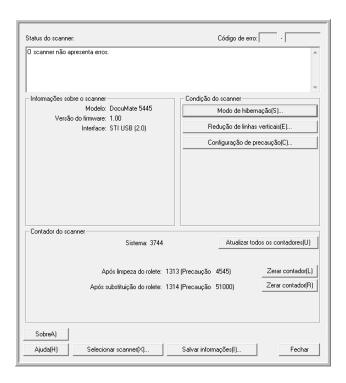

- A contagem de rolamento agora estará definida como 0. 4.
- Feche o Utilitário do usuário. 5.

### Substituição dos rolamentos


Um rolamento gasto pode fazer com que os documentos sejam alimentados em ângulo, várias páginas alimentadas ao mesmo tempo ou com que as páginas não sejam presas totalmente à medida que o rolamento desliza pela página. Se a manutenção padrão de limpeza do scanner e a substituição da montagem da almofada do ADF não resolverem os problemas de alimentação de papel, talvez seja a hora de trocar de scanner.

Observe que você não pode determinar precisamente se o rolamento está gasto se ele não for limpo primeiro. A poeira excessiva no rolamento pode fazer com que ele pareça gasto e será macio ao toque. Você pode tirar o rolamento do scanner para limpar e examiná-lo antes de tomar a decisão de substitui-lo.

Os rolamentos de reposição do seu scanner podem ser adquiridos na página Parts & Accessories (Peças e Acessórios) do seu scanner em www.xeroxscanners.com.


Ao substituir os rolos descritos nesta seção, substitua todos de uma só vez. Não substitua apenas um rolo. Ao concluir a substituição do rolo, redefina a contagem do rolo no utilitário do usuário, como descrito na página 217.

Deslique o scanner e retire o fio de alimentação da máquina. Puxe a trava da tampa do scanner para abri-lo.

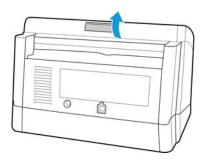


Quando estiver substituindo os rolos, feche o scanner com cuidado, pressionando nos dois lados da tampa até que ela trave no lugar. Não bata a tampa.


#### Substituição do rolamento de alimentação

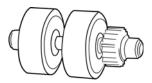


Localize o rolamento no corpo do scanner e abra a tampa do rolamento.

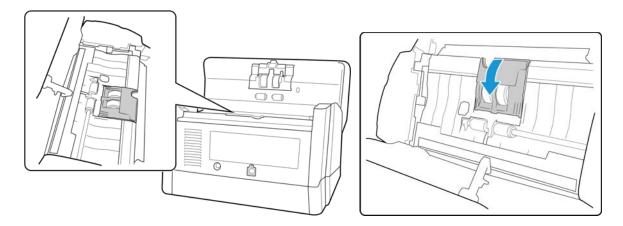


Remova o rolamento do scanner. Incline-o e afaste-o da engrenagem no scanner.

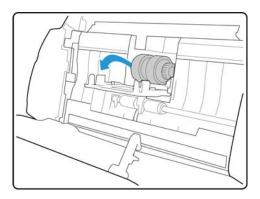


Insira o rolamento no scanner. Alinhe a engrenagem no rolamento com a engrenagem no scanner e incline o outro lado do rolamento para colocá-lo no scanner.

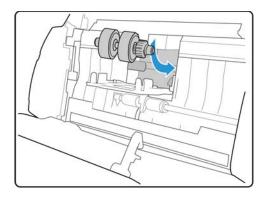


4. Feche a tampa do rolamento. Pressione delicadamente as duas laterais da tampa do rolamento até ouvir um clique de encaixe.

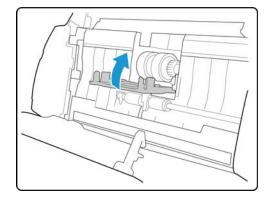


Quando terminar a substituição do rolamento, gire manualmente o rolamento na direção de alimentação do papel para verificar se ele foi instalado corretamente.

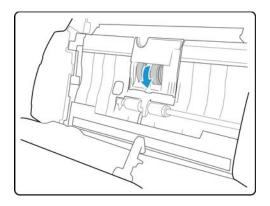


### Substituição do rolamento de prevenção contra alimentação dupla

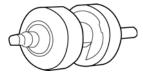


1. Localize o rolamento na porta do ADF e abra a tampa do rolamento.

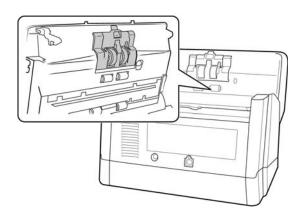


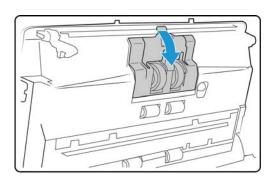


2. Remova o rolamento do scanner. Deslize o rolamento para removê-lo do scanner.

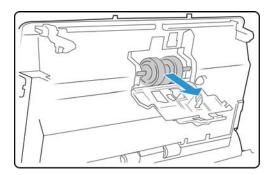

3. Insira o novo rolamento no scanner. Certifique-se de que a lateral da barra com a ranhura maior está do lado direito de quem olha para o scanner, conforme indicado na ilustração acima.

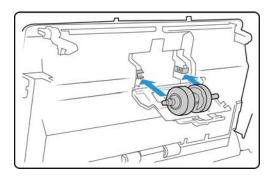

4. Feche a tampa do rolamento.

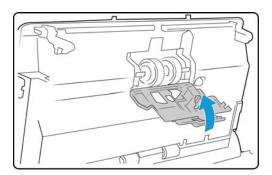

# Utilitário do usuário

O Utilitário do Usuário é um programa de software criado para manter e solucionar problemas do scanner Xerox.

Na instalação, você foi solicitado a inserir um ícone na área de trabalho do Windows. Se tiver selecionado "Sim", basta clicar duas vezes no ícone do Utilitário do usuário para abrir o software.




Se tiver optado por não inserir o ícone do Utilitário do usuário na área de trabalho, siga estas instruções para abrir o utilitário a partir da lista de programas do Windows:

- 1. Clique no botão Iniciar na barra de tarefas do Windows.
- 2. Clique em Todos os programas.
- 3. Clique em Xerox na lista de programas.
- Selecione Utilitário do usuário para abrir o software.
   Se for necessário selecionar um scanner, certifique-se de que o scanner seja selecionado e, em seguida, clique em OK.

## Opções da tela principal

Esta seção descreve brevemente as opções na interface principal do Utilitário do usuário. As seções a seguir contêm instruções detalhadas sobre como usar algumas das opções do utilitrio.

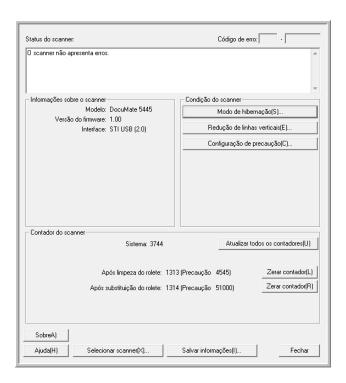

Status do scanner — esta área exibe o status do scanner conectado, além de detalhes de código de erro.

Código de erro — este campo exibe o número de um código de erro para ajudá-lo a diagnosticar e resolver problemas de hardware. Consulte Códigos de erro do scanner na página 218 para obter a lista completa de códigos de erro e etapas para resolver o problema.

Informações sobre o scanner — esta área exibe as especificações de hardware atuais do scanner.

- Modelo: o modelo do hardware do scanner.
- Versão do firmware: a versão atual do firmware do scanner.
- Interface: a interface de conexão ao computador.

Condição do scanner — as opções nesta seção se referem às configurações de software e manutenção para o scanner.

- Modo Sleep: clicar nesse botão faz com que uma janela abra para você definir o período de tempo para o scanner entrar em modo de economia de energia. Consulte Configuração do modo Sleep na página 220 para obter instruções.
- Redução de linhas verticais: use esse botão para iniciar a redução de linha vertical.
- Configuração de cuidados: se você clicar neste botão, abrirá uma janela para definir quando você deve receber um aviso de que é hora de limpar os rolos.

Contador do scanner — esta seção mostra o número de páginas digitalizadas. Use as opções nesta janela para controlar a manutenção realizada no scanner.

- Sistema: exibe o número de páginas digitalizadas usando o ADF após a última atualização do contador.
- Após limpeza de rolamento: exibe o número de páginas digitalizadas depois da última vez em que os rolamentos foram limpos e o contador reiniciado. Consulte Limpeza da parte interna do scanner na página 209 para obter instruções sobre como monitorar e alterar esta configuração.
- Após substituição de rolamento: exibe o número de páginas digitalizadas após a substituição dos rolamentos e a reinicialização do contador. Consulte o site <a href="https://www.xeroxscanners.com">www.xeroxscanners.com</a> para ver opções de peças sobressalentes e instruções disponíveis para seu scanner.
- Atualizar todos os contadores: clicar neste botão atualiza a exibição atual dos contadores próximos aos três campos descritos acima. Os contadores não são atualizados automaticamente durante a digitalização de documentos. Você deve clicar neste botão para exibir as informações de contagem atuais.
- Apagar contador: clicar em um desses botões faz com que os contadores sejam zerados para a seção apropriada.

Sobre — clique no botão Sobre para exibir mais informações sobre o aplicativo.

Selecionar scanner — se você clicar neste botão, abrirá uma janela para selecionar um scanner diferente, caso haja vários instalados.

Salvar informações — clicar neste botão abre uma caixa de diálogo Salvar como do Windows para você salvar as informações atuais do scanner e do computador em um arquivo .log.

Fechar — clicar neste botão fecha o Utilitário do usuário.

# Códigos de erro do scanner

Se um erro ocorrer durante a digitalização, a tela de LCD exibirá um código de erro e você poderá usar o Utilitário do usuário para solucionar o problema. O Utilitário do usuário exibe um código de erro e uma mensagem no campo Status do scanner. A tabela a seguir lista os códigos, mensagens, causas possíveis e soluções comuns.

Caso não consiga resolver o problema usando as etapas de solução de problemas nesta tabela, consulte a seção Solução de problemas na página 222.

Código de			
U11 U12 U13 U14 U15 U16	Mensagem  Ocorreu um atolamento de papel.	Causa  Papel ficou preso enquanto era alimentado no scanner.	Resolução  Abra a porta do scanner, remova os documentos e feche a porta. Coloque os documentos de volta na bandeja de entrada de documentos.  Se o problema persistir, limpe os rolamentos conforme descrito na seção Limpeza dos rolamentos.
U18	O papel continua no scanner.	Há papel no scanner.	Abra a porta do scanner, remova os documentos e feche a porta. Coloque os documentos de volta na bandeja de entrada de documentos.
U23	Uma alimentação múltipla foi detectada.	Duas páginas foram alimentadas ao mesmo tempo no scanner.	Abra o scanner, remova as páginas e feche o scanner. Verifique se não há páginas presas juntas. Empilhe novamente os papéis no ADF e clique em Repetir para continuar.  Se o problema persistir, limpe os rolamentos e sensores de papel conforme descrito na seção Limpeza da parte interna do scanner na página 209.
U30	A porta do scanner está aberta! Feche a porta.	Uma tampa de acesso ao scanner está aberta.	Verifique se todas as tampas do scanner estão totalmente fechadas antes da digitalização.
Fxx	Ocorreu um erro de sistema! Consulte o representante de serviço.	Um erro de sistema desconhecido ocorreu.	<ol> <li>Reinicie o scanner e o computador:</li> <li>Desligue o scanner.</li> <li>Desconecte o cabo USB e de alimentação do scanner.</li> <li>Reinicie o computador.</li> <li>Conecte o cabo USB e o cabo de alimentação de volta ao scanner.</li> <li>Ligue o scanner novamente.</li> <li>Se ainda não conseguir realizar a digitalização, entre em contato com o Suporte técnico da Xerox. Consulte o Cartão de suporte técnico recebido com o scanner para obter informações de contato.</li> </ol>
	***Cuidado*** Os rolamentos precisam ser limpos. Limpe os rolamentos. Selecione o botão "Apagar contador" após limpar os rolamentos.	O número ao lado de Após limpeza de rolamento, na tela principal do Utilitário do usuário, excedeu o número máximo entre limpezas.	Os rolamentos devem ser limpos a cada 2.000 digitalizações ou conforme necessário, se o scanner estiver apresentando problemas de alimentação de papel freqüentes. Após limpar os rolamentos, clique em Apagar contador para zerar a contagem de limpeza de rolamento. Consulte Limpeza da parte interna do scanner na página 209.

Código de erro	Mensagem	Causa	Resolução
	***Cuidado*** Os rolamentos de reposição (consumíveis) estão chegando ao fim da sua vida útil. Para garantir a operação confiável, substitua esses rolamentos com o Kit de troca de rolamento específico para o seu scanner. Após substituir os rolamentos, selecione o botão "Apagar contador".	O número ao lado de Após substituição de rolamento, na tela principal do Utilitário do usuário, excedeu o número máximo entre substituições.	Os rolos devem ser substituídos a cada 100.000 digitalizações ou conforme necessário, se os rolos não melhorarem os problemas alimentação de papel. Depois da substituição dos rolos, clique em Apagar Contador para redefinir a contagem de substituição de rolo para 0.
	***Cuidado*** A parte interna do scanner está suja e requer uma limpeza de rotina. Para garantir uma qualidade confiável de digitalização, abra a porta do scanner e limpe com cuidado o vidro de digitalização e a esteira do scanner.	A parte interna do scanner está suja.	Limpe o sensor de imagem como descrito na seção Limpeza da parte interna do scanner na página 209.
_	O scanner não está conectado.	A alimentação está desligada, o cabo de alimentação ou cabo USB está desconectado.	Verifique se os cabos estão conectados com firmeza ao scanner, computador e à tomada na parede. Se necessário, reinicie o computador.

## Configuração do modo Sleep

O scanner possui um recurso integrado de economia de energia que reduz o consumo de energia do scanner quando ele permanecer inativo por 15 minutos. Esta configuração padrão conserva energia e segue os requisitos ENERGY STAR. A economia de energia prolonga a vida útil das lâmpadas ao desligá-las quando não estiverem em uso.

- 1. Abra o aplicativo Utilitário do usuário do scanner.
- 2. Na janela principal, clique no botão Modo de hibernação.
- 3. Quando a janela Modo Sleep abrir, selecione as opções desejadas.

  Tempo de espera selecione o tempo de espera antes do modo de hibernação ou desligamento ativar quando o scanner estiver parado. Este tempo pode ser configurado de 1 a 60 minutos ou de 15 a 60 minutos em incrementos de 1 minuto. (O intervalo deste ajuste depende do modelo do scanner).
  - Se o tempo de espera para [Desligar] for inferior ao tempo de espera para o [Modo de hibernação], o scanner não entrará no [Modo de hibernação].

(Desligar) Desativar — se [Desativar] estiver marcado, Desligar está desabilitado. Esse item não aparece em alguns modelos.

4. Clique em OK para salvar as alterações e fechar a janela Modo Sleep.

## Redução de linhas verticais

Caso a densidade das imagens escaneadas esteja com irregularidade, as diferenças na densidade aparecem na forma de linhas perpendiculares ou, se a qualidade da imagem mostrar deterioração de qualquer tipo mesmo depois do scanner ter sido limpo, a qualidade das imagens pode ser melhorada ao se executar a redução de linha vertical.

#### Procedimento operacional

- 1. Clique em [Iniciar redução de linhas verticais].
- 2. Abra a porta do scanner e limpe cuidadosamente o transportador do scanner, os roletes e a seção da lente de escaneamento e selecione [OK] na caixa de mensagem.
- 3. Coloque três folhas limpas de papel branco na bandeja de alimentação e selecione [OK] na caixa de mensagem.
- 4. Verifique se as três folhas limpas de papel branco não estão sujas, danificadas ou se apresentam outras imperfeições. Sujeira, danos ou outras imperfeições causarão deterioração da qualidade da imagem.
- 5. A qualidade da imagem também se deteriora caso qualquer outro tipo de papel seja usado por engano.
- 6. A leitura das três folhas limpas de papel branco começa e os dados de redução de linha vertical são agora criados.
- 7. Dependendo do modelo, três folhas a mais de papel branco podem ser necessárias. Siga as mensagens e repita as etapas 3 e 4.
- 8. Quando a mensagem de conclusão aparecer, clique em [OK] para encerrar.

### Botão [Restaurar padrão]

Isso é usado para excluir os dados de "Redução de linhas verticais".

Use essa função para excluir os dados de redução de linha vertical caso a qualidade de imagem se deteriore ou se não melhorar como resultado da operação de redução de linha vertical.

#### Procedimento operacional

- 1. Clique em [Restaurar padrão].
- 2. Selecione [OK] na caixa de mensagem.
- 3. Selecione [OK] para concluir a inicialização.

# Solução de problemas

Problema: o scanner não está digitalizando. O que está errado?

Verifique os possíveis problemas a seguir:

- **Os cabos estão soltos ou não conectados com firmeza?** Inspecione as conexões de cabo. Certifique-se de que os cabos estejam conectados firmemente.
- A luz de status do scanner está ligada? Ligue o scanner. Se a luz de status ainda não acender, conecte a fonte de alimentação a outra tomada elétrica.
  - Se estiver usando uma fonte de alimentação ininterrupta UPS ou um filtro de linha, tente ligar o scanner diretamente à tomada na parede.
- **Você reiniciou o computador e o scanner?** Se ocorrer um atolamento de papel no scanner ou ele perder a conexão devido a um erro, tente reiniciar o computador e desligar e ligar o scanner.
- **Você conectou o scanner a um hub USB?** Se estiver usando um hub USB para conectar o scanner, tente ligar o cabo USB do scanner diretamente à traseira do computador.
  - Não é recomendável usar o scanner com um hub USB. Caso utilize um hub, ele deverá ter sua própria fonte de alimentação.
- O cabo USB tem 1,8 m ou menos? Se estiver usando um cabo USB maior do que 1,8 m, você poderá perder a conexão ao scanner. O tamanho recomendado para o cabo USB é de 1,8 m ou menos. O cabo USB fornecido com o scanner está dentro desse limite.
- Você selecionou outra origem de imagem no software de digitalização? Se houver vários dispositivos de imagem conectados ao computador, como câmera, impressora multifuncional ou outro scanner, é possível que você tenha selecionado outra origem para as imagens. Certifique-se de que Xerox DocuMate 5445 o Xerox DocuMate 5460 seja o scanner selecionado.

**Problema**: As imagens digitalizadas são de má qualidade. O que eu devo fazer?

Há diversos motivos para a imagem digitalizada estar apresentando má qualidade. O documento original pode não ter boa qualidade, o vidro do scanner pode estar sujo ou um ajuste de sombreado pode ser necessário.

- Tente limpar o scanner. O vidro do scanner é o local onde a imagem é capturada conforme a página é puxada para dentro do scanner. Levante a trava de saída, embaixo da bandeja de entrada, para abrir o scanner. Há vidro no corpo do scanner e embaixo da tampa. Com um pano macio, limpe os dois vidros. A seção Limpeza das chapas de vidro e de fundo do scanner na página 209 contém instruções completas para a limpeza dessa parte do scanner.
- Se limpar o vidro não melhorar a qualidade da imagem, tente realizar um ajuste de sombreado. O ajuste de sombreado recalibra o scanner. Consulte a seção Redução de linhas verticais na página 221 para obter instruções.

Problema: Por que o scanner não funciona após realizar uma restauração de sistema no Windows?

O processo de restauração de sistema pode ter corrompido alguns dos componentes de driver. É recomendável reinstalar o driver do scanner. Consulte Desinstalação do scanner na página 225 para obter instruções de instalação.

**Problema**: Por que os botões do meu scanner não funcionam após digitalizar com o Windows Image Acquisition (WIA)?

Após scannear usando a interface WIA é preciso fechar o aplicativo que você estava usando antes de scannear com os botões do scanner. Isso não acontece ao digitalizar usando a interface TWAIN ou ISIS.

**Problema**: Por que o scanner não funciona depois que o computador fica inativo por algumas horas?

Para resolver o problema, basta desligar o scanner e ligá-lo novamente.

Isso pode acontecer depois que o Windows entra em modo de economia de energia para o computador "hibernar" em um estado de baixo consumo de energia. Quando você mexe no mouse ou aperta uma tecla isso faz o computador "acordar" e restaurar a energia total no sistema. Essa variação de energia durante o período de hibernação do computador às vezes pode fazer com que o scanner perca a comunicação com o computador.

**Problema**: O cabo USB foi desconectado durante uma digitalização e agora o scanner não funciona. O que eu devo fazer?

Basta desligar o scanner e ligá-lo novamente. Isso fará com que o scanner seja reiniciado e o tornará disponível para digitalização.

**Problema**: Ao usar a opção "Criar arquivos de imagens simples" nem todas as páginas digitalizadas são enviadas ao destino selecionado. Onde estão elas?

Há um número limitado de vezes que um aplicativo pode abrir. Quando a opção "Criar arquivos de imagens simples" é selecionado e a digitalização está sendo realizada para um aplicativo de destino, cada lado da página digitalizada abrirã uma nova instância desse aplicativo. Se você quiser que uma imagem abra em um aplicativo imediatamente, limite o lote de digitalização para menos de 5 páginas.

Como alternativa, você pode definir o destino como um local de pasta no computador ou na rede usando a opção "Transferir para armazenamento". Selecione um formato de arquivo e, em seguida, digitalize um lote grande de papéis. Ao final da digitalização, o driver salvará todas as páginas digitalizadas imediatamente nesse local de pasta sem abrir um aplicativo.

**Problema**: Selecionei a opção "Pular originais em branco", mas nem todas as páginas em branco foram removidas. Por que ainda há páginas em branco no arquivo?

Se você estiver usando papel leve na digitalização, como papel de impressão de 16 lb ou 18 lb, o scanner pode estar capturando imagens fracas através do papel e o driver não irá remover essas páginas do arquivo final. O resultado de "Pular originais em branco" irá variar com base na taxa de DPI e do peso do papel. Geralmente, 100 dpi ou 150 dpi produz os melhores resultados.

**Problema**: Tentei 'Reparar' o aplicativo One Touch usando a função 'Alterar' em Adicionar ou remover programas dentro do Painel de controle e não foi possível repará-lo. Como faço para reparar o One Touch?

- 1. Antes de tentar reparar o One Touch, desconecte o cabo USB ligado ao scanner.
- 2. Realize a função Alterar/reparar novamente. Se o DVD de instalação for solicitado, insira o Disco na unidade de DVD-ROM e clique em OK.
- 3. Quando solicitado, conecte o cabo USB de volta ao scanner.
- 4. Ao terminar o processo de instalação, clique em OK na janela Concluir a instalação e, em seguida, clique em Fechar.
- 5. Reinicie o computador.

**Problema**: O One Touch não funciona mais após instalar o Internet Explorer 7 no Windows XP. Como posso resolver esse problema?

Esse é um problema conhecido no qual o One Touch para de responder quando o Internet Explorer 7 é instalado após o scanner. Para resolver esse problema:

- 1. Abra o recurso Adicionar ou remover programas no Painel de controle.
- 2. Localize o Windows Internet Explorer 7 e desinstale-o usando as opções alterar/remover. Siga o assistente para a remoção completa do software Internet Explorer 7.
- 3. Localize o One Touch e desinstale-o usando as opções alterar/remover. Siga o assistente para a remoção completa do programa One Touch.
- 4. Desconecte o cabo USB do computador.

- 5. Reinicie o computador.
- 6. Instale o Internet Explorer 7.
- 7. Instale o driver do scanner.

**Problema**: Recebo uma mensagem de erro dizendo que houve falha de OCR sempre que tento fazer uma digitalização usando os recursos de OCR do One Touch. Qual é o problema?

software Anti-SpyWare definido para estar sempre em execução pode interferir com a funcionalidade do driver. É recomendável que você desative temporariamente ou suspenda o recurso de proteção automática durante a digitalização. Após a conclusão da digitalização e o salvamento do arquivo, ative o recurso de proteção automática novamente. Não é necessário fechar o software Anti-SpyWare.

# Desinstalação do scanner

Use as opções do Painel de Controle do Windows para remover os módulos e o driver do scanner e qualquer outro software de digitalização fornecido com o scanner.

Deixe o cabo USB do scanner conectado ao computador durante a desinstalação do driver do scanner. Desconecte o cabo USB quando for instruído nas instruções abaixo.

Abra a lista de programas instalados no Painel de Controle do Windows.

- Windows XP: Abrir Adicionar/Remover Programas
- Windows Vista e posteriores: Abrir Programas e Recursos

#### Desinstalação do driver do scanner:

- 1. Na lista de programas instalados, clique em Xerox DocuMate 5445 ou Xerox DocuMate 5460 driver.
- 2. Clique no botão Alterar/Remover ou Desinstalar.
- Clique em Sim quando solicitado a confirmar se deseja remover o driver.
   O driver será então removido do computador. Quando a desinstalação do driver for concluída, a janela de progresso será automaticamente fechada.
- 4. Desligue o scanner e desconecte o cabo USB.
- 5. Reinicie o computador, se for solicitado.

Siga estas instruções para remover qualquer outro software que foi instalado com seu scanner. Dependendo do software fornecido com seu scanner, e quais aplicativos você instalou durante a configuração do scanner, a lista de aplicativos pode incluir:

- Visioneer OneTouch
- Módulo Visioneer OneTouch OmniPage OCR
- Nuance PaperPort
- Nuance OmniPage
- Nuance PDF Converter

### Desinstalação do Visioneer Acuity™:

O Visioneer Acuity é instalado automaticamente ao instalar o driver do scanner usando o disco de instalação. Você também pode baixar o módulo Visioneer Acuity das páginas de suporte do seu scanner no site www.xeroxscanners.com. O Visioneer Acuity é um utilitário com opções de processamento de imagem avançadas para melhorar instantaneamente a nitidez de tudo que você digitalizar.

- 1. Na lista de programas, selecione Visioneer Acuity Assets.
- 2. Clique em Sim quando solicitado a confirmar se deseja remover o software.

Dependendo do método de instalação e seu modelo de scanner pode haver várias entradas do Visioneer Acuity na lista de programas instalados. As entradas adicionais nessa lista são bibliotecas de processamento de imagens necessárias para suportar vários modelos de scanner. Esses itens adicionais serão chamados de "Visioneer Acuity Assets" seguidos por um número de versão. Na situação aqui descrita, quando você quiser desinstalar o Visioneer Acuity, certifique-se de selecionar e desinstalar o Visioneer Acuity. Se você desinstalar uma das entradas marcadas como um "asset", será ainda necessário desinstalar o utilitário principal Visioneer Acuity.

# Especificações do scanner Xerox DocuMate 5445 / 5460

Resolução de digitalização Profundidade de bits 600 dpi

Método de digitalização Especificações do ADF Cores reais de 24 bits, cinza de 8 bits, imagem gráfica/texto de 1 bits

Alimentador automático de documentos (ADF)

Tamanho mínimo do item

48 x 71 mm (1,9 x 2,8 polegadas)

(O comprimento mínimo de documento compatível é de 71 mm, exceto ao digitalizar um Tipos de cartão aceitáveis usando a guia de cartão de lote misto.

Tamanho do cartão: 3,4 x 2,13 polegadas (86 x 54 mm).)

Tamanho máximo do item

#### Versão de firmware anterior à 2.0

• 216 x 2540 mm (8,5 x 100 polegadas)

#### Versão de firmware 2.0 ou posterior

• Comprimento máximo de página varia por resolução

Resolução	Xerox DocuMate 5445	Xerox DocuMate 5460
75 dpi*	216 x 3810 mm (8,5 x 150 polegadas)	216 x 4953 mm (8,5 x 195 polegadas)
100 dpi	216 x 3810 mm (8,5 x 150 polegadas)	216 x 4953 mm (8,5 x 195 polegadas)
150 dpi	216 x 3810 mm (8,5 x 150 polegadas)	216 x 4953 mm (8,5 x 195 polegadas)
200 dpi	216 x 3810 mm (8,5 x 150 polegadas)	216 x 4953 mm (8,5 x 195 polegadas)
300 dpi	216 x 3810 mm (8,5 x 150 polegadas)	216 x 4953 mm (8,5 x 195 polegadas)
400 dpi	216 x 3810 mm (8,5 x 150 polegadas)	216 x 3810 mm (8,5 x 150 polegadas)
500 dpi	216 x 3048 mm (8,5 x 120 polegadas)	216 x 3048 mm (8,5 x 120 polegadas)
600 dpi	216 x 2540 mm (8,5 x 100 polegadas)	216 x 2540 mm (8,5 x 100 polegadas)
1200 dpi*	216 x 2540 mm (8,5 x 100 polegadas)	216 x 2540 mm (8,5 x 100 polegadas)
*esta é uma	resolução interpolada que está disp	onível apenas com o software

\*esta é uma resolução interpolada que está disponível apenas com o software Visioneer Acuity.

Velocidade de digitalização

Xerox DocuMate 5445

- Até 45 páginas por minuto. Até 90 imagens por minuto.

Xerox DocuMate 5460

- Até 60 páginas por minuto. Até 120 imagens por minuto.

Capacidade 75 folhas (20 libras de papel) (75 - 80 g/m²)

Espessura do papel  $5 \sim 55 \text{ libras } (19 - 206 \text{ g/m}^2)$ 

Sensor de imagem Dois CIS (Sensor de imagem de contato)

Fonte de luz LEDs RGB de três cores

Interface USB 2.0 de alta velocidade (HiSpeed), compatível com USB 1.1

Dimensões do scanner

Comprimento 12,5 polegadas (318 mm) Largura 8,2 polegadas (208 mm) 7,7 polegadas (196 mm) Altura Peso 8,0 libras (3,65 kg)

50° – 90,5° F (10° – 32,5° C sem condensação) Temperatura de operação 20% – 80% (a 30° C sem condensação) Umidade relativa

AC-ADAPTER (PNLV6507Y) Adaptador de tensão

Entrada CC, 2P, 100–240 Vca, 50–60 Hz, 16 Vcc / 1,5 A, classe II, um núcleo,

**ENERGY STAR, ROHS** 

Consumo de energia ≤ 25 Watts (durante operação)

 $\leq$  8 Watts (em standby)

≤ 1 Watts (modo de economia após 15 minutos sem digitalização, ajustável por

software)

≤0,1 Watt (desligado)

US, 2P, 3 A/125 V ou 10 A/125 V, 2C\*18 AWG, preto, RoHS Cabo de alimentação

> EUR(CEE), 2P, 2,5 A/250 V, 2C\*0,75 mm<sup>2</sup>, preto, RoHS UK(BS/PSB), 3P, 2,5 A/250 V, 2C\*0,75 mm<sup>2</sup>, preto, RoHS

Cabo USB 1500 mm, 28 AWG, compatível com RoHS

Certificações de segurança e UL, C-UL, FCC Classe B, CE, CB, WEEE, RoHS, ENERGY STAR

agências

Sistemas operacionais Microsoft Windows

- XP de 32 bits (Service Pack 2 ou 3) compatíveis

- Vista de 32 bits ou 64 bits (Service Pack 1 ou 2)

- 7 de 32 bits ou 64 bits (Service Pack 1)

- 8 de 32 bits ou 64 bits

Drivers do scanner TWAIN. WIA. ISIS Softwares incluídos no pacote

Visioneer OneTouch® Visioneer Acuity

Nuance PaperPort® Nuance OmniPage® Nuance PDF Converter

# Lista de peças do scanner Xerox DocuMate 5445 / 5460

Nome da peça	Número da peça
Bandeja de entrada	57-0148-000
<ul> <li>Kit de troca de rolo</li> <li>Rolo de proteção de alimentação dupla</li> <li>Módulo do rolo de alimentação</li> </ul>	70-0567-000
Cabo USB	35-0241-000
Fonte de alimentação	37-0097-100
Cabo de alimentação	U.S. 35-0242-000 <i>o</i> 35-0243-000 EUR 35-0244-000 <i>o</i> 35-0245-000 U.K. 35-0246-000

# Informações regulamentares



#### Este capítulo inclui:

- Regulamentos básicos na página 230
- Regulamentações para cópia na página 232

# Regulamentos básicos

## Estados Unidos (Regulamentações da FCC)

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Esse equipamento gera, usa e pode emitir energia de radiofreqüência e, se não for instalado e usado de acordo com o manual de instruções, poderá causar interferência prejudicial às comunicações de rádio.

Entretanto, não há como garantir que a interferência não ocorrerá em uma determinada instalação. Se esse equipamento não causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, que possa ser determinada desligando e ligando o equipamento, o usuário é incentivado a tentar corrigir a interferência com um ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou recoloque a antena de recepção.
- Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento em uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Esse dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) Esse dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) esse dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive aquela que possa causar operação indesejada.

Alterações e modificações neste equipamento não aprovadas especificamente pela Xerox podem anular a autoridade do usuário em operar este equipamento.

Cabos blindados devem ser usados neste equipamento para manter a conformidade com as leis da FCC.

## União Europeia

A marca CE aplicada a este produto simboliza uma declaração de conformidade da Xerox com as seguintes Diretivas da União Européia aplicáveis, a partir das datas indicadas:

Diretiva de conselho 2006/95/EC conforme emenda. Apreciação das leis dos estados membros em relação a equipamentos de baixa voltagem.
Diretiva de conselho 2004/108/EC conforme emenda. Apreciação das leis dos estados membros em relação à compatibilidade eletromagnética.

# CE

Esta máquina é certificada como um produto LED de Classe 1. Isto significa que esta máquina não produz radiação laser de risco.

Uma declaração completa de conformidade, definindo diretivas relevantes e padrões de referência, pode ser obtida com o representante da Xerox Limited ou entrando em contato com:

EHS (Environment, Heath and Safety)
The Document Company Xerox
Bessemer Road
Welwyn Garden City
Herts
AL7 1HE
Inglaterra, Fone 44 (0) 1707 353434

# Outras regulamentações

## Turquia (Regulamentação RoHS)

Em conformidade com o Artigo 7 (d), por meio deste instrumento certificamos que "Está em conformidade com o Regulamentação EEE".

("EEE yönetmeliğine uygundur")

# Regulamentações para cópia

#### Estados Unidos

O congresso, por estatuto, proibiu a reprodução dos seguintes itens sob determinadas circunstâncias. Penalidades, como multa e prisão, podem ser impostas aos culpados por fazer tais reproduções.

Obrigações ou valores mobiliários do Governo dos Estados Unidos, como:

Certificados de dívidas Moeda bancária nacional

Cupons de títulos Títulos do Federal Reserve Bank

Certificados Silver Certificados Gold Títulos dos Estados Unidos Títulos do Tesouro Títulos da Reserva Federal dos EUA Títulos fracionários

Certificados de depósito Papel-moeda

Títulos e obrigações de certas agências do governo, como o FHA, etc.

Títulos. (Títulos de emissão do governo dos EUA podem ser reproduzidos somente com propósito de publicidade relacionada a campanhas de vendas de tais títulos.)

Selos da Receita federal. (Se for necessário reproduzir um documento legal no qual há um selo de receita cancelado, isso poderá ser feito desde que a reprodução do documento seja realizada com propósitos legais.)

Selos de postagem, cancelados ou não. (Com objetivos filatélicos, os selos de postagem podem ser reproduzidos, desde que a reprodução seja em preto-e-branco e menor do que 75% ou maior do que 150% das dimensões lineares do original.)

Ordens de pagamento postal.

Faturas, cheques ou letras de câmbio emitidos por funcionários públicos autorizados dos Estados Unidos ou com o consentimento desses funcionários.

Selos e outros representantes de valor, de qualquer denominação, que foram ou podem ser emitidos sob qualquer Lei do Congresso.

- Certificados de compensação ajustados para veteranos de guerras mundiais.
- Obrigações ou valores mobiliários de qualquer governo, banco ou empresa estrangeira.
- Material com copyright, a menos que a permissão do proprietário do copyright tenha sido obtida ou a reprodução se encaixe nas provisões de direitos de "uso legal" ou de reprodução de biblioteca das leis de copyright. Informações adicionais sobre essas provisões podem ser obtidas no Departamento de Copyright, Biblioteca do Congresso, Washington, DC 20559. Pergunte sobre a circular R21.
- Certificados de cidadania ou naturalização. (Certificados de naturalização estrangeiros podem ser reproduzidos.)
- 6. Passaportes. (Passaportes estrangeiros podem ser reproduzidos.)
- Documentos de imigração.
- Cartões de registro de letra de câmbio.

9. Papéis de inscrição no serviço militar que contenham qualquer uma das seguintes informações do solicitante do registro:

Ganhos ou renda Status de dependência
Protocolo da corte Serviço militar anterior

Condição física ou mental

Exceção: Certificados de dispensa do Exército e da Marinha dos EUA podem ser reproduzidos.

- 10. Crachá, Carteira de identificação, Vistos ou Insígnia utilizada por militares, ou por membro de vários departamentos federais, como o FBI e o Departamento do Tesouro, etc. (a menos que a reprodução seja solicitada pelo diretor de tal departamento ou agência.)
- 11. A reprodução dos itens a seguir também é proibida em determinados estados: Licenças de automóveis Habilitação Certificado de compra de automóvel.

A lista acima não é completa, e nenhuma responsabilidade é assumida por sua precisão ou completude. Em caso de dúvidas, consulte seu advogado.

## Canadá

O parlamento, por estatuto, proibiu a reprodução dos seguintes objetos sob determinadas circunstâncias. Penalidades, como multa e prisão, podem ser impostas aos culpados por fazer tais cópias.

- 1. Títulos bancários ou papel-moeda atuais.
- 2. Obrigações ou valores mobiliários de um governo ou banco.
- 3. Papel de nota do tesouro público ou papel de receita.
- 4. O selo público do Canadá ou de uma província, ou o selo de um órgão público ou autoridade no Canadá, ou de um tribunal de justica.
- 5. Decretos, ordens, regulamentações ou ajustes, ou avisos relacionados (com intenção de se apresentar, de modo falso, como impresso pela Imprensa da Rainha para o Canadá, ou com qualquer equivalente para uma província).
- 6. Marcas, nomes de produtos, envoltórios ou designs usados por ou em nome do Governo do Canadá ou de uma província, do governo de um estado diferente do Canadá ou de um departamento, diretoria, comissão ou agência estabelecida pelo Governo do Canadá ou de uma província de um governo de um outro estado.
- 7. Selos impressos ou adesivos usados com o propósito de receita pelo Governo do Canadá ou de uma província ou pelo governo de um outro estado.
- 8. Documentos ou registros mantidos por funcionários públicos com o dever de fazer ou emitir cópias certificadas relacionadas, em que a reprodução é apresentada, de modo falso, como uma cópia certificada.
- 9. Material com copyright ou marcas registradas de qualquer modo ou tipo sem o consentimento do proprietário da marca registrada ou do copyright.

A lista acima é fornecida para sua conveniência e assistência, mas não é completa e nenhuma responsabilidade é assumida por sua precisão ou completude. Em caso de dúvidas, consulte seu advogado.

## Outros países

A cópia de determinados documentos pode ser ilegal em seu país. Penalidades, como multa e prisão, podem ser impostas aos culpados por fazer tais reproduções.

- Títulos de moeda
- Títulos bancários e cheques
- Valores mobiliários e títulos bancários e do governo

- Passaportes e carteira de identificação
- Material de copyright ou marcas registradas sem o consentimento do proprietário
- Selos de postagem e outros instrumentos negociáveis

**Nota:** essa lista não é completa, e nenhuma responsabilidade é assumida por sua precisão ou completude. Em caso de dúvidas, entre em contato com a assessoria jurídica.

# Informações sobre conformidade

# B

#### Este capítulo inclui:

- Reciclagem e descarte do produto na página 236
- Energy Star para EUA na página 237

# Reciclagem e descarte do produto

### EUA e Canadá

Se você estiver administrando o descarte de seu produto Xerox, note que ele pode conter chumbo, mercúrio, perclorato e outros materiais cujo descarte pode ser regulamentado devido a considerações ambientais. A presença desses materiais está totalmente de acordo com as regulamentações mundiais aplicáveis no momento em que o produto foi colocado no mercado. Para obter informações sobre reciclagem e descarte, entre em contato com as autoridades locais. Nos Estados Unidos, você também pode consultar o site da Electronic Industries Alliance na Web: http://www.eiae.org.

Material de perclorato — Este produto pode conter um ou mais dispositivos compostos por perclorato, como baterias. Pode ser necessário um tratamento especial. Consulte: <a href="http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/">http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/</a>.

## União Européia

#### Conformidade com RoHS e WEEE

Este produto está em conformidade com as Regulamentações RoHS da Diretiva de conselho e do parlamento europeu sobre as restrições de uso de certas substâncias prejudiciais em equipamentos eletro-eletrônicos (2002/95/EC) e com a Diretiva WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) (2002/96/EC).

Alguns equipamentos podem ser usados em atividades domésticas e profissionais.



#### Ambiente profissional/comercial

A presença deste símbolo no seu equipamento é a confirmação de que você deve descartá-lo de acordo com os procedimentos nacionais estabelecidos. De acordo com a legislação européia, o fim da vida útil de um equipamento eletro-eletrônico, sujeito a descarte, deve ser administrado de acordo com os procedimentos estabelecidos.

# Energy Star para EUA

Conformidade com o programa de energia

O Xerox® DocuMate® 5445 / 5460 é qualificado pela ENERGY STAR sob os Requisitos do programa ENERGY STAR para equipamento de geração de imagens.



ENERGY STAR e ENERGY STAR MARK são marcas registradas dos Estados Unidos. O ENERGY STAR Imaging Equipment Program é um esforço em equipe entre os governos americano, japonês e da União Européia e a indústria de equipamentos de escritório para fabricar copiadoras, impressoras, fax, multifuncionais, computadores e monitores eficientes quanto à energia. A redução do consumo de energia ajuda a combater a poluição, a chuva ácida e alterações de longo prazo no clima, por meio da diminuição das emissões resultantes da geração de eletricidade.

O equipamento Xerox ENERGY STAR é predefinido na fábrica. Sua máquina será entregue com o timer para alternar para o Modo de economia de energia após a última cópia/impressão definido como 15 minutos. Uma descrição mais detalhada desses recursos pode ser encontrada na seção Configuração da máquina neste guia.

#### Índice Centralizar imagem, 85 Chave ligar/desligar, 32 Cliente de imagem estática, 104 Código de erro, 218 remissivo Código de patch, 171 Códigos de erro, 218 Compressão, 166 Comprimir transferências, 165 Acertar a imagem, 163 Condição do scanner, 218 Adicionar aplicativo, 102, 108, 110 Conexão da fonte de alimentação, 25 Agrupar cópias, 85 Configuração de cuidados, 218 Ajustar à página, 85 Configuração de digitalização, 53, 78 Ajustar automaticamente brilho e contraste, 186 Editar ou excluir, 61 Alimentação manual, 162 Novo, 61 Alimentador automático de documentos. 19 Travar ou destravar, 63 Apagar contador, 218 Configurações avançadas do dispositivo, 85 Aplic. edição de texto, 58 Configurações do dispositivo, 136 Aplicativo de destino, 53, 58, 69, 76, 87 Configurar antes de digitalizar, 61 Encaminhamento de evento (STI), 104, 112 Cancelar, 74 Formato de arquivo de texto, 72 Contador do scanner, 218 Formato de arquivos de texto, 121 Contraste. 63 Gravar no CD. 82 Microsoft Explorer (HTML), 103 OCR, 56, 120 $\square$ Propriedades de Transferir para Delimitado por vírgula, 122 armazenamento. 83 Destinos de PDF, 109 Propriedades do aplicativo de e-mail, 99 Detecção de alimentação dupla, 64 Propriedades do aplicativo de imagem, 107 Detecção de distorção, 167 Propriedades do aplicativo de texto, 101 Detectar alimentações duplas, 167 Aplicativos PDF, 58 Detectar cantos dobrados, 168 Após limpeza de rolamento, 218 Dicionário de OCR, 125 Após substituição de rolamento, 218 Dicionário do usuário Aprimoramentos e configurações, 63 Edição, 128 Armazenamento e CD-R/W, 58 Novo, 126 Atualização do firmware, 196 Digitalizar para pasta, 76 Atualizar todos os contadores, 218 Várias pastas, 78 Documentação, 18 В Documento do Word, 122 Documento em HTML, 122 Bandeja de entrada, 19 Documento longo, 162 Bayer, 180 Driver do scanner, 30 Botão Aplicar, 57 Duplex, 63 Botão Atualizar, 57 Botão Copiar, 57 Botão de seleção, 58 F Botão Editar, 57 Editores de imagem, 58 Botão Excluir, 57 E-mail. 58 Botão Novo, 57 Encaminhamento de evento (STI), 59, 104 Botão Propriedades, 57 Encaminhamento de evento Sti, 59 Brilho, 62 Ênfase em imagem, 183 Entrada de alimentação, 19 CEntrega instantânea, 59 Enviar fax e imprimir, 58

Caractere ausente, 126

Caractere de rejeição, 126

Enviar para aplicativo, 111

Erro de difusão, 180	Interface, 218
Especificações do computador, 17	Interface ISIS, 201
Espelhar imagem, 179	Interface TWAIN, 73, 74
Executar correção de cores, 182	Inverter imagem, 64, 178
F	J
Folha de controle, 172	Janela Propriedades do One Touch
Formato de arquivo, 53, 69, 73	Opções, 61
BMP, 69, 70	JPG
CSV, 122	Qualidade de imagem e tamanho de arquivo, 71
DOC, 120, 122	quantum de magem e cama me de arquire, 7 .
HTM, 103, 122	
JPG, 69	L
nPDF, 123	Limite de altura, 164
PDF, 58, 69	Limite e Limite dinâmico, 179
RTF, 56, 120, 122	Limpar bordas, 165
sPDF, 122	Luz de status, 32, 222
TIFF, 69, 70	Edz de Status, 52, 222
TXT, 56, 120, 122	
XLS, 122	M
Formato de arquivos de texto, 121	Manter proporção da imagem, 85
Formato de arquivos de texto, 121 Formato de entrada de OCR, 130	Marca d'água, 64
Formato de saída de OCR, 130	Matiz, 65
Formato de saida de OCK, 130 Formato Rich Text, 122	Maximizar qualidade, 71, 72
Formatos de arquivo de imagem, 70	Mesclar dois lados, 163
· · ·	Microsoft Internet Explorer, 103
Formatos de arquivo de texto, 72	Microsoft Outlook, 58
	Microsoft Paint, 58, 107
G	Microsoft Word, 56, 58, 101, 120
	Minimizar tamanho, 71, 72
Gama, 65	Modo Colorido, 62, 73
Gerenciamento de documentos, 58	Modo Colondo, 02, 73 Modo de alimentação manual, 64
Girar imagem, 163	Modo de difficilização, 61, 62, 73
Girar imagem automaticamente, 85	Modo de digitalização, 61, 62, 73 Modo Escala de cinza, 62, 64
Gravador de CD, 82	
Gravar no CD, 82	Modo Preto-e-branco, 62, 64 Modo Sleep, 218
Aplicativo de destino, 82	•
Guia Configurações avançadas, 65	Monitor, 17
Guia Configurações de digitalização, 62	Mostrar hardware, 136
Guia Configurações de página, 63	Mostrar janela de andamento, 59
Guia dos botões, 56	Mostrar todos os destinos, 58
Guia Edição, 66	MRC, 123
Guia Formato, 129	
Guia OCR, 125	N
Guiα Opções, 58	
Guias de papel, 19	Nível de prote 185
	Nível de preto, 185
T	Normal, 71, 72
Í	nPDF, 123
Ícone de cadeado, 61, 63	Número de LED, 56
Ícone de chave, 61, 63	
Idiomas no documento, 125	0
Informações sobre o scanner, 218	OCD 131
Inicializar o nível de branco do documento. 185	OCR, 121

Colunas, 130 Tabelas, 130 One Touch Guia Opções, 58 Ícone, 54, 55, 56 Novas configurações, 56 Painel de botões, 55 Propriedades, 56, 73, 76, 82, 87, 112, 120 Recursos do painel, 55	Reduzir velocidade de saída, 171 Remoção de cores, 64, 181 Remover manchas, 183 Remover o fundo, 184 Requisitos do sistema, 17 Resolução, 62, 73 Resolução de tela, 99, 107 Reticulação, 180
Opções de compressão, 165	S
Opções de conteúdo misto, 180	
Opções de detecção automática de cores, 182	Saturação, 65 Scanner
Opções de Internet, 99 Opções de OCR, 124	Configurações do dispositivo, 136
opçoes de oek, 124	Registro, 38
	Selecionar configuração, 57
P	Propriedades, 62
Padrões de moiré, 63	Selecionar destino, 58
Página HTML, 103	Selecionar formato, 57
Página real, 131	Separação de arquivo, 172
Página solta, 131	Sistema, 218
Painel de botões do OneTouch	Smooth Lines, 186
Nomes, 53	sPDF, 122
PDF Qualidade de imagem e tamanho de arquivo, 71	Split Long Document, 169 Status do scanner, 218
PDF normal, 123	Suavizar o fundo, 184
PDF pesquisável, 122	Subamostragem, 166
Peças, 16	Japaniesti ageni, 100
Planilha, 130, 131	<b>-</b>
Planilha do Excel, 122	T
Pontos por polegada (dpi), 62, 73	Tamanho, 63
Porta Universal Serial Bus (USB), 20	Tamanho de papel, 63
Preencher orifícios da margem, 181	Tamanho do documento, 161
profundidade de bits, 226	Tamanho real, 85
Proporção da imagem, 85	Text Brightness, 188
Propriedades de documentos de imagem, 107	Texto simples, 122 Transferir para armazenamento, 76, 78
Propriedades de documentos de texto, 101 Propriedades de hardware, 55	Tratamento de documento, 171
Pular originais em branco, 64	Trava da tampa do ADF, 19
Pular os originais em branco, 164	,
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1.1
	U
Q	Unidade de CD-ROM, 17
Qualidade de reconhecimento, 126	Usar idiomas e dicionários para melhorar a
QuickScan, 201	precisão, 125
	Usar MRC, 123
R	Utilitário do usuário, 217
Reconhecimento ótico de caracteres (OCR), 58, 72, 120	
Recorte de imagem automático, 165	
Redução de linhas verticais, 218	
Redução de moiré, 183	
Redução de profundidade de bits, 179	
Reduzir padrões de moiré, 63	

Índice remissivo

